



# 楽しく作ろう!!

# 思い出ライブラリー

旅先での印象的な景色、人、味覚。 入学式でのキリッとした横顔。 一等賞をもらったうれしそうな笑顔。 心くすぐる瞬間をiVISに収めましょう。 こだわりオート

に、キレイに撮影…44

青い空、ハイキング、乗 馬、夕焼け、一群の鳥。 被写体や撮影状況を力メ ラが自動判別するので、 どんなシーンもキレイに 撮れます。




メモリーは軽い!スゴい!!

買ったその日から すぐ撮れる……42

64GBの内蔵メモリーに約19時間 10分撮影可能\*(標準画質SPモード)。 内蔵メモリーがいっぱいになる と、自動的にカードに記録する こともできます。\* FIRMER の場合。 HFM41 (32GB) では約9時間35分。

## 進化した手ブレ補正 もこわくない……113

歩きながらの撮影でも 安心。大切な映像を手 ブレから守ります。静 止しての望遠撮影は、 パワードISで万全です。



テーマを選び、シナリオに沿ってい ろんな場面を撮るだけ。さらに、シ ネマルックフィルターを使えば、映 画のようなかっこいい作品が簡単に できます。



# フェイスキャッチ&追尾 検出して撮る……117

顔のピントや明るさを自動で調整。ねらった人物



# デコレーション 撮る・見る・・・・・・91

・ 映像を文字やイラストで飾っ て撮影・再生。変換してWeb アップロードも簡単です。



# 2 一覧画面から 一発再生 54

見たいシーンを探すとき、 テーブのように巻き戻し や早送りで頭出しする手間は一切不要。インデッ クス画面からパッと選ん で一発再生です。

### 3 パソコンで 保存や編集 181

PIXELA社製ソフトウェア は動画、「フォトアブリケーション」は静止画のパソコンへの保許してきます。 詳しくは各ソフトウェアの説明書をでいてきます。 明書をで覧ください。

### 4 いろいろな 残しかた 172

ディスク作成、DVDレコーダーなどへのダビング、 Webサイトへのアップロードなど、お好みに応じてさまざまなカタチで映像を残すことができます。

# CONTENTS

もくじ

そろっていますか?	Chapter 2 <b>簡単に撮る</b>
この本の読みかた/使う前に 知っておいてください14 各部のなまえ16	簡単にビデオや写真を撮る 〈オートモード〉42 拡大して撮る〈ズーム〉48 すばやく撮影をはじめる
Chapter 1 準備する	(クイックスタート)51
1 基本	Chapter 3 ビデオ
バッテリーを充電する20 付属品を準備する23 液晶画面/ビューファインダー を調整する27 タッチパネルで操作する30 時計を合わせる31	1 基本 (手軽に見る) ビデオを見る
2 応用         カードを入れる	2 応用(設定を変えて撮る) 自分で設定して撮影する (マニュアルモード)
DE TOUR DE TOURS OF THE PARTY O	

映像のなめらかさを選ぶ	5 応用(本格的に撮る)
〈フレームレート〉79 場面に合わせて撮る 〈シーンモード(SCN)〉80	手ブレをおさえて撮る 〈手ブレ補正〉113 撮影チャンスを逃さない
3 応用 (映像作品を撮る)	《プレREC》115 顔を検出してきれいに撮る
映像作品を撮る《シナリオモード》…84 映画のように撮る	《フェイスキャッチ&追尾》117
《シネマモード/シネマルックフィルター》88	ねらった被写体をきれいに撮る 《タッチ追尾》119
ビデオスナップを撮る90 映像にデコレーションをつける	場面の切り換え効果をつける 《フェーダー》121
《デコレーション》91	動きの速いものを撮る/ 背景をぼかして撮る
4 応用(映像作品を見る/編集する)	《シャッタースピード/しぼり》 123
映像作品を見る《ギャラリー》…100 お気に入り度を設定する	明るさを調整する (露出) 126 暗いところできれいに撮る
《レーティング》102	《AGCリミット》128
音楽と一緒に再生する 104	ピントを合わせる《フォーカス》 129
作品内のシーンを並べ換える	近寄って大きく撮る 《テレマクロ》 131
《コピー/移動》109	色合いを調整する
作品のサムネイルを設定する	《ホワイトバランス》133
《作品サムネイル》111	好みの画質にする
作品のタイトルを編集する	《ピクチャー設定》136
《タイトル編集》112	セルフタイマーを使う137



# CONTENTS

### もくじ

録音時の音量を変える (マイクレベル)
6 応用 (楽しんで見る) お好みのコマから再生する (タイムライン)
Chapter 4 写真
1 基本 (手軽に見る) 写真を見る164 写真を消す (静止画消去)167
2 応用 (楽しんで見る) 順番に再生する (スライドショー)…169

### Chapter 5 保存/共有

	72
ビデオ/写真をカードに	
コピーする (コピー)1	74
パソコンに保存する1	81
ハイビジョン画質のディスク	
を作る18	87
標準画質のDVDを作る 18	88
DVDレコーダーなどにダビングする 18	89
動画共有サイトにアップロードする 19	92

### Chapter 6 ふるく

- 故障かな?	.206
メッセージが出たら?	.218
安全上のご注意	.229
取り扱い上のご注意	.235
日常のお手入れ	. 242
海外で使う	. 243
アクセサリー紹介	. 245
FUNC. /編集メニューの紹介	.248
メニューの紹介	. 253
画面の見かた	.268
主な仕様	.272
さくいん	. 282
保証書とアフターサービス	.290
修理について	. 291




# そろっていますか?

箱の中に次のものが入っているかチェックしましょう。



ビデオカメラ本体



コンパクトパワーアダプター CA-570と電源コード 20




バッテリーパック BP-808D 20



スタイラスペン



リモコン(ワイヤレス コントローラー)WL-D89と コイン型リチウム電池CR2025 23



HDMIケーブルHTC-100/S 🚳



USBケーブル IFC-300PCU/S



ステレオビデオケーブル STV-250N 69 190

#### 動画用ソフトウェア 108 181 187 192



### PIXELA CORPORATION

Transfer Utility Disc \*1 (動画の保存用)




### PIXELA CORPORATION

VideoBrowser Disc \*1 (動画の保存、管理、編集、再生用)



# PIXELA CORPORATION

Transfer Utility / VideoBrowser インストールガイド



画像ミックスデータ



フォトアプリケーション Ver35 \*1/ 音楽データ /

画像ミックスデータディスク\*2 (静止画の保存、管理、印刷用)




iVIS HF M41 / iVIS HF M43 使用説明書(本書)

- \*1 ソフトウェアの説明書 (PDF)が入っ ています。
- \*2 このディスクに入っている音楽 データは、動画用ソフトウェア (付 属)を使ってビデオカメラに転送し て使用するためのものです。CDプ レーヤーでは再生できません。詳 しくは動画用ソフトウェアの説明 書 (PDF)をご覧ください。

# さっそく撮ってみよう

箱から出して、今すぐ撮影してみたい---という方のために一通りの操作を説明します。まずは内蔵メモリーに気楽に撮ってみましょう。

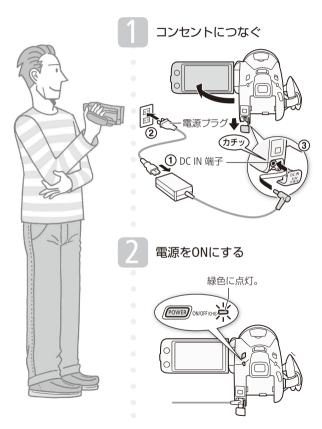

# | 時計を合わせる





- 毎の数字をタッチして、
  - ▲ ▼ で選ぶ。
  - 月、日、時刻も同様に操作する。
- ② [OK]をタッチする。

### 押す ▶ 撮影開始!



• もう一度押すと撮影終了

### 映像を再生してみよう

電源を切らずにそのまま操作できます。

1 押す



- 2 見たいシーンを選ぶ
- タッチしたまま左右に動かす。



- 3 再生したいシーンをタッチ
  - ▶ 再生開始!




再生を終えるときは液晶画面 をタッチ→をタッチする。

# ハイビジョンを楽しもう

本機は高精細なハイビジョン映像を撮影することができます。写真は、説明のためのイメージ写真です。

### ハイビジョンは美しい

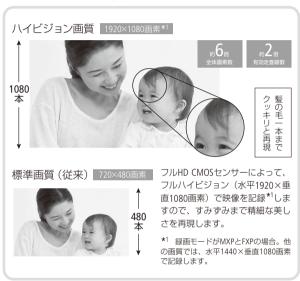



### ハイビジョンテレビで再生

HDMI™端子のあるハイビジョンテレビで見る / ハイビジョン画質 HDMIケーブル(付属)でつなぐだけ。もっとも美しく、カンタンにハイ ビジョン映像をお楽しみいただけます。

#### HDMIケーブルでラクラク接続








#### ハイビジョンテレビで見る ハイビジョン画質

D端子ケーブルDTC-100 (別売) とステレオビデオ ケーブル (付属) でつないでハイビジョン映像を再 牛できます。











D端子ケーブルで映像、ステレオビデオケーブルで音声が出力されます。


カードスロットのあるテレビやレコーダーで再生する お使いのカードに対応したカードスロットのある AVCHD規格対応\*2のテレビやレコーダーで、映像 を記録したカードを再生できます。詳しくはお使 いの機器の説明書をご覧ください。

\*2 AVCHD規格に対応した機器でも、機器によっては正しく再生 できないことがあります。その場合は本機で再生してください。

カードスロットのある ハイビジョンテレビ



# この本の読みかた

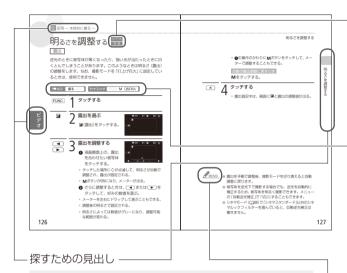

知りたい機能をすばやく探すための見出し。左ページに章タイトル、右ページには機能の名前を載せている。

#### 本文中の表記

□ (□10) 参照ページを示す。

参考 ▶ 参考になるページなどを示す。

画面 液晶画面またはビューファインダーの画面 のこと。

カード SD / SDHC / SDXCメモリーカードのこと。 メモリー 「内蔵メモリーlまたは「カードlのこと。

Transfer Utility 付属のPIXELA社製ソフトウェア「Transfer Utility」のこと。 VideoBrowser 付属のPIXELA社製ソフトウェア「VideoBrowser」のこと。

<sup>\*</sup> 画面の写真はスチルカメラで撮影したものを使用しています。

ビデオと写真のどちらで使え るかを示すマーク

#### ビデオ

動画の撮影や再生で使える機能。

#### 写真

静止画の撮影や再生で使える機能。

モードスイッチやボタンの状 態を示すマーク

#### 1..... 撮る

撮る/見るボタンを押すたびに、 撮影と再生が切り換わる。この 場合は撮影にする。

#### モードスイッチ (AUTO) M

撮影時に選択するモード。この 場合はM(マニュアル)に設定。 ほかに $\mathbf{AUIO}$  (オート)とCINEMA (シネマ)がある。

#### コラトのマーク

マ注意 守ってほしいこと。

✓ MEMO 知っておいてほしいこと。

知っていると便利なこと。

#### 使う前に知っておいてください

#### 必ず「ためし撮り」しましょう

大切な映像を撮るときは、必 ず事前にためし撮りをして、正 しく録画・録音されていること を確認してください。

#### 記録内容の補償はできません

ビデオカメラ、カードなどの不 具合で記録や再生ができない 場合でも、記録内容の補償に ついてはご容赦ください。

#### 著作権に注意しましょう


本機で録画・録音したビデオ や作成した音楽付き著作物は、 個人として楽しむなどのほか は、著作権法上、権利者に無 断で使用できません。また、 実演や興行、展示物などの中 には、個人として楽しむなど の目的であっても、撮影を制 限している場合がありますの でご注意ください。


#### 液晶画面について


液晶画面は、非常に精密度の 高い技術で作られています。 99.99%以上の有効画素があり ますが、黒い点があらわれた り、赤や青、緑の点が常時点 灯することがあります。これ は、故障ではありません。なお、 これらの点は記録されません。


# 各部のなまえ


本文中に出てくる名称です。 ■ 内の数字は参照ページです。

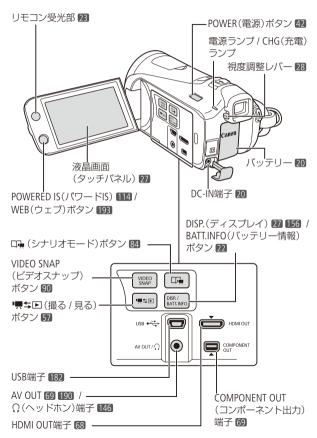

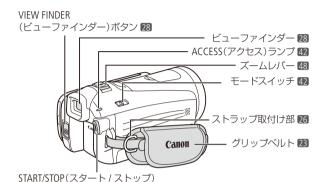

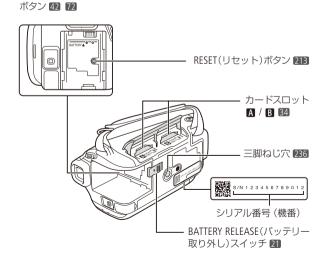

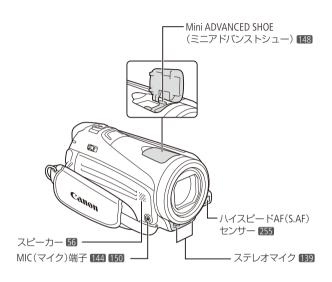

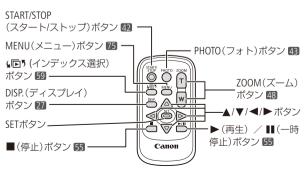

### 基本

### バッテリーを充雷する……20 バッテリーを取り付けた

り、充電するときに。

# 付属品を準備する ......23

グリップベルトやリモコン、 ストラップなどを準備する ときに。

### 液晶画面/ビューファイン

### 

液晶画面の位置や明るさ を調整するとき。ビュー ファインダー の使い方に ついて。

### タッチパネルで操作する……30

タッチパネルの使い方につ いて。

#### 時計を合わせる......31

日時を設定するときに。は じめて使うときには日時の 設定画面が表示されます。

#### 応用

#### カードを入れる…………

SD / SDHC / SDXCメモリー カードを使うときに。

### 記録メモリーを準備する…(36)

動画や静止画を記録する メモリーを選んだり、初期 化するときに。



# 準備する




# バッテリーを充電する

はじめてお使いになるときは、バッテリーを充電しましょう。

コンセントにつなぐ

2 バッテリーを取り付ける



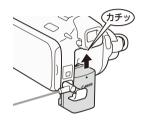

る 電源OFFで充電開始 4 点滅→消灯で充電 おわり






1秒に1回赤く点滅 他のパターンで点滅していると きは、「故障かな?」の「表示やラ ンプ」(CO211)をご覧ください。

### バッテリーを取り外すとき

バッテリー取り外しスイッチを矢印の方向に押して取り外す。

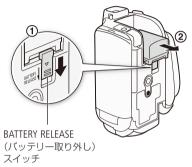

・ で注意 <

電源プラグを抜き差しするときは、まず電源を切って、 電源ランプが消えていることを確認してください。撮 影したデータが破損する恐れがあります。



- 10 ℃~30 ℃の場所で充電することをおすすめします。 バッテリーや周囲の温度が約0 ℃~40 ℃ (使用温度)の 範囲外のときは、充電できません。
- 充電するときは電源を切ってください。電源が入っているときは充電できません。
- 充電中にコンセントまたはDC IN端子からプラグを抜い たときは、再び接続する前にCHG(充電)ランプの消灯 を確認してください。
- バッテリー残量が気になるときは、電源プラグをコンセントにつないだままお使いください。
- バッテリーをフル充電したときの使用時間は276~278ページをご覧ください。

- フル充電したバッテリーも少しずつ放電します。使用 直前に充雷することをおすすめします。
- 撮影可能時間をより正しく表示するために、ご購入直 後にバッテリーを初めて使うときは、一度充電完了ま で充電してから使い切ってください。
- 付属のバッテリー BP-808Dの充電時間は約150分です。 なお、周囲の温度や充電状態によって異なります。
- 別売のバッテリーチャージャー(G-800Dを使うと約105 分で充電できます。詳しくは バッテリーチャージャーの使 用説明書をご覧ください。
- バッテリーの取り扱いについ ては、236ページをご覧ください。



CG-800D(別売)

### POINT バッテリーの残量を確認するには


電源OFFのときにBATT, INFOボタンを押すと、バッテリーの残量と 撮影可能時間が5秒間表示されます。ただしバッテリーが消耗し ていると表示されないことがあります。



# 付属品を準備する

グリップベルトやストラップの調整をしましょう。

### ■ グリップベルトを調整する

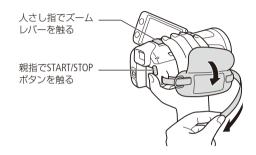


### ■ リモコンを準備する






リモコンの受光部に直射日光や照明などの強い光が当たっていると、正常に動作しないことがあります。

### ■ スタイラスペンを取り付ける

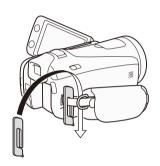

### ■ リストストラップ (別売)を取り付ける


# 1 グリップベルトを外す

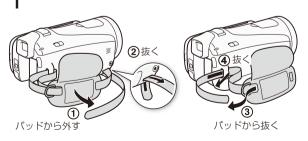


### 2 リストストラップを 取り付ける



グリップベルトのストラップ取り付け部に取り付けることもできる。

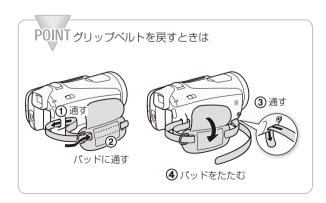

### ■ ショルダーストラップ (別売)を取り付ける

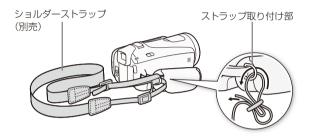

# 液晶画面/ビューファインダーを調整する

#### 位置を調節する



### 画面の明るさを調節する


画面の明るさを2段階に切り換えられます。屋外撮影時、太陽光 などで画面が見にくいときは明るくしてください。



電源が入っている とき、2秒以上押す 2秒以上押すごと に明るさが切り 換わる。

### ■ ビューファインダーを調節する

周囲が明るく液晶画面が見にくいときは、ビューファインダーを使って撮影できます。VIEW FINDER(ビューファインダー)ボタンを押すと映像が表示されます。ビューファインダーの明るさは、液晶画面で調節した明るさになります(口27)。

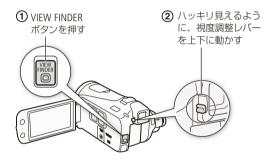

### POINT 液晶画面を相手に見せながら撮る

ビューファインダーを表示したまま、液晶画面をレンズ側に回転させると、相手に画面を見せながら撮影できます。 どのように映像が撮れているのか、お 互いに確認ができて、より自由な撮影 スタイルが楽しめます。



#### 液晶画面/ビューファインダーを調整する



- 画面やビューファインダーの明るさを調整しても、記録される映像の明るさには影響しません。
- 画面を明るくすると、バッテリーの使用時間が短くなります。
- 画面の明るさはメニューの「液晶明るさ調整」で細かく 調整できます。また、「バックライト低輝度」で画面を より暗くできます(□264)。
- 液晶画面/ビューファインダーの取り扱いについては 236ページを、お手入れについては242ページをご覧ください。

# タッチパネルで操作する

液晶画面(タッチパネル)を直接タッチして直感的に操作できます。 タッチパネルでの操作には、指で液晶画面を押すタッチ操作と、 タッチしたまま指を上下や左右に動かすドラッグ操作があります。 なお、付属のスタイラスペンで操作することもできます。


#### タッチ



# 液晶画面に表示される項目やボタンなどを指で押します。

シーン (動画)の再生、項目の 選択などに使います。

#### ドラッグ



### 液晶画面を押したまま上下また は左右に指を移動します。

指の動きに合わせて画面の表示が変わります。画面スクロールやメニュー操作などに使います。



- ご注意 タッチパネルは圧力を感知するタイプです。確実にタッチしてください。
  - 次の場合は正常に動作しないことがあります。
    - 爪先やボールペンなどスタイラスペン (付属)以外のとがったもので操作をしたとき。
    - ぬれた手や手袋をしたままで操作したとき。
    - 強く押したまま擦る操作をしたとき。
    - 市販の保護シートやシールなどを貼った上から操作したとき。

# 時計を合わせる

時刻は、お住まいの地域と旅先の地域の2か所セットできます。海外 旅行先の日時を指定しておくと、現地時間で記録できます( ←243)。




\* はじめて使うときのみ、(\*\*\*\*)でも操作できます。



### ONにする



### 日時を設定する



- この操作を繰り返して日時を設定する。
- 必要に応じて、日時スタイルを設定する。
- 使用したいスタイルをタッチして選ぶ。
- **③** 「OK |をタッチする。



- MEMO 日時設定は、メニューの「日付/時刻」で変更できます。 また、地域とサマータイムをメニューの「エリア/サマー タイム |で設定できます (□□265)。
  - 本機を約3か月使わないと、内蔵の充電式電池が放電し て、日時の設定が解除されることがあります。その場 合は、充電してから設定し直してください(□239)。

# 力一ドを入れる

動画や静止画をメモリーカードに記録できます(下表)。SDスピー ドクラス4、6、10のカードの使用をおすすめします。

メモリーカードの タイプ

**S**♪ SD×モリーカード.

SDHCメモリーカード、

**SDXCメモリーカード** 

SDスピードクラス\*1

CLASS(2), CLASS(6), CLASS(10)

容量

128 MB以 F\*2

- \*1 SDスピードクラスに対応していないSDメモリーカードを使う場合、カード によっては動画を記録できないことがあります。
- \*2 容量が64 MB以下のSDメモリーカードには、動画を記録できません。

#### 動画記録時の動作確認済みメモリーカード

次のメーカー製のSD / SDHC / SDXCメモリーカードについて、動画 記録時の動作を確認しています(2010年10月現在)。

Panasonic
 TOSHIBA
 SanDisk

### POINT SDスピードクラス

メモリーカードのデータ記録時の最低速度を保証する規格です。メモリー カードを購入するときは、スピードクラスのマークを確認してください。



# M<sub>で注意</sub> SDXCメモリーカードをお使いになるときは

SDXCメモリーカードに対応した機器でのみ使用できます。 SDXCに対応する、レコーダー、パソコンまたはカードリー ダー/ライターなどでご使用ください。パソコンの場合、 対応OSは下表のとおりです(2010年10月現在)\*。

Windows 7	0
Windows Vista	○ (Service Pack 1以降が必要)
Windows XP	○ (Service Pack 3と更新プログラム [KB955704]が必要)
Mac OS X	×

- \* 最新の状況については、パソコン、OSまたはカードのメー カーにお問い合わせください。
- SDXCメモリーカードに対応していないOSで使用する と、カードの初期化を促すメッセージが表示される ことがあります。初期化するとデータが失われます ので、キャンセルしてください。
- 撮影や編集を繰り返しているカードの場合、データ の書き込み速度が低下し、記録が停止することがあ ります。あらかじめカードの動画や静止画を保存し てから、本機でカードを初期化してください。

#### Eye-Fiカードをお使いになるときは

弊社は、Eve-Fiカードの機能 (無線送信を含む)について は保証いたしかねます。カードに関する不具合は、カー ドメーカーにお問い合わせください。また、Eve-Fiカー ドの使用には、多くの国や地域で認可が必要であり、 認可を取得していないものの使用は認められていませ ん。使用が認められているかご不明の場合は、カード メーカーにご確認ください。

### ■ カードを入れる

はじめて使用するときは、まず初期化してください(□38)。

## **1** \_\_\_\_\_\_



① 電源が切れていることを確認

# **7** カードをまっすぐ入れる



ラベル面を上に向ける。

- カードスロットAとBに1枚ずつ 入れることもできる。
- Eye-Fiカードの通信機能を使用するときは、カードスロットBに入れる。

#### カードを出すとき

カードの端を押して、カードが出てきたら抜く。

# カバーを閉じる

カードが正しく入っていない 状態で無理に閉めない。





// ・ で注意 ◆ カードには表裏の区別があります。カードを裏返しに 入れると、本機に不具合が発生することがあります。 操作2のような正しい向きで入れてください。



### MEMO 誤ってデータを消さないために



カードの誤消去防止ツマミを 「LOCK I側にすると、データを 保護できます。

# 記録メモリーを準備する

動画や静止画を内蔵メモリーまたはカードに記録できます。

■ 記録メモリー (記録先)を選ぶ



FUNC.

### 1 タッチする

MENU

### **う** 動画または静止画の記録先を選ぶ



- ① MENU (メニュー)→「■」をタッチする。
- ② 上下にドラッグして、「動画記録」または「静止画 記録 |をタッチする。
- ③「□(内蔵メモリー)」、 「A(カードA)」または 「B(カードB)」→ \_\_\_\_

**5** をタッチする。



動画撮影可能時間/静止画記録可能枚数の目安\*

- \* 現在設定している動画の録画モードや、 静止画のサイズ (1920×1080)をもとに算出。
- Eye-Fiカードを使う場合は、事前に「Eye-Fiカードをお 使いになるときは」(CD33)を確認してください。

×

# **?** タッチする



撮影した動画を本機で変換して、Webアップロードを行うときは、動画の記録先を内蔵メモリーまたはカードAに設定して撮影してください。

#### ■ 長時間連続して撮影する(リレー記録)

動画の場合、内蔵メモリーがいっぱいになったらカードAへ、カードAがいっぱいになったらカードBへと、自動的に記録メモリーが変更され、記録できます。

「「「」」 「撮る 見る」 「モードスイッチ (AUTO M CINEMA



**1** 動画を記録していないカードを入れる (□34)

カードが1枚のときは、カードスロットAに入れる。

# (<u>A</u>)

### リレー記録を選ぶ

- ▲ 36ページの操作2 ②までの操作を行う。
  - ② □(内蔵メモリー)または▲(カードA)をタッチする。
  - ③「リレー記録」をタッチする。

2 で内蔵メモリーをタッチしたとき

[ □ → A ] または [ □ → A → B ] をタッチする。

②でカードAをタッチしたとき

「A → B 」をタッチする。

×

## **マ**タッチする



- MEMO 内蔵メモリーからカードBへのリレー記録はできません。 あらかじめカードスロット風にカードを入れてください。
  - 記録メモリーが切り換わるときに、シーンが一瞬途切れます。

#### リルー記録が解除される場合

- 電源を切ったとき。
- カードカバーを開けたとき。
- 干ードスイッチや・異な下ボタンを操作したとき。
- 記録先をカードに変更したとき。

#### ■ 初期化する

カードをはじめて使用するときや、内蔵メモリー\*やカードに記 録した動画/静止画などすべての情報を消すときに初期化します。 初期化には「初期化」と「完全初期化」があり、データを完全に抹消 する必要があるときは「完全初期化」を選びます。

\* ご購入時、すぐに撮影できるように内蔵メモリーは初期化されています。 また、動画または静止画と一緒に再生する音楽とデコレーションの画像 ミックスで使う画像が入っています。

#### 場合国 撮る 見る モードスイッチ AUTO M CINEMA

コンパクトパワーアダプターをつなぐ

• 初期化中は取り外さない。

### フ<sup>タッチする</sup> FUNC.

見るモードのときは、この操作は不要。

MENU

6

### ? 初期化するメモリーを選ぶ

- ②「〇内蔵メモリー」、「AカードA」または 「同カードB」をタッチする。

### / 初期化を選ぶ

 初期化する」を タッチする。 画面例:内蔵メモリーの場合



#### データを完全に消去するとき

「完全初期化」をタッチする。

②「はい」をタッチする。・



#### 完全初期化を中止するとき

「中止」をタッチする。メモリーはそのまま使用できるが、データはすべて消える。

③ 「OK」をタッチする。



**5** タッチする



- M<sub>Z</sub> 初期化すると、すべての情報が消え、元に戻せません。 残しておきたい動画や静止画がある場合は、パソコンや DVDなどにバックアップ (CC)181、187) してから初期化してく ださい。
  - 初期化すると、動画または静止画と一緒に再生するため にパソコンから転送した音楽も消去されます。なお、ご 購入時、内蔵メモリーに保存されていた音楽とデコレー ションの画像ミックスで使う画像は消去されません。
  - Eye-Fiカードを使用する場合は、あらかじめカードに付 属のソフトウェアをパソコンにインストールしてから初 期化してください。初期化すると、カードに保存され ているソフトウェアも消去されます。

# 簡単に撮る

1 簡単にビデオや 写真を撮る -------(42) 動画と静止画の基本的な 撮影のしかたについて。

- **3 すばやく撮影をはじめる** (51) ビデオカメラをスタンバイにして、撮影チャンスにすばやく撮影開始したい




# 簡単にビデオや写真を撮る 📆




#### **(オート)モード**

動画や静止画は内蔵メモリーまたはカードに記録(□36)できます。 Eve-Fiカードを使うときは、事前に「ご注意」(2046)を確認してくだ さい。

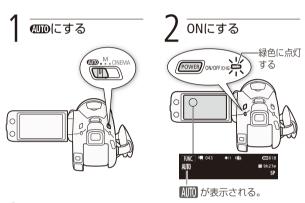





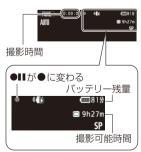

#### 静止画を撮るとき タッチする



- 画面に緑色の⊙が出て、静止 画が記録される。記録先は、メニューの「静止画記録」で選ん だメモリーとなる。
- 動画撮影中でも、同時に静止 画を記録できる。
- リモコンのPHOTOボタンを押し て撮ることもできる。

# 4

#### 動画の撮影を終えるとき

#### もう一度、START/STOPボタンを押す

- 1シーン\*の動画が記録され、撮影が一時停止する。
  - \* 本書では、一回の撮影操作で記録された動画を「シーン」と呼びます。

#### 「レーティング」画面\*が出たとき

「★★★」(三つ星) ~「★・・」(1つ星)または、「・・・」(未 評価)、「ーーー」(NG)のいずれかをタッチする。

- 撮影したシーンにレーティングが設定される。
  - \* 撮影後にレーティングを設定するときは、あらかじめメニューの 「撮影時レーティング」を「入」にします(CQ259)。レーティングとは、 シーンに設定するお気に入り度です。レーティングを設定してお くと、特定のレーティングのシーンだけを絞り込んで、再生、消 去、コピーなどを行うことができます。

#### 電源を切るとき

- 1. ACCESSランプが消えていることを確認する。
- **2.** POWERボタンを押す。
- 3. 液晶画面を垂直にしてから閉じる。

### POINT AND $( \forall - ) \exists - \forall \exists$

設定はビデオカメラにすべておまかせ。気軽に動画や静止画を撮影できます。このモードでは、ズーム(□48)、クイックスタート(□51)、ビデオスナップ(□90)の他、以下の機能が使えます。

#### 進化した手ブレ補正(□113)

歩きながら撮るときはもちろんのこと、望遠撮影でも、POWERED IS(パワードIS)ボタンを押せば、安定した映像が撮れます。

#### フェイスキャッチ&追尾(117)

人物の顔を自動で検出してピントと明るさを合わせます。被写体 が動いても、自動的に追いかけます。

#### タッチ追尾(口119)

液晶画面上の被写体をタッチすると、タッチした被写体にピント と明るさを合わせます。被写体が動いても自動的に追いかけます。

#### おまかせでキレイに撮れる「こだわりオート」

ビデオカメラが被写体や撮影状況を判別して、シーンに最適な設定にするため、カメラまかせの全自動撮影ができます。

#### シナリオモード( 184)

選んだテーマに応じてビデオカメラが案内する撮影シナリオに沿って撮るだけ。本格的な映像作品を簡単に作れます。

#### デコレーション(□91)

液晶画面上にデコレーション (飾り付け)をつけて撮影すると、デコレーションに重ねて映像を記録できます。再生時やWebアップロード用の変換時にデコレーションをつけることもできます。

## POINT こだわりオートの自動設定機能とは

ビデオカメラはシーンに応じて、ピント合わせや被写体の明るさ、色合い、手ブレ補正、画質が最適になるように自動的に調整します。判別した被写体やシーンに応じて、画面に次のようなマークが出ます。

背景被写体	明るい (灰色)	青空 (水色)	鮮やかな色 (緑/黄/赤色)	タ景 (オレンジ色)
静止した 人物				_
動いている人物				_
風景など、 人物以外 の被写体	AUTO (F)	AUTO (F)	AUTO (ES)	<u> </u>
近くの被 写体	( ) / () * ( ) / () *)	(	( ) / () * ( ) / () *)	_

#### ( )は逆光下の場合。

背景		暗い (紺色)	
被写体		スポットライト	夜景
静止した人物		_	_
動いている人物		_	_
風景など、人物 以外の被写体	AUTO	A	<b>J</b>
近くの被写体	₩/\\#*	_	_

<sup>\*</sup> テレマクロが自動設定されたとき。



- M<sub>Z</sub>

  → ACCESSランプが点滅している間は、次のことを必ず 守ってください。データを破損する恐れがあります。
  - カードカバーを開けない。
  - 電源を切らない。バッテリーなどの電源を取り外さない。
  - モードスイッチを切り換えない。
  - != \$■ ボタンを押さない。
  - 万一のデータ破損に備えて、撮影したデータは必ず バックアップしてください(CD181)。データ破損の場合、 記録内容の補償についてはご容赦ください。
  - Eve-Fiカードをカードスロット RI に入れて 記録先に設 定した場合、静止画を記録して見るモードに切り換え ると、通信が可能であれば自動的にアップロードが開 始されます。Eve-Fiカードを使うときは、その国や地 域での使用が認められているかを必ずご確認ください  $(\Box 203)_{\circ}$



- MEMO バッテリーを使っているときに、約5分間何も操作しな いと、筋雷のため電源が切れます( 11265)。このときは 電源を入れ直してください。
  - 液晶画面に光が当たって映像がよく見えないときは、 ビューファインダーを使うか画面の明るさを調節して ください (**□**264)。



#### 「こだわりオート」のシーン判別について

シーンによっては、実際のシーンと異なるマークが出ることがあります。特に背景がオレンジ色や青色の壁などのときは、※や「青空」のマーク類が出て、適切な色合いで撮影できないことがあります。そのときは**M**(マニュアル)モードで撮影することをおすすめします。

#### **(MTD)** (オート)モードに切り換えたとき

FUNC.メニュー/メニューの設定内容は、ご購入時の設定に戻ります。ただし以下のメニューのみ**M**(マニュアル)モードまたはCINEMA(シネマ)モードで設定した内容がそのまま保持されます。

- FUNC.メニューの「デコレーション」、「ズーム」
- ■「AFモード」、「オートスローシャッター」、「ビデオスナップ記録時間」、「撮影時レーティング」、「動画記録」、「録画モード」、「静止画記録」、「パワードISボタン」
- ■「「」システム設定」の全項目

#### 静止画について

オートモードまたはマニュアルモードで、動画を撮影中または撮影一時停止中に、静止画を記録できます。 静止画のサイズは1920×1080\*です。

\* 1 GBのメモリーカードに約670枚記録できます。撮影 条件や被写体により記録できる枚数は異なります。

# 拡大して撮る

#### ズーム

ズームは、ズームレバー、液晶画面上のズームボタンまたはリモコ ンで操作します。光学ズームで10倍まで拡大でき、デジタルズーム \*を使うと200倍まで拡大できます(□254)。


\* デジタルズームは  $\Delta$ UTO (オート)モードと CINFMA (シネマ)モードでは使 えません。

#### 県⇒区

#### 撮る 見る モードスイッチ (AUTO) M CINEMA

### ズームレバーで操作する

遠くを拡大して撮るときは**T**側に、周囲を広く撮るときは**W**側に ズームレバーを押します。







l Sr


### ■ 液晶画面のズームボタンで操作する

FUNC.

### 4 タッチする

7 ズームを選ぶ

- 1 上下にドラッグして、「ZOOM」(ズーム)をタッチする。
- ズーム画面が出る。
- 液晶画面上のズームボタン「T」または「W」 をタッチして、ズーム操作をする。



ズームのスピードは、タッチする場所によって、 「速い」、「中間」、「遅い」を選べる。

×

**う** タッチする



## MEMO 被写体との距離について

- ズーム撮影をするときは被写体から1 m以上離れて ください。
- ズームレバーをW側に押して最も広角にすると、約 1 cmまで近づいて撮影できます。
- テレマクロ (M131)撮影中は、約40 cmまで近づいて撮 影できます(望遠端時)。

#### ズームスピードについて

- ご購入時の設定では、ズームレバーを浅く押すとゆっく りとズームし、深く押すと速くズームします(可変速)。
- メニューの「ズームスピード」(M253)で、「スピード3」 (速い)~ 「スピード1」(遅い)の固定速を選ぶことも できます。
- リモコンのズームボタンで操作すると固定速になり ます。ズームスピードを「可変速」に設定していると きは、「スピード3」(速い)になります。
- 撮影一時停止状態でのズームは、撮影中に比べスピー ドが速くなります(ただし、「ズームスピード」を「可変 速」に設定したときのみ)。また撮影一時停止中にプレ REC(□115)を「ON にしていると遅くなります。
- 別売のウォータープルーフケースWP-V3に入れて撮影 するときは、「水中/水上モードの制限事項」(274)を ご覧ください。

## すばやく撮影をはじめる



#### クイックスタート

液晶画面を閉じると、省エネ状態\*<sup>1</sup>でスタンバイします。撮りた いときに液晶画面を開くかVIEW FINDER(ビューファインダー)ボタ ンを押せば、約1秒\*2で撮影可能な状態に戻りますので、大切な シーンを逃すことはありません。

- \*1 バッテリーの消耗は撮影時の約1/3です。
- \*2 撮影可能な状態になるまでの時間は、状況によって異なります。

#### 撮る 県⇒区

#### モードスイッチ (AUTO M CINEMA

#### 1. スタンバイする

次のいずれかの操作をすると、 電源ランプがオレンジ色に点灯し てスタンバイ状態になる。

- 液晶画面で撮影している (ビューファインダーは「切」) ときに、液晶画面を閉じる。
- ビューファインダーで撮影して いる(液晶画面は閉じている) とき、VIEWFINDER(ビューファ インダー)ボタンを押す。



#### 2. クイックスタートする

液晶画面を開くか VIFW FINDER ( > -ファインダー)ボタン を押すと、電源ランプ が緑色に点灯して撮影 できる状態になる。





// ・ ○ スタンバイ中は電源を取り外さないでください。



#### スタンバイ状態にならない場合

- ACCFSSランプ点滅中。
- メニュー表示中。

バッテリー残量が少ないときは、スタンバイ状態になら ないことがあります。必ず電源ランプがオレンジ色に 変わるのを確認してください。

#### スタンバイ中の電源OFFについて

- スタンバイ後10分経過すると、節電のため自動的に 電源が切れます。電源が切れたときは、電源を入れ 直してください。
- 雷源OFFまでの時間は、「パワーヤーブ」メニューの 「クイックスタートスタンバイ」で選べます(□265)。
- スタンバイ中、通常の「オートパワーオフ」(M265)は 無効になります。
- メニューの「パワーセーブ」で「クイックスタートスタン バイ |を「切 |にすることで、クイックスタート機能を無 効にすることもできます。
- スタンバイ中にモードスイッチを切り換えると、切り換 えたモードで起動します。

## ビデオ

- 2 応用(設定を変えて撮る)…(72) 場面に合わせて撮ったり、 画質やさまざまな設定を自 分で調整して撮るときに。
- 3 応用 (映像作品を撮る) …… 84 カメラが表示するシナリ オに沿って撮影して簡単 に映像作品を作るときに。
- 4 応用 (映像作品を見る/編集する) (00) 作品を見たり、シーンを 並べ換えたりするときに。
- 5 応用 (本格的に撮る) ………(13) 「もっと明るく撮りたい」、「ビントを合わせたい」など… 本格的に撮るときに。
- 6 応用 (楽しんで見る) ……… (54) 動画をお好きなコマから 再生するときなどに。
- 7 応用 (編集する) ......(57) 映像からビデオスナップ や写真を作ったり、シーンを分割したりするとき などに。



# ビデオを見る

撮った動画を日付ごとに見ることができます。



# 3 インデックス画面で見たいシーンを探す



左右にドラッグした後、数秒間出る。一つまみをドラッグしてスクロールする。



# 4

### シーンをタッチする ▶ 再生開始!

- タッチしたシーンの再生が終わると、インデックス画面の最後のシーンまで自動的に再生される。
- 液晶画面上をタッチすると、操作ボタンが出る。操作しない と数秒で消える(再生中のみ)。もう一度タッチしても消える。

#### 再生中の操作



- ① 現在のシーンの先頭から再生する。連続して2回タッチすると、前のシーンの先頭から再生する。
- ② 次のシーンの先頭から再生する。
- \* 操作するたびに再生速度が5倍→15倍→60倍に切り換わる。早送り/ 早戻し中、音声は出ない。また、液晶画面上をタッチすると通常再 生に戻る。

#### 音量 / BGMバランス (□105)を調整する

- - BGMバランスとスピーカー音量\*の調整バーが出る。
- 3 調整バーの左右のマークをタッチす るか、バートを左右にドラッグして 調節する→〔◆〕をタッチする。



\*  $\forall x = 1 - 0$  [AV/ $\forall y = 0$ ]  $\forall x = 0$ ]  $\forall x = 0$  [AV/ $\forall y = 0$ ]  $\forall x = 0$ ]  $\forall x = 0$  [AV/ $\forall y = 0$ ]  $\forall x = 0$  [AV/ $\forall y = 0$ ]  $\forall x = 0$ ]  $\forall x = 0$  [AV/ $\forall y = 0$ ]  $\forall x = 0$ ]  $\forall x = 0$  [AV/ $\forall y = 0$ ]  $\forall x = 0$ ]  $\forall x = 0$  [AV/ $\forall y = 0$ ]  $\forall x = 0$ ]  $\forall x = 0$  [AV/ $\forall y = 0$ ]  $\forall x = 0$ ]  $\forall x = 0$  [AV/ $\forall y = 0$ ]  $\forall x = 0$ ]  $\forall x = 0$  [AV/ $\forall y = 0$ ]  $\forall x = 0$ ]  $\forall x = 0$  [AV/ $\forall y = 0$ ]  $\forall x = 0$ ]  $\forall x = 0$  [AV/ $\forall y = 0$ ]  $\forall x = 0$ ]  $\forall x = 0$  [AV/ $\forall y = 0$ ]  $\forall x = 0$ ]  $\forall x = 0$  [AV/ $\forall y = 0$ ]  $\forall x = 0$ ]  $\forall x = 0$  [AV/ $\forall y = 0$ ]  $\forall x = 0$ ]  $\forall x = 0$  [AV/ $\forall x = 0$ ]  $\forall x = 0$ ]  $\forall x = 0$  [AV/ $\forall x = 0$ ]  $\forall x = 0$ ]  $\forall x = 0$  [AV/ $\forall x = 0$ ]  $\forall x = 0$ ]  $\forall x = 0$  [AV/ $\forall x = 0$ ]  $\forall x = 0$ ]  $\forall x = 0$  [AV/ $\forall x = 0$ ]  $\forall x = 0$ ]  $\forall x = 0$  [AV/ $\forall x = 0$ ]  $\forall x = 0$ ]  $\forall x = 0$  [AV/ $\forall x = 0$ ]  $\forall x = 0$ ]  $\forall x = 0$  [AV/ $\forall x = 0$ ]  $\forall x = 0$ ]  $\forall x = 0$  [AV/ $\forall x = 0$ ]  $\forall x = 0$ ]  $\forall x = 0$  [AV/ $\forall x = 0$ ]  $\forall x = 0$ ]  $\forall x = 0$  [AV/ $\forall x = 0$ ]  $\forall x = 0$ ]  $\forall x = 0$  [AV/ $\forall x = 0$ ]  $\forall x = 0$ ]  $\forall x = 0$  [AV/ $\forall x = 0$ ]  $\forall x = 0$ ]  $\forall x = 0$  [AV/ $\forall x = 0$ ]  $\forall x = 0$ ]  $\forall x = 0$  [AV/ $\forall x = 0$ ]  $\forall x = 0$ ]  $\forall x = 0$  [AV/ $\forall x = 0$ ]  $\forall x = 0$ ]  $\forall x = 0$ ン音量 | になる。

#### 再生一時停止中の操作



あとからフォト(M158) デコレーション (M91)

\*操作するたびに再生速度が1/8倍→1/4倍に切り換わる。スロー再生/逆スロー 再生中、音声は出ない。また、液晶画面上をタッチすると通常再生に戻る。



- $M_{rack} = M_{rack} \odot ACCESSランプが点滅している間は、次のことを必ず$ 守ってください。データを破損する恐れがあります。
  - カードカバーを開けない。
  - 電源を切らない。バッテリーなどの電源を取り外さない。
  - モードスイッチを切り換えない。
  - ▼□ ボタンを押さない。
  - 他機でカードに記録した動画は本機で再生できない。 とがあります。



- MEMO 再生画面の日時表示を消すときは、メニューの「データ コード表示 |を「切」にします。表示内容を変更するご ともできます (M258)。
  - 撮影条件によっては、シーンが切り換わるときに映像 が止まったり、音声が途切れたりすることがあります。
  - 早送り/早戻し中やスロー再生/逆スロー再生中は、画面 が乱れることがあります。
  - 画面に出る倍速表示は日安です。
  - 逆スロー再生は、連続したコマ戻しのように再生されます。

### POINT 撮影と再生を切り換える ♥ □ (撮る/見る) ボタン

■ 1
□ (撮る/見る)ボタンを 押すと、撮影(撮るモード)と 再生 (見るモード) を切り換え られます。また、電源OFFの ときに押すと、再生画面で起 動します。

リモコン (CD23)の(同り(イン デックス選択) ボタンを2秒以 上押しても、撮影と再生を切 り換えられます。



#### ■ インデックス画面の一覧表示数を変える



インデックス画面の一覧表示数を切り換えられます。 ズームレバーを**W**側に押すと15表示、**T**側に押すと6 表示となります。



6表示

#### ■ 3Dビューからシーンを選ぶ

インデックス画面で無をタッチすると3Dビュー表示に切り換わります。3Dビューでは、撮影日付が同じシーンを立体的に重ねて表示します。日付ごとに探すときに便利です。



# メモリーと表示内容を切り換える

#### インデックス選択

インデックス画面では、表示するメモリー (内蔵メモリー/カード) とそれぞれの表示内容を切り換えることができます。また、撮影した動画を作品ごとに並べて表示することもできます (ギャラリー画面)。

■ 表示するメモリーと内容を切り換える



**(□**5

1 タッチする

## 7 メモリーと表示内容を選ぶ

●「■(内蔵メモリー)」、 「風(カードA)」または 「圓(カードB)」をタッ チする。



表示する内容をタッチする。 —

ボタン	表示する内容
₩ 日付	撮影日付ごとの動画。
呱 ギャラリー	「作品」ごとに分けられた動画。
▲ 静止画	静止画。
₩ SD動画*	標準画質に変換した動画 (Web アップロード用)。

<sup>\*</sup> **●**で**(**カード**A**)」または「**(**10)」を選んだとき のみ。




● 「SD動画」のシーンは、再生と停止のみ行えます。早送 り/早戻しやスロー再生などはできません。

### POINT 「日付 (インデックス)」画面と「ギャラリー」画面

撮影した動画は、撮影日付ごとに一覧表示する「日付(インデックス)」画面(以下、「インデックス画面」と呼ぶ)または、作品\*ごとに一覧表示する「ギャラリー」画面から再生できます。インデックス画面から再生すると、同じ日に撮ったシーンを連続して見ることができ、ギャラリー画面から再生すると、同じ作品に保存されたシーンを連続して見ることができます。ギャラリー画面の操作については100ページをご覧ください。

\* 本書では、行事やイベントごとにまとめたシーンの集まりを「作品」と 呼びます。

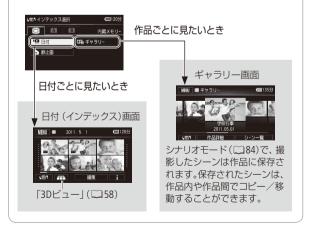

# シーンを消す。写真

#### 消去

不要なシーンを複数選んでまとめて消すことができます。特定の日に撮ったシーンだけを消したり、表示しているメモリー内のすべてのシーンを消したりすることもできます。また、ギャラリー画面から1つのシーンまたはレーティングで絞り込んだシーンを消すことや、作品内の全シーンを作品ごと消すこともできます。

#### 

■ ある日のシーン、選んだシーン、すべてのシーンを まとめて消す

#### (LE5)

**1** 消去するシーンを含むインデックス画面 に切り換える (□59)

#### 特定の日に撮った全シーンを消すとき

左右にドラッグして、消去するシーンの日付を画面上部に出す。

#### 編集

7 消去を選ぶ

(編集)→「消去」をタッチする。

? いずれかの消去方法をタッチする

#### シーンを選んで消すときシーンを選ぶ

- 消すシーンをタッチ する。
- シーンが選択され、☑が 付く。
- もう一度タッチすると選択が解除される。
- 2 ①の操作を繰り返して、消すシーンをすべて 選ぶ。

「全解除」→「はい」をタッチする。

③ (実行)をタッチする。

① 「はい」をタッチする。

#### 中止するとき

「中止」をタッチする。一部のシーンは消去される。

2 [OK]をタッチする。

### ■ 再生一時停止中のシーンを消す

#### 

- **1** シーンまたは作品をタッチする。
- 再生が始まる。
- ② 液晶画面上をタッチ→ をタッチする。
- 一時停止する。

### 編集

### **う** 消去する

- 1 (編集)→「消去」→「はい」をタッチする。-
- 2 「OK」をタッチする。



#### ■ 作品内の1つのシーンを消す

ギャラリー画面(□100)で、作品内の不要なシーンを消去できます。

### ギャラリー画面で消去するシーンを含む 作品を選ぶ

- 左右にドラッグして 作品を選ぶ。
- ②「シーン一覧」をタッチする。



## 7 消去するシーンを選ぶ

- 上下にドラッグして、 消去するシーンを選ぶ。
- シーンの右端のオレンジ色の枠をタッチする。



### **入** シーンを消去する

- ① m(消去)→「はい」を タッチする。
- ② 「OK」→ ⑤ をタッチ する。



### ■ 作品内のシーンを絞り込んで消す

ギャラリー画面(口100)にて、作品内のシーンをレーティングで絞り込んで消去できます。

# ギャラリー画面で消去するシーンを含む作品を選ぶ

- 左右にドラッグして 作品を選ぶ。
- ②「作品詳細」をタッチする。



7 消去を選ぶ

「作品編集」→「消去」をタッチする。

### つ レーティングで絞り込んでシーンを消す

- 消去するレーティングをタッチする(複数選択可能)。
- 作品内で使われていな いレーティングは灰色 で表示される。
- ② 「決定」→「はい」をタッチする。 中止するとき 「中止」をタッチする。
- **③**「OK」→(**5**)をタッチする。

#### ■ 作品と作品内のシーンをまとめて消す

ギャラリー画面(□100)で、作品と作品内のシーンをまとめて消去できます。「未分類」または「ビデオスナップ」の作品を消すことはできません。

### ↑ ギャラリー画面で消去する作品を選ぶ

- 左右にドラッグして 作品を選ぶ。
- ②「作品詳細」をタッチする。



\*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

0007 / 0013

# 作品を消す

- 介 「作品編集 |→「作品消去 |をタッチする。
- ② 「はい」をタッチする。
- 作品と作品内のすべてのシーンが消去される。

「中止」をタッチする。

**③** 「OK | をタッチする。



- シーンを確認してください。
  - 作品を消去すると、作品に含まれるシーンもすべて消 去されます。
  - 大切な映像データは、あらかじめバックアップしてく ださい (m181)。
  - シーン消去中、ACCESSランプが点灯しているときは、 次のことを必ず守ってください。
    - カードカバーを開けない。
    - 電源を切らない。バッテリーなどの電源を取り外さない。
    - モードスイッチを切り換えない。



MEMO 

メモリーに記録されているすべてのシーンを消して容 量を元に戻す場合は、初期化します(□38)。

# テレビで見る 写真

テレビで再生すると、より大きな画面で鑑賞できます。 ハイビジョンテレビにつないで美しい映像をお楽しみください。

1 テレビの端子をチェックし、接続方法を決める




- 7 本機とテレビの電源を切る
- **q** ケーブルを使ってテレビと接続する



- 5 再生する 動画を見るとき (<u></u> 54) /静止画を見るとき (<u></u> 164)



#### ハイビジョン画質で見る HDMI端子に接続する

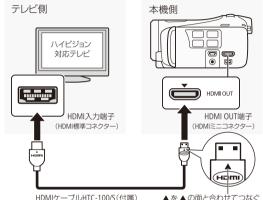


▲を▲の面と合わせてつなぐ

#### **ሬ⇒** (HDMI OUT端子)に接続するときの注意

- この端子は出力専用です。他機の出力端子と接続しないでくだ さい。故障の原因となります。
- この端子で接続していると、他の端子から映像は出力されません。
- DVI対応モニターとの接続は保証していません。
- ●テレビによっては正しく表示されないことがあります。そのと きは、BまたはOの方法で接続してください。


#### HDMIとは?

1本のケーブルで映像と音声を高品位なデジタル信号のままで送受信で きる規格です。本機のHDMI OUT端子では、接続するテレビの解像度に 自動的に変換して映像を出力します。HDMI対応の機能については、メ ニューの「HDMI機器制御」、「HDMI出力状態」、「HDMI1080p出力」をご 覧ください(四266)。

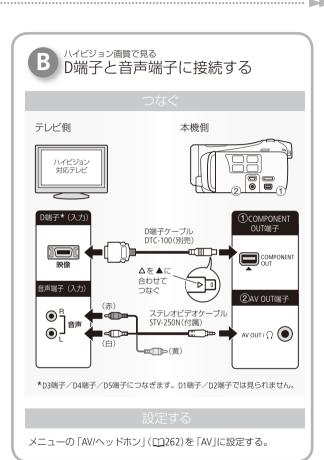



#### 標準画質で見る 映像/音声端子に接続する

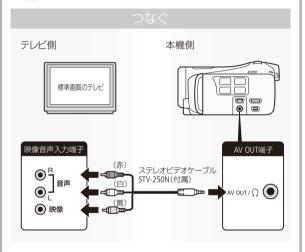

#### 設定する

- 1 ワイド (16:9)モードのない標準画質のテレビ (4:3)につなぐときは、メニューの「テレビタイプ」(CQ258)を「ノーマルテレビ」に設定する。
- 2 メニューの「AV/ヘッドホン」(□262)を「AV」に設定する。




- MEMO ×ニューの [x.v.Color]を [入]にして撮影した動画を、 x.v.Color対応のテレビで見るときは、テレビ側の設定が 必要になることがあります。詳しくはテレビの説明書 をご覧ください。
  - テレビで見るときは、本機にコンパクトパワーアダプ ターをつなぐと、バッテリーの消耗を気にせずご覧にな れます。
  - AV OUT端子にステレオビデオケーブルをつなぐと、ス ピーカーから音声は出ません。
  - 接続方法 @ でつなぐ場合、テレビがビデオID-1方式に対 応していると、自動的にワイド画面(16:9)に切り換 わります。切り換わらない場合は、テレビ側で切り換え てください。

# 自分で設定して撮影する 📆

#### **M**(マニュアル)モード

さまざまな設定を手動で行って本格的に撮影できます。撮影する動画/静止画をカードに(◯36)記録することもできます。Eye-Fiカードを使うときは、事前に「ご注意」(◯73)を確認してください。

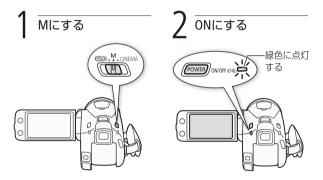

## 動画/静止画を撮影する

操作のしかたは (110) (オート)モードと同じ (1142)。

### POINT 本格的な撮影に「マニュアルモード」

マニュアルモードでは、撮影シーンに合わせて露出・ピントなどを調整したり、メニューからさまざまな設定を変更したりできます。ビデオカメラの機能を使いこなして、本格的な撮影をお楽しみいただけます。



- My ACCESSランブが点滅している間は、次のことを必ず 守ってください。データを破損する恐れがあります。
  - カードカバーを開けない。
  - 電源を切らない。バッテリーなどの電源を取り外さない。
  - モードスイッチを切り換えない。
  - 場本下ボタンを押さない。
  - 万一のデータ破損に備えて、撮影したデータは必ず バックアップしてください(CD181)。データ破損の場合、 記録内容の補償についてはご容赦ください。
  - Eve-Fiカードをカードスロット ■に入れて 記録先に設 定した場合、静止画を記録して見るモードに切り換え ると、通信が可能であれば自動的にアップロードが開 始されます。Eve-Fiカードを使うときは、その国や地 域での使用が認められているかを必ずご確認ください  $(M203)_{\circ}$



#### 液晶画面を閉じて撮影する

ピアノの発表会を撮影するときなど、三脚に取り付け て長時間撮影する場合は、液晶画面を閉じてビュー ファインダーで撮影するとバッテリーの持ちが良くな ります。(□28、276~278)

デジタルズー人を使用しているときやフェーダーの動 作中は静止画を記録できません。

### ■ いま撮ったシーンを確認する(録画チェック)

直前に撮ったシーンを再生して、録画状態をチェックすることができます。このとき、音声は再生されません。

□□□ 撮る 見る

モードスイッチ (AUTO) M CINEMA

FUNC.

**1** タッチする

(<del>-</del>

### 録画チェックを選ぶ

上下にドラッグして、「SI (録画チェック)をタッチする。

• 直前に撮ったシーンの最後の4秒間が再生される。

# メニューの設定を変える

本機のさまざまな機能の設定を、ご購入時の状態からメニューで変更できます。設定するときは**M** (マニュアル) モードまたは CINEMA (シネマ)モードにして操作します。なお、(MID) (オート)モードにすると、一部の機能を除いてご購入時の設定に戻ります。



モードスイッチ (AUTO) M CINEMA

例 「おしらせ音」を「切」に設定する

#### FUNC.

### **1** タッチする

見るモードのときは、この操作は不要。



# MENU

### 項目を選ぶ

- MENU (メニュー)を タッチする。



## 2 機能を選ぶ

- 上下にドラッグして、「お知らせ音」をオレン ジ色のバーに合わせる。
  - 画面に出ている機能名を タッチしてもよい。自動 的にオレンジ色のバーま でスクロールされる。



オレンジ色の枠をタッチする。

設定内容を選ぶ

OFF (切)をタッチする。



**5** タッチする



- MEMO リモコンのMENUボタンを押してもメニューを表示でき ます。
  - ▼ をタッチすると、メニューはいつでも終了します。
  - 他の機能の設定内容などにより設定できない機能は、 灰色で表示されます。

# 画質を選ぶ 写真

### 録画モード

録画モードにはMXP、FXP、XP、SP、LPの5種類があります。 高画質で撮影したいときはMXPまたはFXP、長時間撮影したいとき はLPをお選びください。



### POINT 録画時間の目安

録画モード	MXP * 1	FXP * 1	XP+	SP	LP
内蔵メモリー (HFM41 32GB)*2	2時間55分	4時間10分	5時間45分	9時間35分	12時間15分
内蔵メモリー (HFM43 64GB)*2	5時間55分	8時間20分	11時間30分	19時間10分	24時間30分
4GBカード	20分	30分	40分	1時間10分	1時間30分
8GBカード	40分	1時間	1時間25分	2時間20分	3時間
16GBカード	1時間25分	2時間5分	2時間50分	4時間45分	6時間5分

1回の撮影操作で記録できる時間は、約12時間です。それを越えると自動的に一時停止し、約3秒後に再び記録が開始されます。なお、記録される映像は、別々のシーンになります。

- \*<sup>1</sup>水平1920×垂直1080画素で記録されます。他の録画モードでは1440× 1080画素で記録されます。
- \*2 ご購入時、内蔵メモリーには約70 MBの音楽データと約5 MBの画像 データ (デコレーションの画像ミックス用)が保存されています。



- MXPモードで撮影した動画は、そのままの画質ではDVD (AVCHD形式)に保存できません。ディスクに保存するときは、ブルーレイディスクに保存するか、付属のVideoBrowserを使ってDVD(AVCHD形式) \*に保存してください。
  - \*FXPモードの画質に変換されます。
- 録画時間は撮影するシーンによって変化します。被 写体に合わせて自動で画質を調整するVBR(Variable Bit Rate)方式を採用しているためです。
- オートモードに切り換えても設定した録画モードは変わりません。

# 映像のなめらかさを選ぶ 📆

### フレームレート

1秒間に記録されるコマの数 (フレームレート) を選ぶことができます。フレームレートによって、記録される動画の滑らかさが変わります。通常は、 601 標準 (601) を選びます。



いずれかをタッチする。

タッチする。

PF24 PF24

**60i** 標準 (60i) テレビ信号と同じように記録する

(60フィールドインターレース)。 映像を30コマ/秒で撮影、60iに変換

**PF30** PF30 映像を30コマ/秒で撮影、60iに変換

して記録する。インターネットで
咖煙を公開するときなどに便利

映像を公開するときなどに便利。


映画と同じように映像を24コマ/秒で撮影、60に変換して記録する。

× 3 タッチする

# 場面に合わせて撮る 写真

シーンモード (SCN)

照り返しの強いスキー場や、海に沈む夕日、夜空を彩る打上げ花 火など、場所や被写体に合わせてきれいに撮影します。

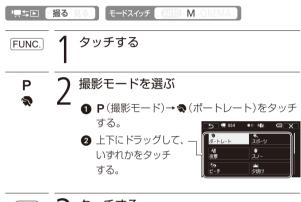

**3** タッチする

### POINT「場面に合わせて撮るとき」に選べる項目

#### **え**ポートレート

背景をぼかし て、被写体を 引き立たせる。



# ★ スポーツ 動きの速い被

動きの速い被 写体を撮る。



#### ▲ 夜景

を 夜景をきれい に撮る。



### \* スノー

照り返しの強いス キー場で被写体が 暗くなるのを防ぐ。



### 🦃 ビーチ

照り返しの強い海 岸で被写体が暗く なるのを防ぐ。



#### 👛 夕焼け



### ₫ ローライト

暗い場所で被 写体を明るく 撮る。



#### 🛕 スポットライト 👨

スポットライトが 当たった被写体 をきれいに撮る。



### ※ 打上げ花火 ☑

打上げ花火をきれいに撮る。



### ₩ 水中

水中で自然な色合いで撮る。



### 袋 址

ダイビング の ときに水上で撮る。





- MEMO ポートレート、スポーツ、スノー、ビーチの各モードで 撮影した映像を再生すると、なめらかに見えなかった り、ちらつくことがあります。
  - ポートレートのときにズームレバーを T側にすると、 より効果的に背景がぼけます。
  - スノー/ビーチのとき、曇りや日陰など周囲が暗いと きには、被写体が明るくなりすぎることがあります。 画面で映像をご確認ください。

#### ローライトについて

- 動きのある被写体は、残像が目立つ映像になること があります。
- 明るく撮影できる分、通常の撮影に比べて画質が多 少劣化することがあります。
- 画面に白い点などが出ることがあります。
- 自動でピントが合いにくいときは、ピントを調整し てください (**四129**)。
- 打上げ花火を使うときは、手ブレを防ぐために、三脚 をお使いになることをおすすめします。



### MEMO 水中、水上について

- 本機を別売のウォータープルーフケースWP-V3に入 れて撮影するときに使用します。
- 水中モードは、状況が様々に変化する水中\*専用の 撮影モードです。水上で撮影するときや照明器具を 使って撮影するときは、水上モードの使用をおすす めします。
- ズーハレバーをW側またはT側に押しながら雷源 を入れると水中モードと水 トモードを切り換えるこ とができます。切り換えるときは、画面に ※ または ★が出るまでズーハレバーを押し続けてください。
- 本機が高温になると画面に刷が出ることがありま す。そのときは本機の電源を切ってケースから出し、 涼しい場所で冷ましてください。さらに高温になる と、電源が自動的に切れることがあります。
- 水中モードに設定して水中で撮影するとき、画面の 映像が赤味がかることがありますが、記録される映 像の色合いには影響しません。
- ウォータープルーフケースにワイドコンバーターな ど市販のアクヤサリーを取り付けると、アクヤサリー 内部にピントが合うことがあります。その場合は、 ズームレバーをT側に押すと、被写体にピントを合わ せられます。
- 別売のウォータープルーフケースWP-V3に入れて撮 影するときは、「水中/水 トモードの制限事項 ( C 1274) をご覧ください。
- \* 水中は、天気や水の状態、水深などによって状況が様々 に変化する特殊な環境です。また、光の赤色成分が水に 吸収されるため、青と緑が強く見えます。

# 映像作品を撮る

### シナリオモード

シナリオモードを使うと、旅行、キッズ、スポーツなど選んだテーマに応じた撮影シナリオをカメラが案内します。撮影シナリオに沿って撮影するだけで、本格的な作品\*を簡単に撮ることができます。撮った映像は、ギャラリー画面(100)から作品ごとに再生できます。

\* シナリオモードで、ある撮影シナリオに沿って撮影した一連の動画を「作品」と呼びます。

### 「・具本」 撮る 見る モードスイッチ (AUTO M CINEMA

■ 作品を新規に作成して撮る

### 

### 押す

シナリオモードになる。

# 7 テーマを選ぶ

「新規作成 |をタッチする。

左右にドラッグして、い ずれかのテーマをタッチ する。

選んだテーマのシナリオが出る。



# ? 「作品」を作成する

- 上下にドラッグしてシ ナリオシーン\*を選ぶ。
- \* シナリオ内の各撮影項目 をシナリオシーンと呼び ます。



② シナリオシーンの右端の「OK」をタッチする。

#### タイトルを編集するとき

年月日をタッチする→ 画面上のキーボードか・ ら入力する(□112)。




- ③ 「はい」をタッチする。
- 「作品」が作成され、●で選んだシナリオシーンの 撮影一時停止状態になる。



### / 撮影する

START/STOPボタンを押し て撮影を行う。





選択中のシナリオシーン

- 選択中のシナリオシーンのシーンとして、動画が 記録される。
- ビデオスナップ (□90)を撮ることもできる。

- シナリオシーンをタッチする。
- シナリオシーンが表示されていないときは 国を タッチする。
- ♪ ト下にドラッグしてシナリオシーンを選ぶ。
- 3 シナリオシーンの右端の枠 (シーン数)をタッ チする。

### シナリオモードを終了する

- ① □ (シナリオモード)ボタンを押す。
- ② 「はい」をタッチする。
- シナリオモードが終了し、通常の撮影一時停止面 面が出る。



MEMO ● ビデオスナップを撮影する場合、「ビデオスナップ記録 時間 | メニュー ( □ 259)の 「シナリオ連動 | を 「ON | にして おけば、シナリオシーンの標準撮影時間分撮ると自動的 に撮影一時停止になる。

### ■ 作成済みの作品に追加撮影する



### 1 シナリオモードに切り換える(□84)

## 7 作品を選ぶ


左右にドラッグして、いず れかの作品をタッチする。

選んだ作品のシナリオが 出る。



## シナリオシーンを選択する

- 上下にドラッグしてシ ナリオシーンを選ぶ。
- ② シナリオシーンの右端 のシーン数をタッチ する。



①で選んだシナリオシーンの撮影一時停止状態に なる。



### 撮影する

85ページの操作4~5を行う。

# 映画のように撮る 写真

### シネマモード/シネマルックフィルター

シネマモードでお好みのシネマルックフィルターを選んで撮影すると、映像の色合いや雰囲気を変えることができます。シネマルックフィルターの効果の強さは3段階で設定できます\*。

\*「シネマスタンダード」フィルターは効果の強さを設定できません。



٧

### 効果の強さを選ぶ

- ♠をタッチする。
- ② 「L」(弱)、「M」(中)、「H」 (強)のいずれかをタッ チ→「◆」をタッチする。



OK

**Ç** タッチする

## POINT シネマルックフィルターの一覧

#### 1 シネマスタンダード

映画のような 基本画質。



### 2 ポップ

色彩にメリハ リをきかせ軽 快な印象に。



#### 3 ファンタジー

まるで夢の中にいるかのような柔らかな幻想世界。



#### 4 クール

見慣れたシーンを シャープで未来的 なイメージに。



### 5 ノスタルジック

渋い発色と引き 締まる画で、昔 の映画のように。



#### 6 セピア

何気ない日常の 印象から懐かし い記憶の世界へ。



#### 7 オールドムービー

画面に揺れや傷、 明滅をつけて映 画館のように。



#### 8 メモリー

はるか昔に出 会った場面の ように。



#### 9 ダイナミックモノクローム

黒と白の階調 を際立たせ、力 強い臨場感に。





# ビデオスナップを撮る



ビデオスナップモードを使って撮影すると、4秒間\*の短い映像(ビ デオスナップ) が記録できます。短い映像にすることで、再生時に 場面切り換えのテンポが良くなります。音楽と一緒に再生(1104) すれば、映像に表情が加わり、よりいっそう映像を楽しめます。

\* 記録時間は、メニューの「ビデオスナップ記録時間」で2秒、4秒、8秒、「シ ナリオ連動1のいずれかに変更できます(259)。シナリオモード(284)で撮 影する場合、「シナリオ連動」にすると、選択しているシナリオシーンの標 準撮影時間が記録時間になります。

#### 撮る

#### モードスイッチ (AUTO) M CINEMA



### 押す

画面に青い枠が出る。





### 押す

- 約4秒間撮影し、自動的に撮影が一時停止する。
- 撮影中は青い枠が動き、記録後、シャッターを切っ たときのように画面が一度黒くなる。



MEMO ● モードスイッチや! 「「サンボタンを操作すると、ビデオ スナップモードは解除されます。

# 映像にデコレーションをつける

#### デコレーション

液晶画面上のキャンバスに、手書き文字やマーク、アニメーション、背景画像などのデコレーション(飾り付け)をつけて撮影することができます。デコレーションをつけて撮ると、デコレーションに重ねて映像が記録されるため、作品を思いのままに飾ることができます。また、シーンや作品を再生するときや、Webアップロード用に変換するとき(1192)にデコレーションをつけることもできます。デコレーションの手書き操作はスタイラスペン(付属)の使用が便利です。



#### 

### モードスイッチ (AUTO M CINEMA

### ■ デコレーションモードの画面

デコレーションモードの画面には、描画領域の「キャンバス」と、描画ツールが並ぶ「ツールバー」があります。ツールバーから好みのツールを選んで、キャンバス上に自由に描くことができます。



◆ ペン&スタンプ ペン、クレヨンなどのペン先、星などのマークを選べ、さらにペン先/マークの色を選択できる。キャンバス上に、ペンで線を描いたり、マークでスタンプしたりできる。描いた線やマークは保存することもできる(1種類のみ)。
 ※ アニメーション アニメーションのパターンを選び、キャンバ

\*\* アニメーション アニメーションのパターンを選び、キャンパ ス上の好きな位置に配置できる。

**い** 日時&タイトル キャンバス上の好きな位置に日付や時刻、タイトル、シナリオシーンを表示する。

■ 画像ミックス\* 映像とフレーム画像を合成できる。フレーム 画像は27種類から選べ、ペン&スタンプやア ニメーションと組みあわせることもできる。

■ 画面静止\* 撮るモードのとき:画面の映像を静止させる。 静止中も動画の記録が可能。 ▶ ■ をタッチすると画面の静止が解除される。

> 見るモードのとき: 再生を一時停止する。 ▶をタッチすると再び再生する。

リールバー移動 ツールバーを小さくして画面左上に移動する。をタッチすると再び出る。

<sup>\*</sup> シネマモードでは使用できない。

### デコレーションをつけて撮る

#### FUNC.

### タッチする

### デコレーションを選ぶ

- (デコレーション)をタッチする。
- デコレーションモードの画面が出る。
- 撮るモードのときは、液晶画面を反転収納しても、 デコレーションモード画面が出る。

### ツールバーのツールを使ってデコレー ションをつける

各ツールの使いかたは、以降の説明を参照してく ださい。



### 撮影する

- デコレーションと一緒に映像が記録される。
- 撮影中にデコレーションをつけることもできる。

## タッチする

デコレーションモードの画面が閉じる。

### ■「ペン&スタンプ」でデコレーションをつける

### ◆ 1 「ペン&スタンプ」を選ぶ

- ♠をタッチする。
- 「ペン&スタンプ」画面 が出る。
- ②「ツール選択」でペンまたはスタンプをタッチする。



#### ツールの色を白または黒にするとき

#### ツールの色をカラーパレットから選ぶとき

- 2 好みの色をタッチする。



## 7 描<

タッチまたはドラッグして、キャンバスに線や マークを描く。

#### 描いた「ペン&スタンプ」を消去するとき

♪ 「クリア」→「はい」→(5)をタッチする。

#### 描いた「ペン&スタンプ」を保存するとき

- ♪ 「□保存」→「はい」→(5)をタッチする。
- キャンバス上の「ペン&スタンプ」が内蔵メモリーに 保存される。

#### 保存した「ペン&スタンプ」を読み出すとき

♪ → 「 □ 読み込み」 → 「はい」 → (5) をタッチする。

### ■「アニメーション」でデコレーションをつける

\*,\*

「アニメーション」を選ぶ



- ・・をタッチする。
- アニメーションのパター ン番号が出る。
- 2 いずれかをタッチする。

5 アニメーション



7 描<

キャンバス上をタッチまたはドラッグする。

選んだパターンがキャンバスに表示される。

### ■「日時&タイトル」でデコレーションをつける

<u>цо</u>

### 1 「日時&タイトル」を選ぶ

- **1** № をタッチする。
- ②「日付」、「時刻」、「タイトル\*」、「シナリオシーン\*」のうち、表示する項目をすべてタッチする。



- \* シナリオモードで撮影時のみ使用可能。
- タッチした項目が選択される。もう一度タッチすると解除される。
- ③ 「囁 (白文字、背景あり)」または「□ (白文字)」、「■ (黒文字)」のいずれかをタッチする。
- ◆ ⑤ をタッチする。
- 「キャンバス」の中央に選んだ日時&タイトルが出る。

## 7 表示位置を調整する

表示された日時やタイトルなどをドラッグして、 好きな位置に移動させる。

### ■「画像ミックス」でデコレーションをつける

■ 
1 「画像ミックス」を選ぶ

## (1)

## 7 ミックス画を選ぶ



#### 動画の記録/再生メモリーがカードのとき


ミックス画が保存されているメモリーをタッチする。

- 「+」または「−」をタッチしてミックス画を選ぶ。
- ② (★)をタッチする。
- 選んだミックス画と一緒に撮影する映像が表示される。

### POINT 作った画像をミックス画として使う

- パソコン 作成した画像をミック ス画の形式で内蔵メモリーまたは カードに保存する(□280)。
  - または

ミックス画の例





- ② /> → → [ON]をタッチする。
- ③「+」または「-」をタッチして、①で 保存したファイルの番号を選ぶ。
- 4 ▶ をタッチする→いずれかの「クロマキー設定」を選ぶ。
- バー上をドラッグして調整することもできる。

### |「画面静止|を使う

#### 「画面静止 |を選ぶ П

#### ■ をタッチする。

- 画面上の映像が静止する。この状態で撮影すると、 静止した映像を記録できる。
- 静止中も、ツールを選んでデコレーションできる。
- ▶Ⅲ◀または▶をタッチすると再び映像が出る。



- MEMO 内蔵メモリーを初期化すると、キャンバス上に描いて保 存した「ペン&スタンプ」は消去されます。なお、ご購入 時、内蔵メモリーに保存されていたミックス画は消去 されません。
  - ●「アニメーション」と「日時&タイトル」は同時に使用でき ません。
  - メニューの「動画記録 | が「面 (内蔵メモリー) | のとき、 「A(カードA)」または「®(カードB)」に記録されてい るミックス画は選択できません。
  - 再生中/変換中 (Webアップロード用)は、ミックス画 を選択できません。ミックス画は、再生一時停止中/ 変換開始前に選択してください。

### ■ デコレーションをつけて見る

再生する動画にデコレーションをつけて見ることができます。保存しておいた「ペン&スタンプ」のデコレーションを読み込んでつけることもできます([2]94)。なお、再生時につけたデコレーションは、動画と一緒に記録されません。



ずコレーションをつけるシーンを再生する


シーンまたは作品をタッチする。

再生が始まる。

### 0

### デコレーションを選ぶ

- 液晶画面上をタッチ する。
- 操作ボタンが出る。
- ② № をタッチする。
- デコレーションモードの画面が出る。



94~97ページを参考に、デコレーションをつける。

# 映像作品を見る



### ギャラリー

撮影した動画を作品ごとに見るときは、ギャラリーから再生します。作品内の各シーンにレーティング(お気に入り度)を設定しておけば、指定したレーティングのシーンだけを再生できます。なお、シナリオモードを使わないで自由に撮影したシーン/ビデオスナップは、それぞれ「未分類」/「ビデオスナップ」という名前の作品に入ります。

### □□□ 撮る 見る

## (IP)

### 1 ギャラリー画面に切り換える

- 1 (回) をタッチする。
- ② 「□ ギャラリー」をタッチする。
- インデックス画面表示中に口(シナリオモード) ボタンを押して、同じメモリーのギャラリー画面 に切り換えることもできる。

## 7 再生する作品を選ぶ

左右にドラッグして、いずれかの作品を中央に表示させる。



### **(**

### 🕽 再生するシーンを絞り込む

- 1 「作品詳細」をタッチする。
  - ②「再生レーティング」-をタッチする。



絞り込み後の再生時間-絞り込み後のシーン数

- ③ いずれかのレーティングをタッチする。
- 4 5 を2回タッチする



明日の主役に一言

# ⚠ 作品をタッチする

- 再生が始まる。
- シナリオモードで撮影した作品を再生しているときは、液晶画面上をタッチ→ IIII をタッチするとシナリオシーンが出る。
  - とシナリオシーンが出 る。液晶画面上をタッチ → IIII をタッチすると消える。-
- 再生中の操作は、インデックス画面から再生した
- 再生中の操作は、インテック人画面から再生した ときと同じ(口55)。
- タッチした作品の再生が終わると、ギャラリー画面に戻る。



- ACCESSランプが点滅している間は、次のことを必ず 守ってください。データを破損する恐れがあります。
  - カードカバーを開けない。
  - 電源を切らない。バッテリーなどの電源を取り外さない。
  - モードスイッチを切り換えない。
  - !無 \$ ▶ ボタンを押さない。

# お気に入り度を設定する



#### レーティング

作品内のシーンにレーティング(お気に入り度)を設定できます。 レーティングを設定しておくと、特定のレーティングのシーンだ けを絞り込んで、再生、消去、コピーなどを行うことができます。 撮影直後のシーンにレーティングを設定することもできます(M43)。

#### 県⇒区 撮る 見る

### 一覧から選んだシーンに設定する

### ギャラリー画面で作品を選ぶ

- **●** 左右にドラッグして作品を選ぶ。
- 2 「シーン一覧 | をタッチする。

## レーティングを設定するシーンを選ぶ

- 上下にドラッグして、 シーンを選ぶ。
- ② シーンの右端のオレ ンジ色の枠をタッチ する。-



## νーティングを設定する(◯◯43)

- いずれかをタッチ→ ★ラッチする。
  - 選んだシーンに★(選ん) だレーティング)が出る。
  - ② 「◆」をタッチする。



### ■ 再生中の気に入った場面で設定する

作品を再生しながら気に入った場面のシーンにレーティングを設定できます。

1 ギャラリー画面から作品を再生する

作品をタッチする。

• 再生が始まる。

Ⅲ 7 気に入った場面で再生一時停止にする

液晶画面上をタッチ→(■)をタッチする。

編集 2 レーティングを設定する

×

- ① 編集 → 「レーティング」をタッチする。
- ② いずれかのレーティングをタッチ→(×)¬
- 4 をタッチする。

をタッチする。

# 音楽と一緒に再生する

撮りためた映像を好きな音楽と一緒に再生して、短編映画のような映像を楽しむことができます。携帯オーディオプレーヤーなどとつないで、好きな音楽と一緒に再生することもできます。

#### 

### ■ ビデオカメラ内の音楽と一緒に再生する

映像と一緒に記録された音声(以下「音声」と記載)と音楽(BGM)をミックス(混合)して再生できます。音声と音楽の混合比率(BGM バランス)を変更することもできます。



### インデックス画面またはギャラリー画面 に切り換える(◯◯59)

MENU

ON



選曲する

- MENU (メニュー) → 「BGM選択」 → ON (入)を
  タッチする。
   Sexsion ×
- ② ▲ または ▼ を . タッチして曲の番号 を選ぶ。



- (再生)をタッチすると曲が試聴できる。もう 一度タッチすると停止する。
- OFF (切)をタッチすると撮影時の音声が再生される。

#### 曲を消すとき

Ņ

**3** BGMバランスを調整する

「具または **』**をタッチするか、バー上を左右にドラッグして調整する。 \_



・「果をタッチすると音 声が大きくなり、」「力を タッチすると音楽 (BGM)が大きくなる。



/ タッチする

【 シーンまたは作品をタッチする


映像と音楽が再生される。

#### 再生中にBGMバランスを調整する

- 1 液晶画面上をタッチ→ № をタッチする。
- ② BGMバランス調整バーの左右のマークをタッチ するか、バー上を左右にドラッグして調整する。
- 3 (★)をタッチする。

### ■ オーディオプレーヤーの音楽と一緒に再生する

お気に入りのシーンや作品に好きな音楽を重ねて、より印象的な 映像にして楽しめます。

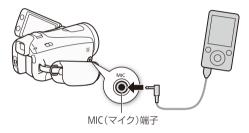

本機のMIC端子には、Φ3.5 mmステレオミニプラグが接続できます。



### ↑ プレーヤーをMIC端子につなぐ

(ID)

# **2** インデックス画面またはギャラリー画面に切り換える(◯59)

#### プレーヤーの音楽と連動して再生するとき

左右にドラッグして、再生するシーンを含む日付 (インデックス画面のとき)または作品 (ギャラリー画面のとき)を選ぶ。

▼印の範囲に収まるように -ヤ-の音量を調節してください

MENU

? 外部音源入力を選ぶ

② 上下にドラッグして、「外部音源入力」→「ON 入♪②」をタッチする。

 $\overline{\mathbf{x}}$ 

### | 音量を調節する

- プレーヤーの音楽を再 生する。
- 現在の音量がレベルメーターに表示される。
- ② レベルメーターの表示が2つの▼の間に収まるように、プレーヤーの音量を調整する。

#### プレーヤーの音楽と連動して再生するとき

音楽の再生を止め、「音源連動再生」をタッチする。

## 「音源連動再生」がOFFの場合

# シーンまたは作品をタッチする

- プレーヤーの音楽と一緒にシーン/作品が再生される。
- 映像と音楽の停止は連動しない。

#### 「音源連動再生」がONの場合

#### プレーヤーを再生する

- 選んだ日付や作品の最初の映像から自動で再生される。
- プレーヤーの音楽が終了すると、自動的に映像の 再生も一時停止する。音楽が始まると、映像の再 生が再開される。
- 映像の再生が終了しても、プレーヤーの音楽は自動的に停止しない。



本機能で複製した音楽著作物は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。責任を持ってご使用ください。

## MEMO

- MEMO メモリーを初期化すると、パソコンから転送した音楽が 消去されます。なお、ご購入時、内蔵メモリーに保存 されていた音楽は消去されません。
  - 音楽は、付属の動画用ソフトウェアTransfer Utilityまたは VideoBrowserを使って、付属の「フォトアプリケーションVer.35 / 音楽データ / 画像ミックスデータディスク」から転送できます。その際、再生する動画と同じメモリーに保存してください。詳しくは、Transfer Utilityまたは VideoBrowserの説明書 (PDF)をご覧ください。
  - 外部機器の音量が小さすぎる、外部機器からの音声信号にノイズが入るなどによって、映像が音楽に連動して再生されないことがあります。
  - 据え置き型のCDプレーヤーなど、機器側で音量の調節ができない場合、音量が大きすぎるときは、自動的に音量を下げます。

## 作品内のシーンを並べ換える



### コピー/移動

作品内のシーンをコピーしたり移動したりして、シーンを並べ換えることができます。コピー先や移動先を同じメモリー内の別の作品にすることもできます。

#### 

### 1 ギャラリー画面で作品を選ぶ

- 1 左右にドラッグして作品を選ぶ。
- 2 「シーン一覧」をタッチする。

### 7 シーンを選ぶ

- 上下にドラッグして シーンを選ぶ。
- シーンの右端のオレンジ色の枠をタッチする。



### 2 コピー/移動先を選ぶ

- 「コピー」または「移動」をタッチする。
- ② 左右にドラッグして、 コピー/移動先の作品 を選ぶ→タッチする。





3 上下にドラッグして シナリオシーンを選 ぶ→オレンジ色の枠 をタッチする。-



### コピー/移動先にシーンがないとき 操作4に進む。

- 4 上下にドラッグして、 コピー/移動先を選ぶ →「決定 | をタッチする。







### コピーまたは移動する

- **1** 「はい」をタッチする。
  - 「移動」の場合、対象のシーンは元の作品から消去 される。

「中止」をタッチする。

「OK をタッチする。

② (★) をタッチする。



MEMO ● 「未分類」または「ビデオスナップ」をコピー先/移動先 にすることはできません。

## 作品のサムネイルを設定する



作品サムネイル

作品内の映像の1場面を、ギャラリー画面で表示される作品のサムネイル(縮小画像)として設定できます。

### □□□ 撮る 見る

- 1 ギャラリー画面で作品を選ぶ
  - 1 左右にドラッグして作品を選ぶ。
    - ②「作品詳細」をタッチする。
- 2 作品サムネイルを選ぶ 「作品編集」→「作品サムネイル」をタッチする。

### サムネイルにする場面を選ぶ

- サムネイルにする位置を探す。をタッチすると再
  - ▶ をタッチすると再生する。もう一度タッチすると一時停止する。





- なおりますがある。
  かられる。
  かられる。

  かられる。

  かられる。
  かられる。

  かられる。

  かられる。

  かられる。

  かられる。

  かられる。

  かられる。

  かられる。

  かられる。

  かられる。

  かられる。

  かられる。

  かられる。

  かられる。

  かられる。

  かられる。

  かられる。

  かられる。

  かられる。

  かられる。

  かられる。

  かられる。

  かられる。

  かられる。

  かられる。

  かられる。

  かられる。

  かられる。

  かられる。

  かられる。

  かられる。

  かられる。

  かられる。

  かられる。

  かられる。

  かられる。

  かられる。

  かられる。

  かられる。

  かられる。

  かられる。

  かられる。

  かられる。

  かられる。

  かられる。

  かられる。

  かられる。

  かられる。

  かられる。

  かられる。

  かられる。

  ・りれる。
  ・りれ
- ③ 「決定」をタッチする。
- ◆ (★)をタッチする。

## 作品のタイトルを編集する



### タイトル編集

作品にお好みの名前 (タイトル) を付けることができます。タイト ルには、英数字と記号、スペースを最大14文字入力できます。なお、 「未分類」または「ビデオスナップ」のタイトルを編集することはで きません。

#### 県⇒区 見る

- ギャラリー画面で作品を選ぶ
  - 介 たちにドラッグして作品を選ぶ。
  - ②「作品詳細 | をタッチする。
- タイトル編集を選ぶ 「作品編集 | → 「タイトル編集 | をタッチする。

### タイトルを編集する

面面 トのキーボード をタッチしてタイト ルを入力/編集する。



次のキーをタッチすると、キーボードトのキー配 列が切り換わる。

大文字と小文字を切り換える。 A/a

数字・記号と英字を切り換える。 123 / ABC


#%? / \*&+ 数字・記号のキー配列のときに、 記号1と記号2を切り換える。

② [OK]をタッチ→(★)を2回タッチする。

# 手ブレをおさえて撮る 📆

### 手ブレ補正


手ブレの少ない安定した映像を撮影できます。撮影のしかたによって補正方式を選べます。

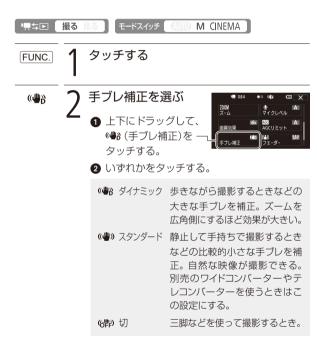

### 望遠撮影時の手ブレを、さらにおさえて撮影する (パワードい)

パワードISを使うと、手ブレ補正を強化することができます。静 止して撮影するときに、ズームを望遠側にするほど効果的です。 液晶画面に左手をそえると、より安定して撮影できます。

撮る 見る モードスイッチ AUTO M CINEMA

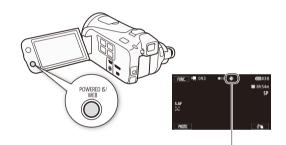

POWERED IS(パワードIS)ボタン\*を押し続ける。

- 画面にいが出る。
- パワードIS使用中は、手ブレの大きさを表示(心心~(心))で確 認できる。
- \* 操作のしかたは、メニューの「パワードISボタン | で選べます (CD 265)。



- MEMO 手ブレが大きすぎると、補正しきれないことがあります。
  - カメラを左右や上下に動かして撮るときは、手ブレ補 正を 「ダイナミック |または 「スタンダード |にすること をおすすめします。

## 撮影チャンスを逃さない

ビデオ 写真

プレREC

3秒前からの映像が自動的に記録され、決定的瞬間を逃しません。





**つ** 押す

ボタンを押す3秒前からの映像が記録される。



▼MEMO ● プレRECの設定直後や撮影終了後から約3秒以内に撮影 を始めると、3秒前からの映像は記録されません。

### プレRECが解除される場合

- プレRECを設定した後、約5分間操作しなかったとき。
- 干ードスイッチや♥\$♪ボタンを操作したとき。
- ビデオスナップモードをONにしたとき。
- デコレーションモードの画面に切り換えたとき。
- スタンバイ状態にしたとき(CD51)。
- FUNC.メニューの次のボタンをタッチしたとき。 「メニュー」、「撮影モード」、「ホワイトバランス」、「AGC リミット」、「手ブレ補正」、「フェーダー」、「録画チェック」

## 顔を検出してきれいに撮る 🚟

### フェイスキャッチ&追尾

人物の顔を検出して、自動的にピントや明るさを調整します。 複数の人物から、特定の人をねらって撮影することもできます。



FUNC.

1 タッチする

MENU

ON × 7 フェイスキャッチ&追尾を選ぶ

- MENU (メニュー)を タッチする。
- 2 上下にドラッグして、 「フェイスキャッチ& 追尾」をタッチする。
- ③ ON (入) 図をタッチする。

解除するとき OFF (切)をタッチする。

♠ x をタッチする。

## **う** カメラを人物に向ける

• 主な被写体と判断した 顔に白い枠、その他の 顔にグレーの枠が表示 される。



#### 複数の人物から特定の人を選ぶとき

特定の人物の顔をタッチ(□119)する。



MEMO ▲ 人物以外の被写体を、誤って顔として検出することが あります。その場合は「フェイスキャッチ&追尾」を 「OFF にしてください。

#### 顔が検出されない主な例

- 顔が画面全体に対して、極端に小さいまたは大きい、 暗いまたは明るいとき。
- 顔が横や斜めを向いていたり、顔の一部が隠れたり しているとき。

#### フェイスキャッチ&追尾が使用できない場合

- FUNC メニューの撮影モードを「夜暑」、「□ーライト」、 「打上げ花火」または「水中」に設定しているとき。
- シャッタースピードを1/30秒未満\*にしているとき。
  - \* メニューの「フレームレート」を「PF24」にしているとき は、1/24秒未満。
- デジタルズームで40倍を超えて拡大(青色のズーム 表示)しているとき。
- ●「フェイスキャッチ&追尾|を「ON|にしているとき、 シャッタースピードは1/30秒以上\*に設定されます。
  - \* メニューの「フレームレート」を「PF24」にしているときは、 1/24秒以上。

## ねらった被写体をきれいに撮る 🚟



### タッチ追尾

被写体が動いてもピントと明るさを合わせながら撮影できます。 「フェイスキャッチ&追尾」で主な被写体を変えたいときは、その 人物の顔をタッチします。ペットなどの動いている被写体をタッ チすることもできます。

### M CINEMA

- フェイスキャッチ&追尾をONにする
  - 117ページの操作1~2を行う。
- カメラを被写体に向ける
- 液晶画面上の被写体をタッチする
  - タッチした被写体に白い2重枠が出 る。
  - 被写体が動くと、自動で枠も一緒に 動く。



#### 解除するとき

「[ ] 解除 | をタッチする。



● 被写体の特徴的な部分(色など)をタッチすると追尾しやすくなります。なお、タッチした被写体と特徴が似ている被写体が周囲にあると、別の被写体を追尾することがあります。そのときは、もう一度被写体をタッチしてください。

#### タッチ追尾が働かない場合

- 被写体が大きすぎるとき。
- 被写体の大きさが画面上で非常に小さいとき。
- 被写体と背景が似ているとき。
- 被写体のコントラストがないとき。
- 高速で動く被写体を撮影するとき。
- 暗い室内などで撮影するとき。

# 場面の切り換え効果をつける



### フェーダー

映画で場面が切り換わるときのように、シーンの始まりと終わりを演出します。思い出のシーンにひと工夫加えてみましょう。 **個**oオートフェード (毎回)または**図o**ワイプ (毎回)を使うと、シーンの始まりと終わりに毎回効果を付けることができます。

### **[1**] オートフェード (1回) / **[10** オートフェード (毎回)







**[2** ワイプ (1回) / **2**0 ワイプ (毎回)








 モードスイッチ (AUTO) M CINEMA

FUNC.

タッチする



### 目的の効果を選ぶ





驟(切)をタッチする。



## 押す

撮影一時停止中(●II)にフェーダーを使うと、映 像と音声が徐々に出る。撮影中(●)に使うと、映 像と音声が徐々に消えて、撮影が一時停止する。



### MEMO フェーダーが使用できない場合

- シネマモードでシネマルックフィルターに「オールド ムービー」を選んでいるとき。
- デコレーションをつけているとき。
- ビデオスナップモードのとき。
- プレRECが「ON Iのとき。
- メニューの「フェーダー設定」(CD253)で、効果の色を変 えることができます。

# 動きの速いものを撮る/



## 背景をぼかして撮る

シャッタースピード/しぼり

シャッタースピードが速いと、動きの速い被写体を一瞬でとらえ、遅いと水の流れのような流動感を表現できます。しぼり数値が小さい (開く)と背景をぼかしたポートレートが、しぼり数値が大きい (閉じる)と風景の近くから遠くまでボケを少なくして撮影できます。



ードスイッチ AUTO M CINEMA


FUNC.

**1** タッチする



) 撮影モードを選ぶ







P (プログラムAE) : シャッタースピードとしぼり が自動で設定される。

**Tv** (シャッター優先AE) : シャッタースピードを自分で選ぶ。 しぼりは自動で設定される。

Av (絞り優先AE) : しぼりを自分で選ぶ。シャッター スピードは自動で設定される。

#### Tv または Av を選んだとき

- 3 ◀または ▶ をタッチして、好みの数値を選ぶ。
- メーターを左右にドラッグ・ して選ぶこともできる。



×

**3** タッチする

### POINT シャッタースピードを選ぶときの目安

■ 画面に「Tv30」と出ているときは、シャッタースピードが 「1/30秒」であることを表します。

こんなときに使います	
1/8、1/15、1/30秒	少し暗い場所で、被写体を明るく撮影するとき。 水の流れなどの流動感を撮影するとき。
1/60秒	一般的な撮影のとき。
1/100秒	屋内でスポーツをしている人を撮影するとき。
1/250、1/500、 1/1000秒	動きの速い乗り物を撮影するとき。
1/2000秒	晴天下でスポーツをしている人を撮影するとき。
メニューの「フレームレート」(CQ79)を「PF24」に設定していると	

メニューの | フレームレート] (山/9)を | PF24]に設定しているさきのシャッタースピードは、1/6、1/12、1/24、1/48、1/60、1/100、1/250、1/500、1/1000、1/2000秒です。

動きの速いものを撮る/背景をぼかして撮る



#### Tvのとき

- 暗いところでスローシャッターを使うと、明るく撮影できますが、通常の撮影に比べて画質が多少劣化したり、ピントが自動では合いにくいことがあります。
- 高速シャッターでは、映像がちらついて、なめらかに見えないことがあります。
- 蛍光灯下で動画を撮影する場合、画面のちらつきが とれないときは、**Tv**を選んでから1/100秒を選んでく ださい。

#### Avのとき

- しぼり数値
  - 1.8, 2.0, 2.4, 2.8, 3.4, 4.0, 4.8, 5.6, 6.7, 8.0
- 設定できる数値は、ズームの位置によって変わります。
- AEはAutoExposure(自動露出)、TvはTime value(時間量)、
- 数値が点滅するときは、明るさが適正ではありません。 点滅しなくなるまで、シャッタースピード/しぼりを調整してください。

AvはAperture value (開口量)の略です。

撮影モードがTvまたはAvのとき、露出を手動で調整してから、シャッタースピードやしぼりを変更することはできません。あらかじめシャッタースピードやしぼりを設定してから、露出を調整してください。

## 明るさを調整する 写真

#### 露出

逆光のときに被写体が黒くなったり、強い光が当たったときに白くとんでしまうことがあります。このようなときは明るさ(露出)の調整をします。なお、撮影モードを「打上げ花火」に設定しているときは、使用できません。



FUNC.

1 タッチする

Z

7 露出を選ぶ

☑(露出)をタッチする。





### つ 露出を調整する

液晶画面上の、露出を合わせたい被写体をタッチする。



- タッチした場所に∴が点滅して、明るさが自動で 調整され、露出が固定される。
- MボタンがONになり、メーターが出る。
- メーターを左右にドラッグして選ぶこともできる。
- 調整後の明るさで固定される。
- 明るさによっては数値がグレーになり、調整可能 な範囲が変わる。

①の操作のかわりにMボタンをタッチして、メーターで調整することもできる。

#### 自動の露出調整に戻すとき

**M**をタッチする。



### / タッチする

露出固定中は、画面に図と露出の調整値が出る。



- - 被写体を逆光下で撮影する場合でも、逆光を自動的に 補正するため、被写体を明るく撮影できます。メニュー の「自動逆光補正」で「切」にすることもできます。
  - シネマモード(口88)で「シネマスタンダード」以外のシネマルックフィルターを選んでいると、自動逆光補正は働きません。

## 暗いところできれいに撮る



### AGCリミット

暗い場所で撮影すると、ノイズの目立った映像になることがあり ます。これは、ビデオカメラが自動的に感度を高くするためです。 AGCリミットで感度の上限を設定すると、暗いシーンを暗いまま できれいに撮影できます。



FUNC.

タッチする

AGC M

AGCリミットを選ぶ

 $(AGCU = v \land h) \rightarrow M($ ニュアル)をタッチする。



MがONになり、メーターが出る。



感度の上限を選ぶ

(◀)または(▶)を タッチするか、メーター を左右にドラッグして好 みの感度を選ぶ。



数値を小さくする程、感度の上限が低くなる。

感度の上限を解除するとき **A**(オート)をタッチする。

### タッチする

AGCリミット設定中は、画面に感度の上限値(dB) が出る。

## ピントを合わせる 写真

#### フォーカス


自動でピントが合いにくい場合は、ピントの調整をします(マニュアルフォーカス)。なお、ズーム操作はピントを合わせる前に行ってください。



# •

**)** ピントを合わせる。

する。





- タッチした場所に∴が点滅して、ピントが自動で 調整され、ピントが固定される。
- MFボタンがONになり、 (远距離) と (遠距離) が出る。
- ② さらに調整するときは、åまたは▲をタッチする。
- メニューの「フォーカスアシスト」を「入」に設定しているときは、画面の中央が拡大し、くっきりと表示される。
- 操作中は、操作方向の目安として被写体との距離表示が数秒間出る。

#### 3 ▮または▲をタッチし続ける。

- ▲をタッチし続けて遠くのものにピントを合わせると、画面に∞が出る。花火や山などを撮影するときには∞に合わせる。

#### 自動のピント合わせに戻すとき

MFをタッチする。

 $\mathbf{x}$ 

### ✓ タッチする

• ピント固定中は、画面にMFが出る。

### POINT 自動でピントが合いにくいときはどんなとき?







強い光が反射

動きが速い

夜景

画面の中央 に明暗の差 がない





水滴が付いているガラスがしの撮影

# 近寄って大きく撮る 写真

### テレマクロ

テレマクロを使うと、被写体に約40 cm (望遠端時) まで近づいて ピントを合わせることができるので、花などの小さな被写体に近 寄って拡大して撮影できます。

また、テレマクロを使うと背景がぼけるので、被写体を強調した シーンにすることができます。

\* **QUID** (オートモード)のときは、望遠端付近にズームして被写体に近づく と、自動的にテレマクロが有効になります。



W<sub>T</sub>

## · テレマクロを選ぶ

- ① 上下にドラッグして、「ZOOM」 (ズーム)をタッチする。
- ② \( \frac{\sqrt{\sq}}}}}\sqrt{\sq}}}}}}\sqrt{\sq}}}}}}\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sq}}}}}\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sq}\sq}\sq\sint{\sint{\sq}}}}}}\signtifit\signt{\sqrt{\sq}\sq}}}}\eqiintinitifit\sintinitif{\sint{\
- 自動的に望遠端まで ズームされ、近くの被 写体へのピント合わせ が可能になる。



#### 解除するとき

もう一度 🖔 をタッチする。

× 3 タッチする



# MEMO テレマクロが解除される場合

- 電源を切ったとき。
- !\□\$■ below the language of the language
- オートモードに切り換えたとき。
- ズームレバーを広角側に操作したとき。
- 撮影モードを「打ち上げ花火」に切り換えたとき。
- 撮影中はテレマクロをON/OFFできません。

## 色合いを調整する 質

### ホワイトバランス

太陽光や蛍光灯など周りの光によって、白い壁や白い紙などはオレンジっぽくなったり、青っぽくなったりします。撮影時の光に応じて「白いものを白く」写すように色を調整できます。撮影モードが**P、Tv、Av**のときに調整できます。



② 上下にドラッグして、

- いずれかをタッチする。撮影する環境に合わせて目的のホワイトバランスを選ぶ。
- 棚 オート 通常は駅(オート)\*を選択。自動的に自然な色合いに調整される。
   ※ 太陽光 晴天の屋外で撮影するときに選択。
   ▲ 日陰 日陰で撮影するときに選択。
   ▲ くもり 曇天時に撮影するときに選択。
   ※ 蛍光灯 昼白色蛍光灯、白色蛍光灯、昼白色タイプ(3波長型)の蛍光灯のもとで撮影するときに選択。

<sup>\*</sup> AWBはAuto White Balanceの略です。

端 蛍光灯H 昼光色蛍光灯、昼光色タイプ(3 波長型)の蛍光灯のもとで撮影するときに選択。

★ 電球 電球や電球色タイプ (3波長型)の蛍 光灯のもとで撮影するときに選択。

型 セット 上記のモードで対応できない場合は
合は
② (セット)を選ぶ。さまざまな光の下で、白いものを白く写すように調整するとき。

### ➡ (セット)を選んだとき

- ③ 白紙、白布を画面いっぱいに写す。
- 4 「白取り込み」をタッチする。
- (セット)が点滅→消灯に変わったら調整完了。 調整されたホワイトバランスは電源を切っても記憶されている。

× 3 タッチする



### MEMO 。•。(セット)を選んで調整するとき

- メニューの「デジタルズート」を「切」にしてください。  $(\Box 254)_{\circ}$
- 場所や明るさが変わったときは再調整してください。
- 単 光によっては、ごくまれに № (セット)が点滅→消灯 に変わらないことがありますが、自動調整よりも適 切なホワイトバランスに調整されていますのでその ままお使いください。

### ₩(オート)でうまくいかないとき

次のような条件で撮影するとき、画面の色が不自然であ れば № (セット)で調整をしてください。

- 照明条件が急に変わる場所での撮影。
- クローズアップ撮影。
- 空や海、森など単一色しか持たない被写体の撮影。
- 水銀灯や一部の蛍光灯のもとでの撮影。
- 蛍光灯の種類によっては、※(蛍光灯)や※(蛍光灯H)を 選んでも色合いが最適に調整されないことがあります。 画面で色が不自然に見えるときは、 (オート)または .□ (セット)を選んでください。

## 好みの**画質**にする 写真

### ピクチャー設定

色の濃さ、シャープネス、コントラスト、明るさを調整して撮影することができます。撮影モードが**P、Tv、Av**のときに設定できます。



FUNC.

タッチする

**R**FF

目的のピクチャー設定を選んで、調整する



- ①  $\clubsuit$ (ピクチャー設定)→  $\lceil ON \rceil$ をタッチする。
- ② いずれかの調整項目 をタッチする。



色の濃さ : -2(薄い) ~+2(濃い) シャープネス : -2(弱い) ~+2(強い) コントラスト : -2(弱い) ~+2(強い) 明るさ : -2(暗い) ~+2(明るい)

メーターを左右にドラッグして調整することもできる。

#### ピクチャー設定を行わないとき

●で「OFF」をタッチする

< ○ 〔

### タッチする

いずれかのピクチャー設定を調整すると、画面に **A**cが出る。

## セルフタイマーを使う とデオ

家族や仲間たちと自分も一緒に撮影したいときに便利です。約10 秒後に撮影が始まります。





### 動画の場合 押す

撮影開始までの時間が、10秒から1秒までカウント ダウンされる(リモコンの場合は2秒)。

#### PHOTO

### 静止画の場合 タッチする

• 撮影開始までの時間が、10秒から1秒までカウント ダウンされる(リモコンの場合は2秒)。



### MEMO セルフタイマーを解除するには


- 撮影開始までの時間を表示中に、START/STOPボタン (動画のとき)またはPHOTOボタン (静止画のとき)を 押す。
- 電源を切る。
- 「具体」下がする。
- スタンバイ状態にする(CD51)。

## 録音時の音量を変える



マイクレベル

内蔵マイクや外部マイクの録音時の音量 (マイクレベル) を手動で 調整できます。

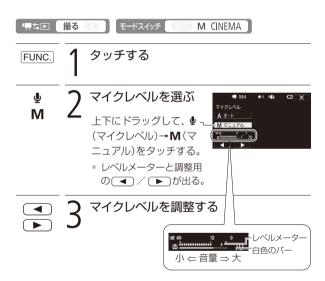

- レベルメーターの表示が-12dBよりも右の位置で 時々点灯するように調整する。
- 音声ミックス (□144)がONのときは、レベルメー ターにINT(内蔵マイク)とEXT(外部音源)のレベル が出る。

自動調整に戻すとき **A**(オート)をタッチする。



## 

調整した位置で録音レベルが固定される。

### POINT 自動調整のときにレベルメーターを表示する

レベルメーターを常に表示して、録音時の音量を確認することができます。

- **1** A(オート)をタッチする。
- [2] 「レベルメーター」をタッチする。-レベルメーターが出る。





- レベルメーターの「0」の位置が赤く表示されているときは、音がひずむことがあります。
- レベルメーターが適切に表示されているのに音がひずむときは、メニューの「マイクアッテネーター」を「オート」にしてください(□257)。また、SM-V1を使用しているときは、メニューの「サラウンドマイクATT」を「入」にしてください(□257)。
- ▼イクレベルを調整したり、「マイクアッテネーター」を 使ったりするときは、ヘッドホンで音量を確認すること をおすすめします(□146)。
- 別売のウォーターブルーフケースWP-V3に入れて撮影するときは、「水中/水上モードの制限事項」(口274)をご覧ください。

## 内蔵マイクの指向性を切り換える



内蔵マイクの指向性を切り換えることができます。正面の音に重点をおいて周囲のノイズを少なくしたり、音の広がりを強調したりすることができます。



FUNC.

**1** タッチする

MENU

7 内蔵マイク指向性を選ぶ

[MENU] (メニュー)→ [内蔵マイク指向性]をタッチする。

3 指向性を選ぶ

いずれかの指向性をタッ チする。



※※。モノラル マイク正面の音声を重点的に記録するモノラル録音。

NORM ノーマル(ワイドとモノラルの中間。標準

的な2ch録音。 **添** ワイド 音の広がりを強調した2ch録音。

臨場感を出したいときに。

■ スーム 2ch録音。録音時の音量がズー

ムレバーに連動するので、離れ た被写体を拡大して撮ると、音

量も大きくなる。




- MEMO 次のときは、内蔵マイクの音声を記録しないため、内 蔵マイク指向性を切り換えることはできません。
  - ミニアドバンストシューに別売のマイクを取り付 けているとき。
  - MIC端子に外部マイクをつないでいて、メニューの 「音声ミックス」(□144)が「切」のとき。

## 内蔵マイクの周波数特性を変える



### 内蔵マイク周波数特性

内蔵マイクを使用して音声を記録するとき、マイクの周波数特性を変更することができます。周波数特性は5種類から選択できます。



MENU 7 内蔵マイク周波数

MENU (メニュー)→ 「内蔵マイク周波数特性」を タッチする。

× **3** 周波数特性を選ぶ

上下にドラッグして、いず れかの周波数特性をタッ チ→(×)をタッチする。



## 内蔵マイクと外部入力の音声を 一緒に記録する

### 音声ミックス

内蔵マイクと外部入力 (MIC端子入力) の音声をミックス (混合) して記 録することができます。外部入力には、ワイヤレスマイクロホンWM-V1 (別売)、市販のオーディオプレーヤー/マイクを使用できます。2つの 音声の混合比率 (ミックスバランス)を変えることもできます。

#### 理な国 モードスイッチ AUTO M CINEMA 撮る



### 外部入力機器をMIC端子につなぐ

FUNC.

## タッチする



## MIC端子の入力音声種別を切り換える



- MENUI (メニュー) → 「MIC端子入力選択 |を タッチする。
  - 2 接続した機器に応じて、いずれかをタッチ → (\*5) をタッチする。

MI 外部音源 オーディオプレーヤーなどの 外部機器を使用するとき。

MIC マイク

市販の外部マイクを使用する 上去。

ワイヤレスマイクロホンWM-V1を取り付けている 場合、この操作は不要。

ON

/ 音声ミックスを選ぶ

- 1 上下にドラッグして、「音声ミックス」をタッチする。
- 2 ON (入)をタッチする。
- レベルメーターとバランス調整バーが出る。

[INT]

【 ミックスバランスを調整する

または EXT をタッチし て調整する。 レベルメーター 5 音声ミックス



バランス調整バー

×

**6** タッチする

# ヘッドホン<sub>を使う</sub> 写真

撮影時や再生時にヘッドホンで音声を聞くことができます。

### ■ ヘッドホンで音声を聞きながら撮影/再生する

① (ヘッドホン) 端子は、AV OUT端子と兼用です。ヘッドホンを使うときは、まずメニューで切り換えます(□262)。なお、 (□00 (オート)モードでヘッドホンを使うときは、あらかじめ M (マニュアル)モードまたはCINEMA (シネマ)モードで、設定を ① (ヘッドホン) に切り換えておいてください。



チして調整する。

# タッチする

- ○が出る。
- 調整した位置で音量が固定される。

### 再生中にヘッドホン音量を調整する

#### 理な同 撮る 見る\*

\* 静止画の場合、スライドショーで音楽と一緒に再生しているときのみ調整 できます。

### ₽o.

 $\Omega$  $\Omega$ ))

# 再生中 音量を調整する

- - ② № をタッチする。
- ・ヘッドホン音量の
  ・ハッドホン音量の
  ・ハッドホンまた
  ・ハッドホンまた またはΩ»をタッチし て音量を調整する。





- M<sub>Z</sub>ご注意○ ヘッドホンを使うときは、音量を一度下げてください。
  - ■面にΩが出ていないときは、ヘッドホンを接続しない。 でください。雑音によって耳を痛める恐れがあります。



■ 再生時に設定した「AV/ヘッドホン」は、電源を切ると 「AVIに戻ります。

# 別売アクセサリーを使う




#### ミニアドバンストシュー/ MIC端子

本機のミニアドバンストシューに、別売の各種アクセサリー (M245) を取り付けられます。取り付け方や使い方については、各アクセ サリーの説明書もあわせてご覧ください。

#### 取り付けかた

別売の指向性ステレオマイクロホン DM-100を例に説明しています。

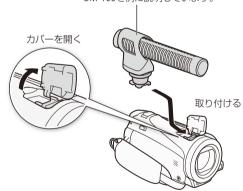



MEMO 🔹 本機には、右のロゴ表記がある「ミニアドバンストシュー」 対応アクセサリーをご利用ください。従 来の 「アドバンストアクセサリーシュー |対 応のアクセサリーは取り付けられません。




### ■ 外部マイクを使う

静かな場所で撮影するとき、内蔵マイクが本体の振動をひろってしまうことがあります。このようなときは、外部マイクの使用をおすすめします。本機に取り付け可能な別売の外部マイクには、ミニアドバンストシューに取り付けて使うサラウンドマイクロホンや指向性ステレオマイクロホン、MIC(マイク)端子につないで使うワイヤレスマイクロホンがあります。市販のマイクを使うこともできます。


\*□☆♪ 撮る 見る モードスイッチ (AUTO) M CINEMA

サラウンドマイクロホンSM-V1(別売) /指向性ステレオマイクロホンDM-100(別売)を使う

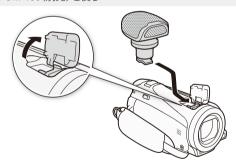

サラウンドマイクロホンSM-V1を使用すると、臨場感のある5.1ch の音声を記録できます。また、指向性ステレオマイクロホン DM-100を使用すると、とらえたい音声を確実に記録でき、大切なシーンの言葉を逃しません。SM-V1またはDM-100を取り付けると、画面に、**が** が表示されます。

#### ワイヤレスマイクロホンWM-V1(別売)を使う



ワイヤレスマイクロホンWM-V1を使用すると、内蔵マイクではとらえられない離れた場所の音声を記録することができます。また、WM-V1の音声と内蔵マイクの音声をミックスして記録することもできます。WM-V1の取り付けかたや操作については、WM-V1の使用説明書をご覧ください。

**1** レシーバーをビデオカメラのグリップベルトに取り付ける

- MIC O
- **入** レシーバーをMIC端子につなぐ
- 3 必要に応じて、音声ミックスを「入」にして、ミックスバランスを調整する(◯144)
- ▲ マイクを被写体に取り付ける

#### 市販のマイクを使う

本機には市販のマイクを取り付けることもできます。電源を内蔵 したコンデンサーマイクをお使いください。端子の直径が3.5 mm のステレオマイクなら、ほとんどが使用できます。ただし、録音 時の音量は内蔵マイクと異なります。



## 市販のマイクをMIC端子につなぐ

メニューの 「MIC端子入力選択」を 「マイク」にする (□144)



- MEMO 外部マイク接続中、メニューで設定した「ウィンドカッ ト」は自動的に「切」になります。
  - 音声がひずむときは、メニューの「マイクアッテネー ター |を「入 |にしてください。それでもひずむときは、 マイクレベルを調整してください(□139)。



# MEMO SM-V1を取り付けたとき

- メニューの「サラウンドマイク」でサラウンドマイクの 設定を切り換えられます(M257)。
- 音声がひずむときは、メニューの「サラウンドマイク ATT |を「入 |にしてください (□257)。
- 記録した5.1chの音声は、本機と5.1ch対応機器を HDMIケーブル (付属)で接続すると5.1chで再生され ます。ステレオビデオケーブル (付属)で他機に接続 するか、ヘッドホンを接続すると2chで再生されます。 本機のスピーカーからはモノラルで出力されます。
- ビデオライトVL-5 (別売) を / ビデオフラッシュライ トVFL-2(別売)\* を使う

#### P⊞⊈⊾ 撮る

モードスイッチ (AUTO) M CINEMA

暗いところで撮影するときに、被写体を明 るく照らすことができます。本機に取り付 けて、VL-5またはVFL-2の電源スイッチを 「AUTO」または「ON」にすると、画面に ... €\*\* が表示されます。



\* 本機に取り付けてフラッシュとして使うことはできません。

### ■ リモートコントロールアダプター RA-V1(別売)を使う

### 

別売のズームリモートコントローラー ZR-2000と一緒に使うと、ビ デオカメラを三脚などにすえつけたまま、撮影操作を手元で行え ます。リモートコントロールアダプター RA-V1を取り付けると、画 面に"€"が表示されます。

#### ZR-2000で操作できる機能

電源のON/OFF、START/STOP、ズーム、フォーカス(マニュアル/ オート切り換え、フォーカス調整、プッシュ AF\*)、フォーカスア シスト (MAGNIFYINGボタン)、オンスクリーン表示

\* プッシュ AFは、マニュアルフォーカスを使用中、ボタンを押していると きだけ自動的にピントを合わせる機能です。

各機能の詳細については、ズームリモートコントローラーの使用説 明書をご覧ください。





MEMO ● オートモードのときは、電源のON/OFF、START/STOP、 ズームのみ操作できます。

# お好みのコマから再生する 写真

#### タイムライン

1シーンの中からお好みのコマを選んで、選んだコマから再生できます。コマの一覧には、一定の時間ごとのコマが表示され、コマの間隔は変更できます。

### 「□≒□ 撮る 見る



- (IP)
- 動画のインデックス画面に切り換える (☆59)
- $\overline{\mathbf{i}}$
- う シーンを選ぶ

  - 2 シーンをタッチする。
- 7 コマを選ぶ

#### ر \_\_\_\_\_

( ▼ )または( ▶ )をタッチする。

#### 次/前の5つのコマを表示するとき

左右にドラッグする。

#### コマの間隔を変えるとき

- 1 「6秒」をタッチする。
- ② いずれかをタッチ→ ★ をタッチする。

#### インデックス画面に戻るとき

5 を2回タッチする。

Д コマをタッチする

再生が始まる。

# 画面の表示を切り換える 🚟

画面に表示する撮影情報などを切り換えられます。

撮る 見る モードスイッチ 理な図 AUTO M CINEMA



#### 畑す

表示される撮影情報は、押すたびに切り換わる。

#### 例:動画撮影中の場合







◆◆IIIは表示される。

### POINT 表示される内容や切り換わりかた

動画撮影中

すべて表示

→ 操作ボタンを表示\*

動画再生中\*2 メニューの「データコード表示」 静止画再生中\*2 の設定情報を表示

→ すべて表示

- \*1 メニューで設定したマーカー、レベルメーターは表示される。
- \*2 液晶画面をタッチすると、設定内容にかかわらず操作ボタンが出る。

#### データコードとは?

日時やカメラデータ (シャッタースピードやしぼり) などの撮影情 報を「データコード」といいます。データコードはメニューの「デー タコード表示 | で切り換えられます ( □ 258)。

# w像からビデオスナップゃ写真を作る



撮影した映像から4秒間\*のビデオスナップを作ったり、写直とし て切りとったりすることができます。

\* 記録時間は、メニューの「ビデオスナップ記録時間 1で2秒、4秒、8秒のいず れかに変更できます(□259)。

#### P⊞⊈|FI 見る

### 映像からビデオスナップを作る

## シーンまたは作品をタッチする

- 再生が始まる。
- ビデオスナップを作成するシーンを再生する。



## 押す

4秒間のビデオスナップ が作成され、再生が一時 停止する。



ビデオスナップ作成中は青い枠が動き、作成後は シャッターを切ったときのように画面が一度黒く なる。

# 再牛を終える

液晶画面上をタッチ→「■」タッチする。

再生開始前の画面に戻る。



- 再生中のみビデオスナップを作成できます。再生一時 停止中は作成できません。
- 元のシーンと同じ日付(作品)の末尾に保存されます。

#### ビデオスナップを作成できない場合

- 約1秒未満のシーンのとき。
- 付属のVideoBrowserで編集して本機に書き戻した シーンのとき。

再生中のシーンがビデオスナップのときは、作成元と なるシーンの記録時間によってはビデオスナップを作成できないことがあります。

- シーンの終わりから約1秒以内の位置で作成すると、次のシーンの先頭からのビデオスナップになります。
- 再生中のシーンから作ったビデオスナップは、再生時、 シーンのつなぎ目で映像と音声が乱れることがあります。

### ■ 映像を写真として切りとる(あとからフォト)

撮影した映像から、気に入った場面を静止画として切りとれます。映像の中の1秒間を連続して静止画に切りとることもできます。記録される静止画のサイズは1920×1080です。

#### 準備する



### 切りとりかたを選ぶ

- ② 上下にドラッグして、 「あとからフォト」を タッチする。
- ③「単写」または「連写」 をタッチする。



× 2 9 y f

#### 静止画を切りとる

Eye-Fiカードを使うときは、事前に「ご注意」(◯◯160)を確認してください。

↑ 静止画を切りとるシーンを再生する

シーンまたは作品をタッチする。

- 再生が始まる。
- 2 静止画を切りとる位置で再生一時停止にする

液晶画面上をタッチする→■●をタッチする。

PHOTO **う** 「単写」を選んだとき タッチす

」 「連写」を選んだとき タッチしつづける

コマ送りをしながら静止 画が記録される。





・ Eye-Fiカードをカードスロット B に入れて記録先に設定 した場合、静止画を切り取ると、通信が可能であれば 自動的にアップロードが開始されます。Eve-Fiカードを 使うときは、その国や地域での使用が認められている かを必ずご確認ください(□203)。



- 切りとった静止画の撮影日時は、元の動画を撮影した ときの日付と時刻が設定されます。
  - 動きの速い映像を静止画として切りとると、ブレた静止 画になることがあります。
  - 静止画は、メニューの「静止画記録」で記録先として選 んだメモリーに記録されます。

#### 連写のとき

- 最大100枚まで記録できます。
- 連写中、次のシーンに切り換わると連写が止まります。
- 約1/30秒ごとにコマ送りをしながら記録します。メ ニューの「フレームレート」を「PF24」に設定して撮影 した動画の場合は、約1/24秒ごとのコマ送りになり ます。

# シーンを分割する

分割

撮影したシーンは分割できます。分割することで、必要な部分だけを残したシーンにできます。

### □□□ 撮る 見る

### 1 分割するシーンを再生一時停止にする

- シーンまたは作品をタッチする。
- 再生が始まる。
- ② 液晶画面上をタッチ→ をタッチする。
- 一時停止する。

編集

) 分割を選ぶ

[編集]→[分割]をタッチする。

## ) 分割する位置を決める

- - ▶ をタッチすると再生する。もう一度タッチすると一時停止する。



介割する位置で一時停止にする。

## 分割する

「**≉**分割」→ 「はい」をタッチする。

分割した元のシーンの次に挿入される。



- MEMO 分割する位置を決めるときのコマ戻し/コマ送りの間 隔は0.5秒です。
  - 一時停止した位置で分割できないことがあります。そ の場合はコマ送りなどで位置を変えてください。
  - 再生時、分割したシーンのつなぎ目で映像と音声が乱。 れることがあります。

#### 分割できない場合

- 約3秒未満のシーンのとき。
- シーンの始めまたは終わりから約1秒以内の位置のとき。
- 付属のVideoBrowserで編集して本機に書き戻した シーンのとき。

**2 応用** (楽しんで見る) ………(69) スライドショーで再生す るときなどに。 Chapter

写真



# 写真を見る







# 押す





# 見たい静止画を探す



メモリーと表示内容を切り換える(□59)

# \_\_\_\_ 静止画をタッチする

- 静止画が再生される(1枚表示画面)。
- 再生中、左右にドラッグで次または前の静止画に切り換わる。

■ 再生中に他の静止画にジャンプする(静止画ジャンプ)

# 静止画再生中 液晶画面をタッチする 操作ボタンが出る。

**う** タッチする-



**3** ジャンプバーのつまみを左右にドラッグする

ジャンプ先の静止画が再生される。




**サ** 4 タッチする

#### ■ インデックス画面を出す

静止画再生中にインデックス画面に切り換える方法です。

### 静止画再生中 液晶画面をタッチする

操作ボタンが出る。





- ACCESSランプが点滅している間は、次のことを必ず 守ってください。データを破損する恐れがあります。
  - カードカバーを開けない。
  - 電源を切らない。バッテリーなどの電源を取り外さない。
  - モードスイッチを切り換えない。
  - !異\$▶■ボタンを押さない。
- 次の静止画は正しく再生されないことがあります。
  - 本機以外の製品で記録したとき。
  - パソコンで作成や加工をしたとき。
  - パソコンでファイル名を変更したとき。

# 写真を消す 写真

#### 静止画消去

不要な静止画は消去できます。再生中の静止画を消す方法と、選んだ静止画やすべての静止画をまとめて消す方法とがあります。

#### 「□≒□ 撮る 見る

■ 再生中の静止画を消す

静止画再生中 液晶画面をタッチする

操作ボタンが出る。

# 2 消

7 消去を選ぶ

- ① 編集 → 「消去」をタッチする。
- 消去画面が出る。
- 左右にドラッグで別の静 -止画を選ぶこともできる。
- 正画を選加こともできる。 ②「**歯**実行」→「はい」を (**\*\*\*\*** タッチする。

# × **3** タッチする

■ 選んだ静止画/すべての静止画をまとめて消す

**1** 消去する静止画を含む静止画インデック ス画面に切り換える(□59)

編集 7 消去を選ぶ

[編集] → 「消去」をタッチする。

# **3** いずれかの消去方法 をタッチする

静止画を選んで消すとき -すべての静止画を消すとき -



# 4

#### 静止画を選んで消すとき静止画を選ぶ

- 消す静止画をタッチする。
- 静止画が選択され②が 付く。
- もう一度タッチすると選択が解除される。



2 ①の操作を繰り返して、消す静止画をすべて選ぶ。

#### 選択をすべて解除するとき

「全解除 |→ 「はい |をタッチする。

#### (実行)

### 静止画を消す

- 1 静止画を選んで消すとき (実行)をタッチする。
- ②「はい」をタッチする。

#### |中止するとき

「中止」をタッチする。一部の静止画は消去される。

③ 「OK」をタッチする。



- 一度消した静止画は元に戻せません。消す前に静止画を確認してください。
- 他機でプロテクトされている静止画は消せません。

# 順番に再生する 写真

#### スライドショー

音楽と一緒に静止画を順番に再生します。テレビにつないで家族や友人 と見るときなどに便利です。音を出さないで再生することもできます。

#### □□□ 撮る 見る

#### ■ 音楽と一緒に再生する

### 1 選曲する

#### カメラ内の音楽のとき

104ページの操作2と4を行う。

#### プレーヤーなどの音楽のとき

106ページの操作2~3を行う。

### 2 「音源連動再生」が ON の場合 プレーヤーを再生する

インデックス画面の最初の静止画からスライド ショーが始まる。

#### 「音源連動再生」がOFF、またはカメラ内の音楽の場合

#### スライドショーを開始する

- 1 スライドショーを開始する静止画をタッチする。
- ② 液晶画面上をタッチ→ ▶ (再生)をタッチする。
- スライドショーと音楽の 再生が始まる。



液晶画面 Lをタッチ→・・・ または ・・・ ) をタッチする。

液晶画面トをタッチ→〔▮〕をタッチする。

## POINT 効果をつけて再生する

スライドショーに効果をつけて見ることができます。

- MENU をタッチする。
- 2 上下にドラッグして、「スライド ショーエフェクト|をタッチする。
- スライド」をタッチ**→**(x)をタッチ する。





- MEMO 付属の音楽と一緒に再生するときは、静止画と音楽を同 じメモリーに保存してください。詳しくはTransfer Utility またはVideoBrowserの説明書(PDF)をご覧ください。
  - プレーヤーなどの音楽と一緒に再生する場合、スライド ショーは音楽が終わるまで繰り返し再生され、音楽が 終わると終了します。

保存/共有

# \_\_\_\_

残しかたいろいろ……………172 残しかたを選びたいときに。

### 

内蔵メモリーまたはカードに 記録した動画や静止画をカー ドにコピーしたいときに。

パソコンに保存する………(8) 動画や静止画をパソコンに保存 (バックアップ)したいときに。

### **ハイビジョン画質の ディスクを作る**-------(87) ブルーレイディスクやDVD

ブルーレイディスクやDVD (AVCHD規格)などのディスク を作りたいときに。

標準画質のDVDを作る……188 標準画質のDVDを作って、家族 や友人などに配りたいときに。

### DVDレコーダーなどに ダビングする-------(89)

ハイビジョン画質または標準 画質で、他のDVDレコーダー などにダビングしたいときに。

### **動画共有サイトに** アップロードする …………(92) 撮影した映像を動画共有サイト

撮影した映像を動画共有サイト にアップロードして、家族や友 人などにお披露目したいときに。





### カードにコピーしたい

- 動画をコピー 174
- 静止画をコピー 177



## パソコンに保存したい

- 動画を保存 181
- 静止画を保存 183



# DVDレコーダーなどにダビングしたいっ


- ハイビジョン画質のままダビング 189
- 標準画質に変換してダビング 190



## 動画共有サイトでお披露目したい

- パソコンにつないで 192
- Eye-Fiカードを使って 201



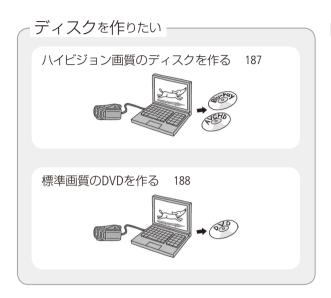

# ビデオ/写真を力ードにコピーする 写真



コピー



撮影した動画や静止画を内蔵メモリーか らカード、またはカードからカードへコ ピーできます。選んだシーン/静止画や すべてのシーン/静止画をまとめてコ

ピーします。動画の場合は、特定の日に撮影したシーンをすべてコピーす ることもできます。また、ギャラリー画面から作品をコピーするときは、 作品内のシーンをレーティングで絞り込んでコピーすることができます。

#### 県⇒区 撮る 見る

#### 動画をコピーする

選んだシーン、ある日のシーン、すべてのシーンをまとめてコピーする

インデックス画面から、選んだシーンや指定した日に撮ったシーン、 すべてのシーンをまとめてコピーできます。インデックス画面から コピーしたシーンは、コピー先の「未分類」の作品に保存されます。



カードスロット間にコピー先となるカー ドを入れる

コピー元となる内蔵メモリーまたはカー ドAのインデックス画面を出す(□59)

左右にドラッグして、コピーするシーンの日付を 画面上部に出す。

編集

□ → B
A → B

2 コピーを選ぶ


編集 → 「コピー [ □ → B ] ] または 「コピー [ A → B ] | をタッチする。

/ いずれかのコピー方法をタッチする

特定の日に撮った全シーン 5 ® コヒー をコピーするとき 201.5.1 3ml 201.5.1 3m

## □ シーンを選んでコピーするとき シーンを選ぶ

- 1 シーンをタッチする。
  - シーンが選択され、②が付く。
  - もう一度タッチすると選択が解除される。



#### 選択をすべて解除するとき

「全解除」→「はい」をタッチする。

## **ん** カードにコピーする

- 1 シーンを選んでコピーするとき (実行)をタッチする。
- ② 「はい」をタッチする。

#### 中止するとき

「中止」をタッチする。

③ 「OK」をタッチする。



#### 作品をコピーする

作品をカードにコピーできます。作品内のシーンは、レーティングで絞り込むことができます。コピー先には、カードスロット ® のカードが自動的に選ばれます。



↑ カードスロット B にコピー先となるカードを入れる

(IP)

2 コピー元となる内蔵メモリーまたはカードAのギャラリー画面を出す(□59)

? 作品を選ぶ

- 左右にドラッグして 作品を選ぶ。
- ②「作品詳細」をタッチする。



/ 作品内のシーンを絞り込む

- 100ページの操作3の2~3を行う。
- 2 ≤ をタッチする。

**□ →** B

カードにコピーする

(A) **→** (

① 「作品編集」→「コピー [② → B]]または「コピー [A] → B]]をタッチする。

**(** 

- ② 「はい」をタッチする。

中止するとき「中止」をタッチする。

③「OK」→ ★ をタッチする。

### ■ 静止画をコピーする

Eye-Fiカードを使うときは、事前に「ご注意」(□180)を確認してください。

再牛中の静止画をコピーする



- 1 カードスロットBにコピー先となるカードを入れる
- 2 静止画再生中 コピー元となる静止画を選ぶ 内蔵メモリーまたはカードAに保存されている静 山画を選ぶ。
  - ? 液晶画面をタッチする
  - 操作ボタンが出る。


編集)

A → B

×

コピーする

- (編集)→「コピー [□→ B]」または「コピー [A→B]」をタッチする。
  - コピー画面が出る。
- 左右にドラッグして別 -の静止画を選ぶこともできる。
- さる。 **②**「**⑥**実行」→「はい」 → [x]をタッチする。



#### 静止画を選んでまとめてコピーする



カードスロット B にコピー先となるカー ドを入れる

**(1□**<sup>5</sup>

コピー元となる内蔵メモリーまたはカー ドAの静止画インデックス画面を出す  $( \Box 59)$ 

コピーを選ぶ

(□) **→** (B) **A → B** 

(編集)→「コピー [□ ◆ B]]または「コピー [**A ▶ B**]|をタッチする。

いずれかのコピー方法をタッチする

静止画を選んでコピーするとき すべてのシーンをコピーするとき-



### 静止画を選ぶ

- コピーする静止画を タッチする。
- シーンが選択され、 付く。
- もう一度タッチすると選 択が解除される。
- ② ①の操作を繰り返して、コピーする静止画を すべて選ぶ。



#### 選択をすべて解除するとき

「全解除」→ 「はい」をタッチする。

3 実行をタッチする。

## **ん** カードにコピーする

「はい」をタッチする。

#### 中止するとき

「中止」をタッチする。


2 [OK]をタッチする。



# POINT ダブルカードスロットを使ってコピーするときは

本機は、動画や静止画を二つのカードスロットを使って、以下のようにコピーできます。

■内蔵メモリーからカードへ コピーするとき













内蔵メモリーまたはカードBからカードAへのコピーや、カードA またはカードBから内蔵メモリーへのコピーはできません。



- M<sub>Z</sub> → ACCESSランプが点滅している間は、次のことを必ず 守ってください。データを破損する恐れがあります。
  - カードカバーを開けない。
  - 電源を切らない。バッテリーなどの電源を取り外さない。
  - モードスイッチを切り換えない。
  - 「具体区ボタンを押さない。
  - Eve-Fiカードをコピー先としてカードスロット RI に入れ て静止画をコピーすると、通信が可能であれば自動的 にアップロードが開始されます。Eve-Fiカードを使うと きは、その国や地域での使用が認められているかを必 ずご確認ください(□203)。



#### MEMO コピーできない場合

- カードカバーが開いていたり、カードの誤消去防止 ツマミがLOCK側になっているとき。
- 付属のVideoBrowserで編集して本機に書き戻した シーンのとき。
- カードスロット間にカードが入っていないとき。
- 静止画の場合、カードの空き容量が足りなくなると、コピー を中止します。

# パソコンに保存する とする

撮影した映像は内蔵メモリーやカードに記録されます。万一に備えてパソコンに保存 (バックアップ)しましょう。

#### □□□□ 撮る 見る

■ ハイビジョン画質で動画を保存する



付属の動画用ソフトウェアTransfer UtilityまたはVideoBrowserを使って、本機の内蔵メモリーやカード\*<sup>1</sup>に記録された動画をパソコン\*<sup>2</sup>に保存することができます。

- \*<sup>1</sup> SDXCメモリーカードをご使用の場合は、 「SDXCメモリーカードをお使いになるときは」 (CD33)をあらかじめご確認ください。
- \*<sup>2</sup> Windowsのみ。動作環境など詳細はソフトウェアの説明書 (PDF)をご覧ください。

#### 準備する

付属のソフトウェア(Transfer UtilityまたはVideoBrowser)をインストール していないときは、はじめにソフトウェアのインストールが必要です。


#### インストールについて

→ Transfer Utility / VideoBrowserインストールガイド

#### 詳細について

→ Transfer UtilityまたはVideoBrowserの説明書 (PDF)

#### パソコンに保存する

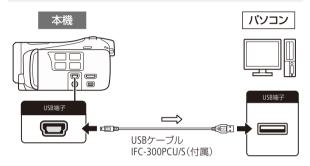

1 本機 コンパクトパワーアダプターをつなぐ

**™**≠≥ 7

7 本機 見るモードにする

**二**(図3) 付属のUSB ケーブル 本機とパソコンをつなぐ

一本版にハクコグモンはく

||接続するメモリーを選択してください]が出たとき |「すべて (パソコン)]をタッチする。

 パソコンの画面にTransfer UtilityまたはVideoBrowser の起動画面が出る。

# パン

# パソコン Transfer UtilityまたはVideoBrowser を操作してパソコンに保存する

画面の指示に従って操作する。

■ Transfer UtilityまたはVideoBrowserの説明書 (PDF)

#### ■ 静止画を保存する



付属の静止画用ソフトウェア「フォトアプリケーション」を使って、撮影した静止画をパソコンに保存することができます。詳しくは、フォトアプリケーションVer.35/音楽データ/画像ミックスデータディスクに入っているフォトアプリケーション使用説明書をご覧ください。

#### 準備する

はじめて静止画をパソコンに保存するときは、ソフトウェアのインストールが必要です。2度目からは、ビデオカメラをパソコンにつなぐだけで、準備は完了です。



# | パソコン フォトアプリケーションをイン ストールする

▼考 トアプリケーション使用説明書の「フォトアプリケーションをインストールする」

7 本機 コンパクトパワーアダプターをつなぐ

➡⇆▶ 🤰 本機 見るモードにする

▲ 本機 静止画のインディクス画面に切り換える

内蔵メモリー、カードAまたはカードBのインデックス画面に切り換える(口59)。

【 本機とパソコンをつなぐ

▶ フォトアプリケーション使用説明書の 「ビデオカメラをパソコンに接続する」

Windowsのとき

パソコンを操作してCameraWindowを起動する。

▶ フォトアプリケーション使用説明書の 「CameraWindowを起動する」

Macintoshのとき

CameraWindowが自動で表示される。

パソコンに保存する

1 パソコンで操作して静止画を保存する

▶ フォトアプリケーション使用説明書の「パソコンに静止画を取り込む」



- パソコンに接続しているときは次のことを必ず守って ください。
  - カードカバーを開けない。
  - カードを抜き差ししない。
  - パソコンから本機のメモリー内のフォルダーやファイルを直接操作しない。記録したデータが破損する恐れがあります。映像データをパソコンに保存したり、本機に書き戻したりするときは、付属のTransfer UtilityまたはVideoBrowserを使って行ってください。
  - 本機のACCESSランプが点滅している間は、次のことを必ず守ってください。データが破損することがあります。
    - カードカバーを開けない。
    - USBケーブルを抜かない。
    - 本機やパソコンの電源を切らない。
    - モードスイッチや ニボタンを操作しない。
  - パソコンに保存した映像を本機に書き戻しているときは、次のことを必ず守ってください。本機に再生できないシーンが残ることがあります。
    - USBケーブルを抜かない。
    - 本機やパソコンの電源を切らない。
  - 使用するソフトウェア、パソコンの仕様/設定などに よっては、正しく動作しないことがあります。
  - 大切な元のデータを消さないために、静止画は必ずパソコンにコピーし、コピーした静止画をパソコンで使用してください。



パソコンの説明書もあわせてご覧ください。

#### 動画を保存するとき

動画は作品ごとに複数選んでパソコンに保存することもできます。作品ごとに保存すると、作品内のシーンがすべて結合されます。

#### 静止画を保存するとき

- Windows 7、Windows Vista、Windows XPおよびMac OS Xをお使いの場合は、付属のフォトアプリケーション をインストールしなくても、本機とパソコンをUSB ケーブルでつなぐだけで静止画をパソコンに取り込めます。
- 動画見るモードでパソコンに接続すると、自動的に サムネイルの作成が始まります。その場合は以下の 操作を行ってください。
  - ① 本 機 「サムネイル作成中」の画面が表示されたら、スキップをタッチする
  - ② パソコン 安全な取り外しを行い、USBケーブルを抜く。
  - ③ 本機 静止画見るモードに切り換え、パソコンと接続する。

# ハイビジョン画質のディスクを作る



付属の動画用ソフトウェアVideoBrowserを使って、ハイビジョンのディスク\*<sup>1</sup>を作成できます\*<sup>2</sup>。市販のブルーレイディスクレコーダーなどでハイビジョンのディスクを作るときは、はじめに撮影した映像をレコーダーにダビングします(口189)。ディスクの作り方については、お使いのレコーダーの説明書をご覧ください。

- \*1ブルーレイやDVD(AVCHD規格)のディスク。
- \*<sup>2</sup>パソコンに、書き込み可能なブルーレイドライブまたはDVDドライブが必要です。

#### 「只⇒」 撮る 見る

### ■ パソコンを使って作る



付属のソフトウェアVideoBrowserをインストールしていないときは、はじめにVideoBrowserのインストールが必要です。ハイビジョン画質のディスクを作るときは、はじめにディスク作成に使う動画をパソコンに保存(四181)します。

#### インストールについて

→ Transfer Utility / VideoBrowserインストールガイド

#### 詳細について

→ VideoBrowserの説明書 (PDF)

# 標準画質のDVDを作る 写真



付属の動画用ソフトウェアVideoBrowserを使って、標準画質のDVD (DVD-Video規格)を作成できます\*。市販のDVDレコーダーなど で標準画質のDVDを作るときは、はじめに撮影した映像をレコー ダーにダビングします(□189)。ディスクの作り方については、お 使いのレコーダーの説明書をご覧ください。作ったDVDはDVDプ レーヤーなどで再生できます。

\*パソコンに書き込み可能なDVDドライブが必要です。

#### **1**55≥ 帰る 見る

#### | パソコンを使ってDVDを作る



付属のソフトウェアVideoBrowserをイン ストールしていないときは、はじめに VideoBrowserのインストールが必要で す。DVDを作るときは、はじめにDVD に使う動画をパソコンに保存(□181)し ます。

#### インストールについて

→ Transfer Utility / VideoBrowserインストールガイド

#### 詳細について

→ VideoBrowserの説明書 (PDF)

# DVDレコーダーなどにダビングする

撮影した映像を他のブルーレイディスクレコーダーやDVDレコーダーなどにダビングすることができます。

#### □□□□ 撮る 見る

### ■ ハイビジョン画質のままダビングする



USBケーブル (付属) でAVCHD規格対応のレコーダーなどと接続すれば、ハイビジョン画質のままダビングできます。また、レコーダーがお使いのカードに対応している場合は、カードからダビング可能です。なお、本機との動作確認については、お使いのレコーダーの説明書やホームページなどでご確認ください。

本機 コンパクトパワーアダプターをつなぐ

### **₩**\$₽

7 本機 見るモードにする



う 本機とレコーダーをつなぐ

#### 「接続するメモリーを選択してください」が出たとき

「カードA」、「カードB」、「内蔵メモリー」のいずれかをタッチする。

ダビングする動画が記録されているメモリーを選ぶ。


# / レコーダー ダビングする

参考 ▶ お使いのレコーダーの説明書

### ■ 標準画質に変換してダビングする

本機で撮った動画を映像/音声端子付きのDVDレコーダーなどに ダビングできます。画質は標準画質に変換されます。

#### 接続する

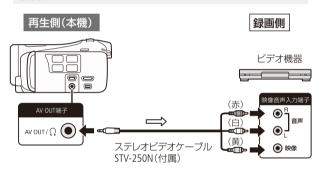

#### ダビングする

- 1 本機 コンパクトパワーアダプターをつなぐ
- **2** 本機 動画のインデックス画面またはギャラリー画面に切り換える(◯◯59)

# 本機 メニューの設定を確認する MENU メニューの「AV/ヘッドホン」が「AV )になっている ことを確認する(□262)。 本機 シーンまたは作品をタッチして再 生する メニューの「データコード表示」で、画面の日時表 示を変更することができる(258)。 レコーダー 録画を始める場面で、録画操作 をする 録画を終える | 再生を終える

液晶画面上をタッチ→ ■ をタッチする。

# 動画共有サイトにアップロードする 📆



撮影した動画を標準画質に変換すれば、付属の動画用ソフトウェ アTransfer UtilityまたはVideoBrowserを使って、簡単に動画共有サイ ト (YouTube) にアップロードできます。Eve-Fiカードを使ってアッ プロードすることもできます。変換は、特定の日のシーン、選ん だシーン、すべてのシーンをまとめて行うことや、作品内のシー ンを絞り込んで行うこと、シーンの途中から行うことができます。 また、変換前や変換中にデコレーション(□91)をつけたり、あ らかじめ選んでおいた音楽 (BGM) をミックス (混合) したりする (□104)こともできます。

### | パソコンにつないでアップロードする



見る

#### 準備する

付属のソフトウェア (Transfer UtilityまたはVideoBrowser) をインストール していないときは、はじめにソフトウェアのインストールが必要です。

#### インストールについて

→ Transfer Utility / VideoBrowserインストールガイド


#### 詳細について

→ Transfer UtilityまたはVideoBrowserの説明書 (PDF)

#### 動画をWeb用に変換 (ダウンコンバート)する

はじめに、アップロードする動画を標準画質\* (MPEG2形式) に変換します。変換は内蔵メモリーからカードB、またはカードAからカードBへコピーしながら行います。

- \*変換した標準画質の動画を「SD動画」と呼びます。
- ■内蔵メモリーからカードへコピーしながら変換するとき









1 カードスロット B に保存先となるカード を入れる

(F)

2 内蔵メモリーまたはカードAのインデックス画面に切り換える(□59)

#### 特定の日に撮った全シーンを変換するとき

左右にドラッグして、変換するシーンの日付を画面上部に出す。



→SD変換を選ぶ

編集

特定の日に撮った全シーンを変換するとき Webボタンを押す。

#### 選んだシーンまたは全シーンを変換するとき

## いずれかの変換方法をタッチする

特定の日に撮ったシーンを 変換するとき

シーンを選んで変換するとき -すべてのシーンを変換する -とき



### -ンを選んで変換するとき シーンを選ぶ

- ① アップロードする シーンをタッチする。
- シーンが選択され、☑ が付く。



- もう一度タッチすると選択が解除される。
- ② ① の操作を繰り返して、アップロードする シーンをすべて選ぶ。

「全解除 |→ 「はい |をタッチする。

③ 実行をタッチする


# 6 設定を確認する

#### 著作権に関する確認画面が出たとき

同意する場合は、「OK」を タッチする。



確認画面が出る。



#### 画質を設定するとき

- (画質)」をタッチする。
- ② 「3 Mbps」または「9 Mbps」→ ★ かき
- 3Mbpsは9Mbpsよりデータ容量が小さくなるため、 アップロード時間が短くなる。

#### 長いシーンを自動分割 (10分ごと)するとき

- ②「入」→ ⑤ をタッチする。

# 7 変換する

1 「次へ」をタッチする。

#### デコレーションをつけるとき

- ② x をタッチする。



#### 「BGMバランス または 「スピーカー音量 」を調節するとき

- かをタッチする。
- ② 調整バーの左右のマークをタッチするか、 バー上を左右にドラッグして調節する。
- ③ ⑤ をタッチする。
- ② 「START」をタッチする。
- 変換が始まり、シーンが再生される。
- 変換中にデコレーションをつけることもできる。

#### 中止するとき

「STOP」(中止)をタッチする。

変換が終わると右の画面 が出る。



#### パソコンからアップロードする



### 1 本機とパソコンをつなぐ

 パソコンの画面にTransfer UtilityまたはVideoBrowser の起動画面が出る。



# **2** パソコン Transfer UtilityまたはVideoBrowser を操作してアップロードする

■ Transfer UtilityまたはVideoBrowserの説明 書 (PDF)



- ☆注意パソコンと接続しているときは、カードカバーを開けたり、カードを抜き差ししないでください。
  - ビデオカメラのACCESSランブが点滅しているときは、 次のことを必ず守ってください。データを破損する恐れがあります。
    - カードカバーを開けない。
    - USBケーブルを抜かない。
    - 本機やパソコンの電源を切らない。バッテリーなど の電源を取り外さない。



変換には、撮影時間とほぼ同じ時間がかかります。なお、パソコンより短時間で変換できる場合が多いので、 本機での変換をおすすめします。 ● 196ページの操作7で「接続せずに終了」をタッチした場合、 アップロードするときは動画のインデックス画面に切り換えてからパソコンに接続してください。詳しくは Transfer UtilityまたはVideoBrowserの説明書 (PDF)をご覧ください。

#### 変換したSD動画を再生するには

- 「艸SD動画」のインデックス画面に切り換え(☆59)、 シーンをタッチする。
- 作品内のシーンを絞り込んでWeb用に変換 (ダウンコンバート)する

ギャラリー画面から、作品内のシーンをレーティングで絞り込んで標準画質 (MPEG2形式)に変換します。



- ↑ カードスロット B に保存先となるカードを入れる
- 2 ギャラリー画面で変換するシーンを含む作品を選ぶ

左右にドラッグして作品 を選ぶ。





# 変換するシーンをレーティングで絞り込む

 「作品詳細 |→「再生 レーティング をタッ チする。



2 いずれかのレーティ ングをタッチ**→** (**5**) をタッチする。



# 押す

「作品編集」→「HD→SD変換」をタッチしてもよい。

## 設定を確認して変換する

195ページの操作6以降の操作を行う。



# MEMO 作品をSD動画に変換する場合

- 作品内のシーンが1つのシーンとして結合される。
- 変換後のサイズが大きい場合、10分ごとに分割され て別々のシーンになる。
- 変換できる記録時間は、2時間30分まで。

■ シーンまたは作品の途中からWeb用に変換 (ダウンコンバート)する



- ↑ カードスロット Bに保存先となるカードを入れる
- 2 変換するシーンまたは作品を再生する シーンまたは作品をタッチする。 • 再生が始まる。
- 3 変換をはじめる位置で再生一時停止にする 液晶画面上をタッチ→ III をタッチする。
- POWERED IS WEB
- ∕ 排す
- **5** 設定を確認して変換する 195ページの操作6以降の操作を行う。

MEMO

MEMO ● 再生一時停止状態で変換すると、一時停止位置から最 大で10分間のシーンになります。

### ■ Eye-Fiカードを使ってアップロードする

動画のアップロードに対応したEye-Fi カード(市販)を使うと、内蔵メモ リーまたはカードAに撮影した動画 を標準画質(MPEG2形式)に変換する だけで、自動的に動画共有サイトに アップロードできます。



#### 

#### 準備する

あらかじめ、Eye-Fiカードに付属しているソフトウェアをパソコンにインストールして、アップロードに必要な設定を行う必要があります。詳しくは、お使いのEye-Fiカードの説明書をご覧ください。

#### 動画をWeb用に変換 (ダウンコンバート)する



# 1 Eye-FiカードをカードスロットBに入れる

事前に「ご注意」(□203)を確認してください。

# 2 シーンを選んで、アップロード用に 変換する

- 193ページの操作2~7を行う。
- 変換が終了すると、自動的にアップロードが始まる。
- ② 「接続せずに終了」 をタッチする。
- Eye-Fiカードの通信状態は、次のマークで確認できる。



豪 (灰色)	未接続。
膏(白色点滅)	接続中。
豪(白色)	データの送信待機中。
豪(アニメーション)	データを送信中。
ÎĤ	メニューの「Eye-Fi通信」を「切」に設 定している。
8	中断中。
ô	カード情報取得エラー(◯◯212)。

# POINT Eye-Fi通信を無効にする

次の操作を行うと、Eye-Fi通信を無効にできます。

- ②「Eve-Fi通信」→「切」をタッチする。
- ③ x をタッチする。



- で注意弊社は、Eye-Fiカードの機能 (無線送信を含む) について は保証いたしかねます。カードに関する不具合は、カー ドメーカーにお問い合わせください。また、Eve-Fiカー ドの使用には、多くの国や地域で認可が必要であり、 認可を取得していないものの使用は認められていませ ん。使用が認められているかご不明の場合は、カード メーカーにご確認ください。
  - 航空機の機内など、無線の使用が禁止されている場所 では、Eve-Fiカードを使用しないでください。カードは あらかじめ本機から抜いてください。



● データの容量が大きいときや通信状態によっては、アップ ロードに時間がかかることがあります。また、通信状態 が悪くなると、アップロードを中断することがあります。

#### 電源について

- Eve-Fiカードによる通信は、バッテリーの消耗を早め ます。本機にコンパクトパワーアダプターをつなぐと、 バッテリーの消耗を気にせずアップロードできます。
- アップロード中は、「パワーセーブ」メニューの「オー トパワーオフ」は働きません。
- カードスロット A ではEye-Fiカードを使ってアップロード することはできません。また、「Eye-Fi通信」も表示されま せん。カードスロットBにEye-Fiカードを入れてください。
- Eye-Fiカード使用中は、定期的にACCESSランプが点灯す ることがあります。



### Eye-Fiカードの通信が行えない場合

次の場合、Eye-Fiカードによる通信は行えません。

- 撮るモードのとき。
- ワイヤレスマイクロホンWM-V1(別売)を取り付けているとき。

通信中に上記の状態になったときは、通信が自動的に 停止されます。

● Eye-Fiカードの誤消去防止ツマミを「LOCK」側にしていると、メニューの「Eye-Fi通信」で通信機能をON/OFFすることはできません。また、通信状態を表すマークはるが表示されます。通信機能を使用するときは、誤消去防止ツマミのLOCKを解除してください。

Chapter

ふろく

故障かな? 200	j
「故障かな?」と思ったとき	
や、いつも通りに操作でき	

ないときに。

# メッセージが出たら? ......218

画面にメッセージが出たと きに。

### 安全上のご注意…………

安全に使っていただくため の注意事項です。かならず お読みください。

# 取り扱い上のご注意 -----235

取り扱うときに注意してい ただきたいことについて。

### 日常のお手入れ -----242

本機の汚れが気になったと きのお手入れ方法について。

#### 海外で使う ------243

旅先で充電する、テレビで見 るなど、海外で使うときに。

#### その他.....

アクセサリーや仕様などにつ いて。



# 故障かな?

修理に出す前にこの「故障かな?」で説明する内容をもう一度確認してください。それでも直らないときは、カメラ修理受付センター(2291)またはご購入になった販売店にご相談ください。



#### まずココを確認しよう!

#### 電源

- □ バッテリーは充電されていますか?(□20)
- □ 本機はコンパクトパワーアダプターで 正しく接続されていますか?(□20)

#### 撮影するとき

- □ 電源を入れて撮るモードにしていますか?見るモードになっているときは"無な区ボタンを押してください。
- □ カードに記録する場合は、本機にカードが入っていますか?(□34)

#### 再生するとき

- □ 電源を入れて見るモードにしていますか?撮るモードになっているときは「県キロボタンを押してください。
- □ カードから再生する場合は、本機に カードが入っていますか?(□34)

#### その他

□ 本機を振るとカタカタ音がすると きは?撮るモードにして音がしな ければ、内部のレンズが動く音で す。故障ではありません。

### ■ 電源

こんなときは	どうするの?	
電源が入らない。途中で電源が切れる。	<ul> <li>バッテリーが消耗しているので、十分に充電したバッテリーと交換する。</li> <li>バッテリーを正しく取り付け直す。</li> <li>撮影モードを「水中」または「水上」に設定しているときに、ビデオカメラが高温になると、電源が自動的に切れることがある。</li> </ul>	20
バッテリーが充電できない。	<ul> <li>・電源を切ってから充電する。</li> <li>・バッテリーの温度が使用温度(約0℃~40℃)の範囲外になったため充電を停止した。バッテリーを取り外し、温めるかまたは放置して使用温度の範囲内になってから、充電を行う。</li> <li>・周囲の温度が約0℃~40℃のときに充電する。</li> <li>・バッテリーが故障しているので、別のバッテリーを使用する。</li> <li>・本機と通信できないバッテリー(キャノン推奨以外)が取り付けられているため、充電できない。</li> <li>・キヤノン推奨のバッテリーを使用している場合は、ビデオカメラまたはバッテリーの故障の可能性がある。カメラ修理受付センターにご相談ください。</li> </ul>	20
コンパクトパワーアダ プターから音がする。	<ul><li>コンパクトパワーアダプターを使用中に小さな音がすることがある。故障ではない。</li></ul>	_

こんなときは	どうするの?	
常温でバッテリーの消 耗が極端に早い。	<ul><li>・バッテリーの寿命と考えられる。新 しいバッテリーを購入する。</li></ul>	_

## ■ 撮影中

こんなときは	どうするの?	
START/STOPボタンを押 しても録画しない。	<ul><li>撮影した映像を本機に書き込んでいる間は録画できない。書き込み終了まで待つ。</li></ul>	_
	<ul><li>メモリーに空き容量がない。または 3999シーン記録されている。不要な シーンや静止画を消すか、初期化する。</li></ul>	61 167 38
START/STOPボタンを押した時点と、記録されたシーンの始めと終わりの時点が異なる。	• START/STOPボタンを押してから、録 画の開始・終了までに、多少時間が かかることがある。故障ではない。	_
ピントが合わない。	<ul><li>被写体によってはピントが自動で合いにくいことがある。手動でピントを調整する。</li><li>レンズやハイスピードAFセンサーが</li></ul>	129
	汚れているのでお手入れする。	242
被写体が横切るとき、 被写体がゆがんで見え る。	• 撮像素子にCMOSセンサーを使用しているため、本機の前を被写体が素早く横切ると、少しゆがんで見えることがある。故障ではない。	_

こんなときは	どうするの?	
動画の「●撮影/ ●II 撮影一時停止/ ▶再 生」の切り換えに時間 がかかる。	<ul><li>● シーン数が多いとこのようになることがある。動画と静止画をバックアップしてメモリーを初期化する。</li></ul>	181 38
動画や静止画を正しく 記録できない。	● 記録や消去を繰り返すと、このように なることがある。動画と静止画をバッ クアップしてメモリーを初期化する。	181 38
動画撮影中、静止画を記録できない。	<ul> <li>次の場合は動画撮影中に静止画を記録できない。</li> <li>モードスイッチが CINEMA のとき。</li> <li>ズーム倍率がデジタルズーム領域のとき。</li> <li>フェーダー実行中のとき。</li> </ul>	_
長時間使うと熱くなる。	• 長時間使いつづけると熱くなることがあるが、そのまま使用しても問題ない。本機の温度が急激に上昇したり、持てないほど熱くなったときは故障の可能性がある。カメラ修理受付センターにご相談ください。	291
作品が作成できない。	● 作品は、1つのメモリー内に98個まで しか作成できない。ギャラリー画面 で不要な作品を消すか、動画の記録 先を別のメモリーに切り換える。	65 36

## ■ 再生中

こんなときは	どうするの?	
11 AM 3	<ul><li>メモリーの空き容量がない。不要な シーンや静止画を消す。</li></ul>	61 167

こんなときは	どうするの?	
シーンの消去ができな い。	<ul><li>● 他機で記録・編集したシーンは消去 できないことがある。</li></ul>	_
シーンの消去に時間が かかる。	<ul><li>● シーン数が多いとこのようになることがある。動画と静止画をバックアップしてメモリーを初期化する。</li></ul>	181 38
ビデオスナップを作成 できない。	<ul><li>他機で記録したシーンからは作成できない。</li><li>メモリーに空き容量がない。不要なシーンや静止画を消す。</li></ul>	61 167
音楽と映像を組合せて 再生した場合、正しく 再生できない。	• 記録や消去を繰り返したメモリーに 音楽を転送すると、このようになる ことがある。動画と静止画をパソコ ンに保存してメモリーを初期化する。 音楽を転送し、動画や静止画を書き 戻す。	181 38
	<ul> <li>Transfer UtilityまたはVideoBrowserを使って音楽を転送中に、USBケーブルが抜けると、本機で再生できない音楽ファイルになることがある。その曲を消去してから、転送し直す。</li> <li>カードの読み取り速度が遅い。推奨のカードを使う。</li> </ul>	104
プレーヤーの音楽と連動して再生できない。	<ul><li>オーディオプレーヤーの音量が小さいと、連動しないことがある。プレーヤーの音量を上げる。</li></ul>	_
シーンを分割できない。	<ul><li>他機で記録・編集したシーンは分割できない。</li><li>メモリーに空き容量がない。不要なシーンや静止画を消す。</li></ul>	- 61 167

こんなときは	どうするの?	
シーンまたは静止画を コピーできない。	<ul><li>● 他機で記録したシーンや静止画はコ ピーできないことがある。</li></ul>	_
シーンまたは静止画を 選択できない。	<ul><li>シーンや静止画は、100個を超えて選択できない。「選択」ではなく、「全シーン」または「すべての静止画」を使う。</li></ul>	_

## ■ 表示やランプ

こんなときは	どうするの?	
画面で ☑ が赤く点灯 する。	<ul><li>バッテリーが消耗しているので、十 分に充電したバッテリーと交換する。</li></ul>	20
画面に個が出る。	● 本機と通信できないバッテリーが取り付けられているため、使用可能時間を表示できない。	-
・日または⑤が赤く点 灯する。	<ul> <li>カードエラー。電源を切り、カードを 出し入れする。それでも赤く点灯し ているときは、カードを初期化する。</li> <li>カードに空き容量がない。別のカー ドと入れ換えるか、不要なシーンや 静止画を消す。</li> </ul>	34 38 34 61 167
撮影を中断しても ACCESSランプが点灯 している。	<ul><li>撮影したシーンをメモリーに書き込んでいる。故障ではない。</li></ul>	_
画面に⊌が出る。	<ul> <li>撮影モードを「水中」または「水上」 に設定しているときに、ビデオカメ ラが高温になった。電源を切って涼 しい場所で冷ます。</li> </ul>	83

_ , , , , , , ,	1/2 1 2 2 2	
こんなときは	どうするの?	
充電中にCHGランプが 速く点滅する。	<ul> <li>**************************(0.5秒に1回の点滅)コンパクトパワーアダプター、バッテリーに異常があるため、充電が中止される。カメラ修理受付センターにご相談ください。</li> </ul>	291
充電中にCHGランプが ゆっくりと点滅する。	<ul> <li>● ※ ※ (2秒ごとに1回の点滅)バッテリーの温度が使用温度(約0℃~40℃)の範囲外になったため充電を停止した。バッテリーを取り外し、温めるかまたは放置して使用温度の範囲内になってから、充電を行う。</li> <li>● 周囲の温度が約0℃~40℃のときに充電する。</li> <li>● バッテリーが故障しているので、別のバッテリーを使用する。</li> </ul>	20
画面にるが出る。	<ul> <li>Eye-Fiカードの誤消去防止ツマミが「LOCK」側になっている。LOCKを解除する。</li> <li>Eye-Fiカードから情報が取得できなかった。本機の電源を入れ直す。頻繁に発生する場合は、カードの不具合の可能性がある。カードメーカーに問い合わせる。</li> </ul>	35



こんなときは	どうするの?	
液晶画面が暗い。	● バックライトが低輝度設定になって いる。DISP.ボタンを約2秒以上押す と解除できる。	27
画面がついたり消えた りを繰り返す。	<ul><li>バッテリーが消耗しているので、十分に充電したバッテリーと交換する。</li><li>バッテリーを正しく取り付け直す。</li></ul>	20
画面に通常出ない文字 が出たり、正常に動作 しない。	• 電源を取り外し、しばらくしてから 取り付ける。それでも解決しない場 合は、電源を取り外し、先のとがっ たものでRESET(リセット)ボタンを押 す。すべての設定が解除される。	20 17
画面にノイズが出る。	● プラズマテレビや携帯電話などから 離して本機を使用する。	235
画面に横帯が出る。	<ul> <li>撮像素子にCMOSセンサーを使用しているため、撮影時の照明によっては横帯が見えることがある。撮影モードをTvにしているときはPに切り換えると軽減する。故障ではない。</li> </ul>	123
ビューファインダー の画像がはっきりし ない。	● 画像がはっきり見えるように視度調整レバーを動かす。	28

こんなときは	どうするの?	
ビューファインダーに映像が出ない。	<ul> <li>VIEW FINDER (ビューファインダー) ボタンを押す。</li> <li>再生時、HDMI OUT端子、COMPONEN OUT端子またはAV OUT端子にケーブ ルを接続していると、ビューファイ ンダーに映像が出ない。端子に接続 しているケーブルを抜く。</li> </ul>	28 —
音がひずんだり、実際 より小さく記録される。	<ul> <li>大きな音の近く(打上げ花火やコンサートなど)で撮影すると、このようになることがある。メニューの「マイクアッテネーター」を「オート」にするか、マイクレベルを手動で調整する。</li> </ul>	257 139
ワイヤレスマイクロホ ンWM-V1(別売)で記録 した音声が途切れる。	• Eye-Fiカードの誤消去防止ツマミを 「LOCK」側にして、撮影中に通信が発生すると、このようになることがある。Eye-Fiカードの誤消去防止ツマミのLOCKを解除する。	35
映像は出るが、内蔵スピー カーから音が出ない。	<ul> <li>スピーカーの音量が「切」になっているので、音量を調整する。</li> <li>ステレオビデオケーブルをはずす。</li> <li>メニューの「AV/ヘッドホン」を「AV」にする。</li> </ul>	56 — 262

## ■ アクセサリー

こんなときは	どうするの?	$\square$
カードが入らない。	<ul><li>正しい向きでカードを入れる。</li></ul>	34

こんなときは	どうするの?	
カードに記録できない。	<ul> <li>カードに空き容量がない。別のカードと入れ換えるか、不要なシーンや静止画を消す。</li> <li>はじめて使用するときは、カードを初期化する。</li> <li>カードの誤消去防止ツマミがLOCK側になっているので、反対側にする。</li> <li>動画を記録する場合は、対応しているカードを確認する。</li> <li>静止画番号が最大になったため、カードに記録できない。新しいカードを入れて、メニューの「静止画番号」を「オートリセット」にする。</li> </ul>	34 61 167 38 35 32
リモコンが動作しない。	<ul><li>メニューの「リモコンセンサー」を「入」 にする。</li><li>リモコンの電池を交換する。</li></ul>	264 23
Eye-Fiカードからアップロードできない。	<ul> <li>Eye-FiカードをカードスロットAIに入れている。カードスロットBIに入れる。</li> <li>メニューの「Eye-Fi通信」が「切」になっている(画面に論が出る)。「オート」にする。</li> </ul>	34 263
	<ul> <li>撮るモードのときと、ワイヤレスマイクロホンWM-V1 (別売)を取り付けているときは、通信できない。見るモードに切り換える。WM-V1は取り外す。</li> <li>電波状況が悪いときは、液晶画面を開くと改善することがある。</li> </ul>	54
	<ul> <li>通信中に通信状況が悪くなると、通信が停止することがある(画面にるが出る)。通信状況の良い場所に移動する。</li> <li>カードメーカーに問い合わせる。</li> </ul>	_

こんなときは	どうするの?	
Eye-Fiカードの通信状態を示すマークが表示されない。	● Eye-Fiカードをカードスロット A に 入れている。カードスロット B に入 れる。	34

# ■ 他機

こんなときは	どうするの?	
テレビの放送画面にノ イズが出る。	<ul><li>● テレビの近くで使用するときは、テレビやアンテナケーブルからコンパクトパワーアダプターを離す。</li></ul>	-
再生しても、テレビに 映像が出ない。	<ul> <li>テレビの設定を、接続した端子に切り換える。</li> <li>D端子ケーブルをつないでいると、AV端子から映像が出力されない。そのため、ステレオビデオケーブルの黄色プラグをテレビにつないでも映像は表示されない。D端子ケーブルを抜く。</li> </ul>	_
テレビで音声が出ない。	<ul> <li>D端子ケーブル (別売)でテレビにつ なぐときは、音声を出力するために ステレオビデオケーブルの白と赤の プラグもつなぐ。</li> </ul>	69
HDMIケーブルで接続 しているとき、テレビ に映像や音が出ない。	• HDMIケーブル (付属)を抜き差しするか、本機の電源を入れ直す。	_

こんなときは	どうするの?	
HDMI機器制御機能が 動作しない。	● 接続ケーブルを抜き差しし、本機と テレビの電源を入れ直す。	_
	<ul><li>本機の「HDMI機器制御」が「切」に なっているので、「入」にする。</li></ul>	266
	● テレビのHDMI機器制御機能が無効になっているので、有効にする。	_
	<ul><li>テレビによってHDMI機器制御機能で できることが異なる。テレビの説明 書を確認する。</li></ul>	_
正しく接続しているの にパソコンから本機が 認識されない。	<ul><li>接続ケーブルを抜き差しし、本機の電源を入れ直す。</li><li>パソコンの別のUSB端子につなぐ。</li></ul>	_
静止画をパソコンに取 り込めない。	● 内蔵メモリーまたはカードに2500 枚以上 (Windows) /1000枚以上 (Macintosh)の静止画があると、パソ コンに取り込めないことがある。	_
	<ul><li>カードリーダーなどを使って取り込む。内蔵メモリーの場合は、静止画をカードにコピーしてからパソコンに取り込む。</li></ul>	177

# メッセージが出たら?

本機の画面にメッセージが出たときは、次のような対処をしてください。

メッセージ	どうするの?	
空き容量が不足してい ます	<ul><li>カードの不要なシーンや静止画を消去するか、「ビットレート (画質)」を 「3Mbps」に設定する。</li></ul>	61 167 195
カードカバーがあいて います	<ul><li>カードを入れたらカードカバーを閉じる。</li></ul>	34
カードがありません	<ul><li>カードを本機に入れる。</li></ul>	34
カードがいっぱいです	<ul><li>カードに空き容量がない。別のカードと入れ換えるか、不要なシーンや静止画を消す。</li></ul>	34 61 167
カード シーン数がいっぱいです	<ul><li>カードに3999シーン記録されている ため、動画のコピーができない。カー ドの不要なシーンを消す。</li></ul>	61
カードにアクセス中です カードを取り出さない でください	<ul> <li>カードにアクセスしているときに、 カードカバーを開けた。またはカー ドカバーを開けたときにアクセスし 始めた。メッセージが消えるまで カードを絶対に抜かない。</li> </ul>	_
カードにシーンがある ためリレー記録できま せん	<ul><li>カードの動画をバックアップしたあ と、カードの動画をすべて消去する。</li></ul>	181 61
カード 認識できない記録方式 です	<ul><li>カードに記録されている動画のテレビ方式が異なるため再生できない。</li></ul>	_

メッセージ	どうするの?	
カードの誤消去防止ツマ ミを確認してください	<ul><li>カードの誤消去防止ツマミがLOCK側になっているため、カードに書き込めない。誤消去防止ツマミを反対側にする。</li></ul>	35
カードの修復が必要です カードの誤消去防止ツマ ミを解除してください	• カードに記録中に電源が切れた後、 カードの誤消去防止ツマミをLOCK側 にした。誤消去防止ツマミを反対側 にする。	35
カードを確認してくだ さい	<ul><li>カードにアクセスできない。カード が正しく入っているか、カードに不 具合がないか確認する。</li></ul>	34
	<ul><li>カードにエラーがあり、記録や再生ができない。カードを出し入れするか、別のカードと入れ換える。</li></ul>	-
	<ul><li>マルチメディアカードを入れた。推 奨のカードを入れる。</li></ul>	32
	• 「カードを確認してください」が4秒後に消えて A または B が赤く点灯するときは、電源を切り、カードを出し入れする。 A または B が緑色に点灯すれば、そのまま記録や再生ができる。それでも赤く点灯しているときは、動画と静止画をバックアップして初期化する。	34 181 38

メッセージ	どうするの?	
書き込みエラーがあります 他の機器で使用していなければ修復を推奨します カードを修復しますか?	• 記録中に電源がはずれた後、電源を入れた。撮影データを修復するときは「はい」を選ぶ。他機で記録したカードを入れたときは「いいえ」を選ぶことを推奨します。	_
画像がありません	●静止画を撮影する。	42
キャンバスが保存でき ません	<ul><li>◆キャンバスのデータを内蔵メモリー に書き込めない。動画と静止画を バックアップして内蔵メモリーを初 期化する。</li></ul>	181 38
キャンバスが読み込め ません	<ul><li>キャンバスのデータが壊れている。</li><li>他機で保存したキャンバスのデータは読み込めない。</li></ul>	-
記録できません	<ul><li>ビデオスナップは、他機で記録した シーンから作れない。</li><li>メモリーに異常があるため、記録できない。頻繁に発生する場合は、カメラ 修理受付センターにご相談ください。</li></ul>	291
記録できません カードを確認してくだ さい	<ul><li>カードに異常があるため、記録できない。</li><li>カードを完全初期化する。それでも解決しない場合は、別のカードと入れ換える。</li></ul>	38
記録できません 内蔵メモリーにアクセ スできません	<ul><li>内蔵メモリーに異常があるため、記録できない。</li><li>内蔵メモリーを完全初期化する。それでも解決しない場合は、カメラ修理受付センターにご相談ください。</li></ul>	38 291

メッセージ	どうするの?	
このカードでは動画記 録できないことがあり ます	• SDスピードクラスに対応していない カードを入れた。SDスピードクラス2、 4、6または10のカードを使用する。	32
このカードでは録画 モードXP+/SP/LPを推 奨します	● 録画モードをMXP/FXPにすると、動 画が正しく記録できないことがある。	_
このカードは動画記録 できません	● 64 MB以下のカードは動画の記録・ 再生ができない。推奨のカードを入 れる。	32
このカードは動画再生 できません	1100	32
このカードは動画記録 できません 本機で初期化してお使 いください	れた。本機で初期化する。	38
このカードは動画再生 できません 本機で初期化してお使 いください		30
コピーできません	<ul> <li>カードの空き容量がコピーするデータ量より小さい。カードの不要なシーンを消すか、コピーするシーンを減らす。</li> <li>記録可能なシーン数 (3999シーン)に達した。不要なシーンを消す。</li> <li>記録可能な作品数 (98作品) に達し</li> </ul>	61
	た。不要な作品を消す。	65

メッセージ	どうするの?	
再生できない画像です	<ul><li>他機で記録したり、パソコンで作成 や加工をしたりした静止画は再生で きないことがある。</li></ul>	_
再生できません	<ul><li>メモリーに異常があるため、再生できない。頻繁に発生する場合は、カメラ修理受付センターにご相談ください。</li></ul>	291
再生できません カードを確認してくだ さい	<ul><li>カードに異常があるため、再生できない。</li><li>カードを完全初期化する。それでも解決しない場合は、別のカードと入れ換える。</li></ul>	38
再生できません 内蔵メモリーにアクセ スできません	<ul> <li>内蔵メモリーに異常があるため、再生できない。内蔵メモリーを完全初期化する。それでも解決しない場合は、カメラ修理受付センターにご相談ください。</li> </ul>	38 291
作品数がいっぱいです	<ul><li>作品は、1つのメモリー内に98個まで しか作成できない。ギャラリー画面 で不要な作品を消すか、動画の記録 先を別のメモリーに切り換える。</li></ul>	65 36
サポートしていない ギャラリー情報があり ます 録画、編集はできません ギャラリー情報を消去 しますか?	・選択中のカードに記録されている 動画のギャラリー情報は、本機でサポートしていない形式のため、本機 で録画・編集できない (再生のみ可能)。「はい」を選ぶとギャラリー情報 を消去して録画できる。ギャラリー 情報を消去すると、動画を記録した ビデオカメラでギャラリーから再生 できなくなる。	_

メッセージ	どうするの?	m
シーンがありません	<ul><li>動画を撮影していないならば、撮影する。</li></ul>	42
シーン数がいっぱいです	● 記録可能なシーン数 (3999シーン)に 達した。不要なシーンを消す。	61
シーン番号を選択してください	• 動画管理情報が異なる同一日付が複数あった。日付変更線の付近で撮影したり、パソコンで編集したシーンを本機に書き戻したりすると、このようになることがある。いずれかを選択する。	_
時間が長すぎます	● HD→SD変換を行うシーンの合計記録 時間が、2時間30分を超えている。変 換するシーンを減らす。	193 198
消去ができないシーン がありました	<ul><li>他機でプロテクトや編集したシーン は消去できない。</li></ul>	_
処理中です 電源をはずさないでく ださい	<ul><li>内蔵メモリーまたはカードに書き込んでいる。書き込みが終わるまで、 そのまま待つ。</li></ul>	_
水中 (水上)モードです ズームレバーを <b>T</b> また は <b>W</b> 側に押しながら 電源を入れると、水中 モードと水上モードが 切り替わります	•表示の操作を行うと、本機をウォーターブルーフケースに入れたまま、 撮影モードの「水中」と「水上」を切り換えられる。	83
スタンバイに入れません	<ul><li>バッテリー残量が少なくなっている ときは、スタンバイに入れない。バッ テリーを充電する。</li></ul>	20

メッセージ	どうするの?	
静止画像が多すぎます USBケーブルをぬいて ください	<ul> <li>メモリーに記録されている静止画が 多すぎる。USBケーブルを抜き、静 止画をカードにコピーしたあと、 カードリーダーなどを使用して静止 画をパソコンに移動する。または、 不要な静止画を消す (Windowsパソコン: 2500枚未満に。Macintochパソコン: 1000枚未満に)。その後、USBケーブルを接続し直す。</li> </ul>	177
	<ul><li>OSの設定によってはパソコンのモニターにメッセージが出ることがある。メッセージを閉じてからUSBケーブルを接続し直す。</li></ul>	_
設定したレーティング のシーンがありません	<ul> <li>作品内のシーンにレーティングが設定されていない。気に入ったシーンにはレーティングを設定する。</li> <li>絞り込みの結果、シーンが1つも残らなかった。絞り込みの条件(再生レーティング)を設定し直す。</li> </ul>	102
データを修復できませ んでした	<ul><li>壊れたデータを修復できない。動画 と静止画をバックアップして、メモ リーを初期化する。</li></ul>	181 38
動画/静止画データの バックアップは定期的 に行ってください	<ul><li>万一の故障やデータ破損に備えて、 撮影したデータを定期的にバック アップする。</li></ul>	181

メッセージ	どうするの?	
内蔵メモリーがいっぱ いです	<ul><li>内蔵メモリーに空き容量がない。画面に「■END」が出る。不要なシーンを消すか、動画と静止画をバックアップして内蔵メモリーを初期化する。</li></ul>	61 181 38
内蔵メモリーが認識で きません	<ul><li>内蔵メモリーが壊れている。カメラ 修理受付センターにご相談ください。</li></ul>	291
内蔵メモリーから動画 再生できません 本機で初期化してお使 いください	<ul><li>内蔵メモリーがパソコンから初期化 された。本機で初期化する。</li></ul>	38
内蔵メモリーにアクセ スできません	<ul><li>内蔵メモリーが壊れている。カメラ 修理受付センターにご相談ください。</li></ul>	291
内蔵メモリーに動画記録できません 本機で初期化してお使いください	<ul><li>・内蔵メモリーがパソコンから初期化 された。本機で初期化する。</li></ul>	38
認識できない記録方式 です	<ul><li>● テレビ方式が異なる映像を本機に書き戻した。</li></ul>	_
USB接続 電源をはずさないでく ださい パソコンで安全な取り 外しをするまではUSB ケーブルをぬかないで ください	<ul> <li>動画再生時、本機をUSBケーブルで パソコンに接続しているときは、本 機の操作はできない。本機のメモリー 内のデータが破損しないよう、パソ コンで安全な取り外しのための操作 を行った後、USBケーブルや電源をは ずしたり、本機を操作する。</li> <li>コンパクトパワーアダプターをつな いで、USBケーブルでパソコンに接続 しているときは、データの転送や書 き戻しができる。</li> </ul>	_

	メッセージ	どうするの?		
	USB接続 電源をはずさないでく ださい 書き込みできない接続 方法です 書き込む場合はコンパ クトパワーアダブターを 接続してからUSBを接続 しなおしてください パソコンで安全な取り 外しをするまではUSB ケーブルをぬかないで ください	<ul> <li>コンパクトパワーアダプターをつながないで、USBケーブルでパソコンに接続したときは、本機の操作や書き込みはできない。本機のメモリー内のデータが破損しないよう、パソコンで安全な取り外しのための操作を行った後、USBケーブルや電源をはずしたり、本機を操作する。</li> <li>本機のメモリー内にデータを書き込む場合は、パソコンで安全な取り外しのための操作を行った後、コンパクトパワーアダプターを接続してから、USBケーブルを接続しなおす。</li> </ul>	_	
	バックライトが低輝度 に設定されています	●明るくするときは、DISP.ボタンを2秒 以上押す。	27	
	バッテリーと通信できません このバッテリーを使用 しますか?	<ul> <li>キャノンの推奨以外のバッテリーを 取り付けて、電源を入れた。</li> <li>キャノン推奨のバッテリーを使用し ている場合は、ビデオカメラまたは バッテリーの故障の可能性がある。 カメラ修理受付センターにご相談く ださい。</li> </ul>	291	
	バッテリーパックを取 り替えてください	<ul><li>バッテリーが消耗している。十分に 充電されたバッテリーと交換する。</li></ul>	20	
õ	バッファオーバーです 記録を中止しました	<ul> <li>カードの書き込み速度が遅いため、 記録を中止した。SDスピードクラス2、 4、6または10のカードを使用する。</li> <li>撮影や編集を繰り返しているカードでは、データの書き込み速度が低下して、記録が停止することがある。本機でカードを初期化してから使用する。</li> </ul>	32 38	
-				

メッセージ	どうするの?	
ファイル名が作成でき ません	<ul><li>フォルダー番号や静止画番号が最大 になった。「オートリセット」してカー ドを初期化するか、静止画をすべて 消す。</li></ul>	261 38 167
分割できません	• 本機の動画管理情報がいっぱいに	
分割できません 初期化が必要です	なったため、分割できない。動画と 静止画をパソコンに保存して、記録 メモリーを初期化する。シーンを本 機に書き戻して、再度分割を行う。	181 38
変換できないシーンが ありました	●変換元に他機で記録したシーンが含まれていたため、他機のシーンを除いて変換した。	_
変換できないシーンが あります	● 変換元に、他機で記録した24p方式の シーンが含まれている。他機で記録 したシーンを変換対象からはずす。	_
変換できません	<ul><li>カードにアクセスできない。カードが正しく入っているか、カードに不具合がないか確認する。</li></ul>	34
	<ul><li>マルチメディアカードを入れた。推 奨のカードを入れる。</li></ul>	32
	<ul><li>変換するシーンの総記録時間が短すぎる。合計0.5秒以上シーンを選ぶ。</li></ul>	_
	<ul><li>ファイル名が作成できなかった。メニューの「静止画番号」を「オートリセット」してカードを初期化するか、静止画とSD動画をすべて消す。</li></ul>	261 38 167

メッセージ	どうするの?	
本機で記録したシーン ではありません コピーできません (再生できません) (分割できません)	• 他機で記録したシーンは再生、コピー、分割できない。	_
本機で記録したシーンで はないためコピーできな いシーンがあります	<ul><li>他機で記録したシーンが含まれた動画はコピーできない。</li></ul>	_
本機で初期化してお使 いください	<ul><li>メモリーに異常があるためアクセス できない。内蔵メモリーまたはカー ドを本機で初期化する。</li></ul>	38
無線機能を使用する にはカードスロットB をお使いください	● Eye-Fiカードを本機のカードスロット B に入れる。	34

# 安全上のご注意

お使いになる方だけでなく、他人への危害や損害を防ぐためにお 守りください。

#### こんなときは

- 煙が出ている
- へんなにおいがする
- 落としてこわした
- 内部に水や異物が入った

### バッテリーをはずして、電源 プラグをコンセントから抜く

そのまま使用すると火災や感電の原因になりますので、カメラ修理受付センター(口291)に問い合わせるか、購入販売店に修理を依頼してください。

# ↑ 警告 死亡や重傷を負う恐れがある内容です。

内部に異物を入れたり、端子部に金属類をショート させない。

▶ 火災 感電 けが



雷が鳴っているときには電源 プラグに触れない。➤ 感電

ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししない。➤ 感電

ぬらさない。 ▶ 火災 感電 やけど

降雨降雪時、海岸、水辺、湿度の高い場所などで の使用は特に気をつける。

#### 液漏れしたバッテリーは使用しない。

➤ 皮膚の傷害 失明 発火

液が身体や衣服についたときは、水でよく洗い流す。目に入ったときは、きれいな水で十分洗った後、すぐに医師に相談。

#### 分解や改造をしない。

➤ 発熱 感電 火災 けが

### 強い衝撃や振動を与えない。

火災 やけど けが ストラップ使用時は特に注意する。液晶画面やレンズは割れるとけがの原因。



#### 電源コードについて次のことを守る。

- ▶ 火災 感電
- 傷つけない
- 加工しない
- 無理に曲げない
- 引っ張らない
- 熱器具に近付けない
- 加熱しない
- 重いものを載せない



バッテリーやコイン型リチウム電池を熱しない、火中投入しない。

#### ➤ やけど けが

バッテリー端子部に金属のキーホルダーやヘアピン などを接触させない。> ゃけど けが

ショートして、高熱や液漏れの恐れあり。

充電中は長時間にわたる接触をしない。► 低温やけど



海外旅行者用の電子式変圧器や、航空機・船舶・ DC/ACコンバーターなどの電源につながない。表示 された電源電圧や周波数以外では使用しない。

#### ➤ 火災 感電 けが

油煙・ほこり・砂などの多い場所や、風呂場など湿度の高い場所で使用・保管しない。

### ➤ 火災 感電 やけど

内部にほこりや水など が入る恐れあり。



直射日光下、ストーブ・照 明器具のそばなど60℃以 上になる高温の場所や、 炎天下の密閉された車中 に置かない。

➤ 火災 やけど けが 発熱や破裂の恐れあり。



運転中に使用しない。▶ 交通事故

不安定な場所に置かない。

> けが

落下、転倒の恐れあり。

乳幼児の手の届くところ に置かない。

➤ 感電 失明 けが

スタイラスペン (付属)の誤 飲や、スタイラスペンの先 端で目をつつくことによ る失明やけがの恐れあり。 このようなときは、すぐ に医師に相談。



ふとんやクッションなどをかけたまま使用しない。

> 火災 内部に熱がごもる恐れあり。



指定された機器を使う。▶ 火災 感電 けが

電源プラグやコンセントのほこりを、定期的に乾い た布で拭き取る。 ▶ 🗴 💢

電源プラグは根元まで確実に差し込む。

▶ 火災 感電



コンセントから抜くときは、電源プラグを持って抜く。

▶ 火災 感電



使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く。> 火災

撮影しているときは、周囲の状況に注意する。

➤ けが 交通事故

# ↑注意 傷害、物的損害を負う恐れがある内容です。

コイン型リチウム電池を金属ピンセットなどでつかまない。

> やけど

発熱の恐れあり。



コード類は、つまずかないように配置する。 > けか 足を引っ掛けて転倒したり、製品が落下する恐れあり。

バッテリー、リストストラップ、ショルダーストラップ、グリップベルトなどは脱落しないように確実に取り付ける。 > けか



バッテリーやテレコンバーター、 ワイドコンバーターなどを取り 外すときは、落とさないように 気をつける。> けが



飛行機内で使用する場合は、乗務員の指示に従う。 機器から出る電磁波により、飛行機の計器に影響 を与える恐れ。

### なるべくビデオカメラを固定して撮影する。



撮影時に不用意にビデオカメラを揺らしたり、素早いズームを多用したりすると、再生時に乗り物酔いのような症状を起こす恐れがあります。その場合はすぐに再生を中止し、休息を取って目を休めてください。

# 取り扱い上のご注意

ここでは本機やバッテリーとカードなどを取り扱うときに注意していただきたいことを説明しています。

#### ■ ビデオカメラ本体

#### データはバックアップする

故障などに備えて、撮影した動画や静 止画はパソコンやDVD、ビデオ機器など にバックアップしてください。データ 消失については、当社では一切の責任を負いかねます。



#### ホコリなどの多い場所で使わない

ホコリ・砂・水・泥・塩分の多い場所で使用・保管しないでください。 本機は防水・防じん構造になっていませんので、これらが内部に 入ると故障の原因となります。

#### テレビの上などで使わない

プラズマテレビや携帯電話の近くなど、電磁波の出る場所で使うと映像や音声が乱れることがあります。



#### 太陽にレンズやビューファインダーを向けない

太陽や強いライトなどにレンズやビューファインダーを向けると 内部の部品が溶けることがあります。

#### 液晶画面を...

#### つかんでもちあげない

→ 液晶画面の接合部が破損することがあります。

#### 無理に閉じない

- → 正しい位置に戻してから閉じないと破損することがあります。 ボールペンなどスタイラスペン(付属)以外のとがったものでタッチしない
  - → タッチパネルが破損することがあります。

#### 強くタッチしない

→ タッチパネルの表示がムラになったり、液晶画面の接合部が破損することがあります。

#### 保護シートなどを貼らない

→ タッチパネルは圧力を感知するタイプのため、正しく動作 しなくなることがあります。

#### ネジの長い三脚は使わない

取り付けネジの長さが5.5 mm以上の三脚を取り付けると、本体を破損することがあります。



#### ■ バッテリー

#### 端子はいつもきれいに

バッテリーと本体端子 (充電器の端子) の間に異物が入り込まないようにしてください。接触不良、ショート、破損の原因となります。

#### 正しく残量表示されない場合は

バッテリーをフル充電してください。ただし、バッテリーの使用回数が多いとき、フル充電後に放置したとき、高温下で長時間使ったときは、正しく表示されないことがあります。なお、表示は目安としてご使用ください。

#### インテリジェントシステム非対応のバッテリーについて

- インテリジェントシステム(□247)に対応していないバッテリー を本機やバッテリーチャージャー CG-800D(別売)に取り付け て、充電することはできません。
- インテリジェントシステムに対応していないバッテリーを本機 に取り付けて使用した場合、バッテリー残量は表示されません。

# POINT 使用時間を長くするコツ

こまめに電源を切り、10  $\mathbb{C}$ ~30  $\mathbb{C}$ のところで使用すると、長く使えます。スキー場などでバッテリーが冷たくなると、一時的に使用時間が短くなりますので、ポケットなどに入れて温めてから使用すると効果的です。

#### 長い間保管するとき

- バッテリーの消耗を防ぐため本体 から取り外し、乾燥した30℃以 下のところで保管してください。
- バッテリーの劣化を防ぐため、画面に「バッテリーバックを取り替えてください」が表示されるまで使い切ってから、保管してください。
- 1年に1回程度、充電完了まで充電してから使い切ってください。

#### ■ カード

#### データはバックアップする

静電気、カードの故障などによるデータの損傷・消失に備えて、データはパソコンなどにバックアップしてください。なお、データ損傷および消失については、当社では一切の責任を負いかねます。

#### 端子に触れない

汚れが付着し、接触不良の原因となります。

### 磁気に注意する

強い磁気が発生する場所で使わないでく ださい。

#### 高温・多湿の場所に放置しない



#### シールを貼らない

カード表面にシールなどを貼ると、シールが差し込み口につまる恐れがあります。

#### ていねいに扱う

落とす、ぬらす、強い衝撃を与えるなど しないでください。分解は絶対にしない でください。



### ■ 充電式内蔵電池

本機には充電式のリチウム電池が内蔵されており、日付などの設定を保持しています。この電池は本機を使用中、自動的に充電されますが、約3か月間使わないと完全に放電してしまいます。このときは次のようにして充電してください。

#### 充電のしかた(所要時間:24時間)

- ① 電源を切る
- ② 本機にコンパクトパワーアダプターを つなぐ



#### ■ その他のご注意

## 個人情報の流出に注意 (譲渡・廃棄するときは)

内蔵メモリーやカードに記録されたデータは、消去や初期化をして も、ファイル管理情報が変更されるだけで、完全には消えません。

#### 譲渡するときは

一度内蔵メモリーの完全初期化(口38)を行った後、本機を箱などで覆って最後まで撮影し、再度完全初期化を行います。これによって、データの復元を困難にすることができます。

#### 破棄するときは

内蔵メモリーやカードを破壊するなどして個人情報の流出を防いでください。

#### 結露について

室温が高いとき、冷水の入ったコップの表面に水滴がつくことがあります。この現象を結露といいます。本機が結露した場合、そのままの状態で使うと故障の原因になりますので注意してください。なお、次のような条件のときに結露が発生しやすくなります。

- 寒い所から急に暖かい所に移動したとき
- 湿度の高い部屋の中
- 夏季、冷房のきいた部屋から急に温度や湿度の高い所に移動したとき


#### 結露したらどうする?

周囲の環境によって多少異なりますが、 水滴が消えるまで約2時間程度放置して ください。

#### 温度差のある場所へ移動するときは

バッテリーを取り外し、カードを取り 出して、本機をビニール袋に空気がは

いらないように入れて密閉します。移動先の温度になじんだら 袋から取り出します。



## ■ コイン型リチウム電池 (CR2025)

コイン型リチウム電池はリモコンに使用されます。捨てるときは、燃えないゴミとして処理してください(地域によって異なりますので指示に従ってください)。



○ 不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで最寄りの電池リサイクル協力店へお持ちください。詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご参照ください。

ホームページ http://www.jbrc.com

- プラス端子、マイナス端子をテープ等で絶縁してください。
- 被覆をはがさないでください。
- 分解しないでください。


# 日常のお手入れ

本体がよごれたときは

# 柔らかい布で拭こう

- 乾いた布で軽く拭いてください。
- 化学ぞうきんやシンナーは表面を傷めますので使わないでください。



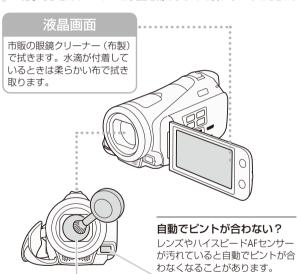

# レンズ/ビューファインダー

ブロアでゴミやホコリを取ったら、市販の眼鏡クリーナー (布製)で拭きます。

## ハイスピードAFセンサ・

市販の眼鏡クリーナー (布製) で拭きます。

# 海外で使う

海外で使用するときの便利機能やマメ知識です。

#### ■ 充電する

海外でも付属のコンパクトパワーアダプター (AC100~240 V 50 / 60 Hzまでの電源に対応)を使ってそのまま充電できます。コンセントの形が異なる国では、変換プラグを使用してください。 コンパクトパワーアダプターを変圧器に接続しないでください。 故障する恐れがあります。

## ■ テレビで見る

本機は撮影した動画をNTSC方式で記録します。以下の国や地域ではNTSC方式を採用しているため、本機をテレビに接続するとそのまま映像を見ることができます。

```
アメリカ合衆国
              コロンビア
                             ・パナマ
エクアドル
              • ジャマイカ
                             • フィリピン
                             • プエルトリコ
• エルサルバドル
              台湾
                             • ベネズエラ
カナダ
              チリ
国另韓大 •
              • ドミニカ
                             · ~!!/-
・キューバ
              • トリニダードトバゴ
                             ・ボリビア
• グアテマラ
              ・トンガ
                             ・ミャンマー
・グアム
              二カラグア
                             ・メキシコ
• コスタリカ
              ハイチ
```

(NTSC方式を採用している国や地域 -NHK放送文化研究所発行「世界の放送2007」による-)

## ■ 旅行先の日時に合わせる

2つの地域の日時を登録できるため、海外旅行先の日時を設定しておくと、撮影した映像を現地時間で記録できます。

- **1.** MENU (メニュー)→ **ト** をタッチする。
- 上下にドラッグして、「エリア/サマータイム」をオレンジ色のバーに合わせ、オレンジ色の枠をタッチする。
- **3. ★**をタッチする。
- **4.** ▲ / ▼ をタッチして、旅行先を選ぶ。

## 旅行先がサマータイムのとき

- ★をタッチする。
- **5.** (**5**) をタッチする。
- 6. 上下にドラッグして、「日付/時刻」をタッチする。
- 7. 「時計を合わせる」(231)の操作2を行う。
- **8.** × をタッチする。


#### 旅行から帰ってきたら


- 1. 上記の操作3で、★をタッチする。
- 2. × をタッチする。



# アクセサリー紹介

本機の付属品または別売品について紹介しています。

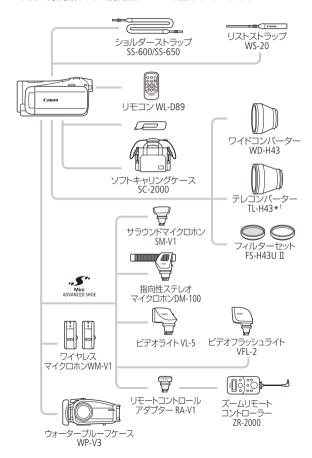

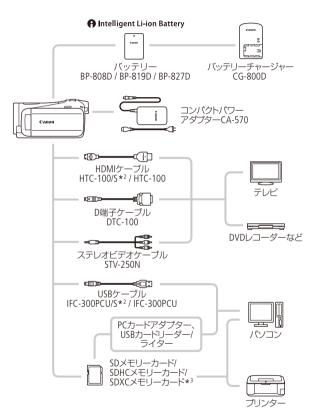

- \*1本機に取り付けると、ピントの合う距離はズームのT端で約3.3 mとなります。
- \*2 本機の付属品です。別売していません。
- \*3 ご使用の場合は、「SDXCメモリーカードをお使いになるときは」(口33)をあらかじめご確認ください。



- 本製品は、キヤノン純正の専用アクヤサリーと組み合わ せて使用した場合に最適な性能を発揮するように設計 されておりますので、キャノン純正アクセサリーので使 用をおすすめいたします。なお、純正品以外のアクヤサ リーの不具合(例えばバッテリーの液漏れ、破裂など) に起因することが明らかな、故障や発火などの事故に よる損害については、弊社では一切責任を負いかねま す。また、この場合のキヤノン製品の修理につきまして は、保証の対象外となり、有償とさせていただきます。 あらかじめご了承ください。
  - 従来の「アドバンストアクヤサリーシュー」対応のアクヤ サリーは、本機の「ミニアドバンスト シュー には取り付けられません。本 機には、右記のマークが表示されてい るミニアドバンストシュー対応アクセ サリーをご利用ください。





# MEMO インテリジェントリチウムイオンバッテリーについて

バッテリーパックBP-808Dは、ビデオカメラと通信するこ とにより、バッテリー残量を分単位で確認できるインテ リジェントリチウムイオンバッテリーです。インテリジェ ントシステムに対応したビデオカメラかバッテリーチャー ジャー(G-800D(別売)でのみ使用/充電できます。



このマークは、キヤノンのビデオ関連商品の純正マーク です。キヤノンのビデオ機器をお求めの際は、同じマー クもしくはキヤノンビデオ関連商品をおすすめします。

# FUNC. /編集メニューの紹介

撮影時の設定に使用するFUNC. メニューと、再生時に様々な編集操作を行うための編集メニューとがあります。ご購入時、FUNC.メニューは ........... がついた内容に設定されています。各機能の詳細は、□欄のページをご覧ください。

## ■ 撮影時に使う [FUNC.メニュー]

機能	設定内容	(AUTO	М	CINEMA	
MENUメニュー	_		•	•	75
撮影モード	<b>P</b> (プログラムAE)、 <b>Tv</b> (シャッター優先AE)、 <b>Av</b> (絞り優先AE)		•	•	123
	<ul><li>ポートレート、&amp; スポーツ、</li><li>温夜景、*スノー、!熱ビーチ、</li><li>少焼け、●ローライト、</li><li>△スポットライト、</li><li>※打上げ花火、★水中、</li><li>※水上</li></ul>		•		80
<b>⊘</b> ▼コレー	<b>♪</b> ペン&スタンプ	•	•	•	
ション*	∜アニメーション	•	•	•	
	┗日時&タイトル	•	•	•	91
	■画像ミックス ON/OFF		•		91
	■■面静止		•		
	■マールバー移動	•	•	•	
WBホワイトバ ランス	<ul><li>棚オート、※太陽光、1 日陰、</li><li>1 くもり、※蛍光灯、</li><li>新蛍光灯H、※電球、</li><li>セット</li></ul>		•	•	133

機能	設定内容	(AUTO	М	CINEMA	
⊚フォーカス	<b>MF</b> マニュアル:ON、 <u>OFF</u> 指定被写体に合わせる		•	•	129
☑露出	<b>M</b> マニュアル:ON、 <u>OFF</u> 指定被写体に合わせる		•	•	126
<b>ZOOM</b> ズーム	ズーム操作 START/STOPボタンによる動画 撮影/一時停止	•	•	•	48
	<b>☆</b> テレマクロ: ON、 <u>OFF</u>	•	•	•	131
♥マイクレベル*	<u>Aオート</u> 、 <b>M</b> マニュアル オートのとき: レベルメーター 入/切		•	•	139
ピクチャー 設定	色の濃さ、シャープネス、 コントラスト、明るさ		•		136
<b>MC</b> AGCUミット	Aオート、Mマニュアル		•	•	128
手ブレ補正	<b>(場)</b> ダイナミック、 <b>(場)</b> スタンダード、 <b>(6門)</b> 切		•	•	113
■フェーダー*	驟切、11オートフェード1回、 10オートフェード毎回、 12ワイプ1回、20ワイプ毎回		•	•	121
<b>も</b> プレREC*	ON 入、OFF 切		•	•	115
□録画チェック*	_		•	•	74

<sup>\*</sup> 動画撮影時のみ。

## ■ 再生時に使う「編集メニュー」

1シーンごと、選んだシーン、全シーン、特定の日に撮ったシーンなど、表示している画面によって、操作できる動画/静止画の数が異なります。

#### 動画

機能	インデックス画面		インデックス	
	•□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	<b>興SD動画</b>	画面からの再生一時停止中	
⊃ピー *1 [□ • B] [A • B]	ある日に撮ったシーン、 選択シーン、全シーン	_	_	174
HD→SD 変換* <sup>1</sup> [□→B] [A→B]	ある日に撮ったシーン、 選択シーン、全シーン	_	_	192
消去	ある日に撮ったシーン、 選択シーン、全シーン	1シーン、 全シーン	1シーン	61
分割	_	_	•	161

	<b>ロ</b> デャラ	ギャラリー画		
機能	「作品詳細」→ 「作品編集」	「シーン一覧」→ 「シーン編集」	面からの再生 一時停止中	
コピー *1 [	作品* <sup>2</sup>	_	_	176
HD→SD 変換* <sup>1</sup> [□→B] [A→B]	作品* <sup>2</sup>	-	_	198
消去/ 🖆	レーティングで絞 り込んだシーン	1シーン	1シーン	63
作品消去*3	作品と作品内の 全シーン	_	_	65
作品サムネ イル* <sup>3</sup>	•	_	_	111
タイトル 編集* <sup>3</sup>	•	_	_	112
コピー	_	1シーン	_	109
移動	_	1シーン	_	109
分割	_	_	•	161
レーティング	_	「★★★」、「★★↓ 「◆◆◆」(未評価)		102

 $<sup>*^1</sup>$ カードスロット $\mathbf B$ の作品は行えない。

<sup>\*2</sup> 作品内のシーンをレーティングで絞り込み可能。 \*3 「未分類」または「ビデオスナップ」には行えない。

#### 静止画

機能	▶●静止画		
15支目匕	インデックス画面	再生中	4
コピー [□→B] [A→B]	選択した静止画、全静止画	1枚	177
消去	選択した静止画、全静止画	1枚	167



MEMO 他の機能の設定内容などにより設定できない機能は、 灰色で表示されます。

## メニューの紹介

撮影/再生のモードによって設定できる機能が異なります。設定できる機能は表中に●で示しています。ご購入時は、.......の内容に設定されています。各機能の詳細は、□欄のページかまたは欄外に説明があります。設定のしかたについては「メニューの設定を変える」(□75)をご覧ください。

## ▶■ カメラ設定

機能	設定内容	М	GNEMA	Ш
デジタルズーム	OFF 切、40x 40x、200x 200x	•		_
ズームスピード	<u>WAR 可変速</u> 、⋙スピード3 <b>≫</b> スピード2、 <b>&gt;</b> スピード1	•	•	50
AFモード	SAF ハイスピードAF、 AF ノーマルAF	•	•	-
フォーカス アシスト* <sup>1</sup>	ON 入、OFF 切	•	•	_
フェイスキャッ チ&追尾	ON 入室、OFF切	•	•	117
自動逆光補正	ON人、OFF切	•	•	127
オートスロー シャッター	ON人、OFF切	•	•	_
コンバージョン レンズ	Tele テレコン、Wide ワイドコン、 OFF 切	•	•	_
フェーダー設定*1	BLACK 黒、 WHITE 自	•	•	121
マーカー表示	<b>[0F]</b> 切、Eww 水平 (白)、 EBs 水平 (グレー)、EWw グリッド (白)、 EBs グリッド (グレー)	•	•	_
手ブレ量表示	ON入、OFF切	•	•	_

機能	設定内容	М	CINEMA	ш
ウインドカット*1	A オート、OFF 切器IQ	•	•	_
マイクアッテ ネーター *1	Aオート、ON入ATT	•	•	_
MIC端子入力 選択* <sup>1</sup>	INI 外部音源、MICマイク	•	•	144
音声ミックス* <sup>1</sup>	OFF 切、ON 入 ミックスバランス: INT・・・・・・EXT	•	•	144
内蔵マイク周波 数特性* <sup>1</sup>	MOBM/ーマル、 LB 低域強調、 LC 低域カット、 MB 中域強調、 LHB 低高域強調	•	•	143
内蔵マイク指向 性* <sup>1</sup>	ぶんモノラル、NORMノーマル、 ぶんワイド、ぷぷズーム	•	•	141
サラウンド マイク*1*2	51d サラウンド、	•	•	_
サラウンド マイクATT*1*2	ON 入ATT、OFF切	•	•	_

<sup>\*1</sup> 動画のみ

## デジタルズーム

デジタルズームの倍率 (最高倍率)を選びます。

- デジタルズームの倍率を設定してからズームを使うと、光学ズーム 領域を越えた時点で自動的にデジタルズームになります。
- デジタルズーム領域では映像をデジタル処理するため、拡大するほど映像が粗くなります。

<sup>\*&</sup>lt;sup>2</sup> サラウンドマイクロホンSM-V1(別売)に付属のSDカードを使って、本機のファームウェアをバージョンアップしたときのみ、表示されます。

ズーム表示は、10倍から40倍までは水色、40倍から200倍までは青色で表示します。

#### AFモード

ピントが合う速さを選びます。

ハイスピードAF 遠くの被写体と近くの被写体を交互に撮る、

動いている子供を追いかけて撮るなどの状況

でも素早くピントを合わせる。

フーマルAF ワイドコンバーターやテレコンバーター (とも に別売)を取り付けると、ハイスピードAFセン

サー (口18)を隠してしまうので、そのような

場合などに使用する。

別売のウォータープルーフケースWP-V3に入れて撮影するときは、 「水中/水トモードの制限事項」(□□274)をご覧ください。

## フォーカスアシスト

マニュアルフォーカス(□129)でピントを調整しやすくするために、 画面の中央を拡大し、くっきりと表示します。

 記録する動画/静止画には影響しません。撮影を開始するか、4秒経 過すると拡大表示は解除されます。

## オートスローシャッター

明るさが不足する場所(暗めの室内など)で撮影する場合、シャッタースピードを自動的に遅くして、より明るい映像を記録します。

1/30秒までのスローシャッターに設定されます。なお、「フレームレート」(ロ79)が「PF30」のときは1/15秒に、「PF24」のときは1/12秒に設定されます。

- 撮影モードが「P(プログラムAE)」のときに設定でき、オートモードに切り換えても設定は変わりません。
- 動きのある被写体を撮るとき、尾を引いたような残像が出る場合は、 「切」を選びます。
- 画面に (手ブレ警告)が出たときは、三脚などでビデオカメラを固定することをおすすめします。
- 別売のウォーターブルーフケースWP-V3に入れて撮影するときは、 「水中/水上モードの制限事項」(□274)をご覧ください。

## コンバージョンレンズ

別売のテレコンバーター TL-H43 (テレコン) やワイドコンバーター WD-H43 (ワイドコン) を取り付けるときに設定すると、それぞれに 適した手ブレ補正が行われます。「切」以外に設定すると、メニューの 「AFモード」が自動的に「ノーマルAF」に設定されます。

## マーカー表示

画面に水平線や格子状の線 (グリッド) を表示します。被写体の水平・垂直を確認しながら撮影できます。

• 水平線やグリッドは、撮影した動画/静止画には表示されません。

## 手ブレ量表示

パワードIS使用中、手ブレの大きさを(事)、(事)、(事)、(事)、(事)、(事)、(事) の 5段階のマークで表示します。撮影時の手ブレ状況を確認することができます。

## ウィンドカット

屋外で撮影するときに風の影響を受けて発生する、「ボコボコ」というノイズ音を自動的に低減します。

風の音と一緒に低音の一部も低減されます。風の影響を受けない場所で撮影するときや、低音まで収録するときは、「切」を選びます。

#### マイクアッテネーター

録音した音声がひずむときに使います。

オート	カメラがマイク音量に合わせて、アッテネーター を自動的に入り切します。 大音量はひずまない音 量に、大音量以外は最適な音量で記録できます。
入:ATT	アッテネーターが常に働き、音の強弱をより忠実に
	記録できます。「入」にすると画面にATTが出ます。

サラウンドマイクロホンSM-V1(別売)を取り付けているときは、設定できません。サラウンドマイクATTで設定してください。

## サラウンドマイク

サラウンドマイクロホンSM-V1(別売)の設定を選びます。

サラウンド	通常の5.1ch録音。
ズーム	5.1ch録音。録音時の音量がズームレバーに連
	動するので、離れた被写体を拡大して撮ると、
	音量も大きくなる。
ショットガン	マイク正面の音声を重点的に記録する5.1ch録音。

## サラウンドマイクATT

サラウンドマイクロホンを使用して録音した音声がひずむときに 使います。「入」にすると画面に 📶 が出ます。

サラウンドマイクロホンSM-V1(別売)を装着しているときのみ設定できます。

## ▶ 再生設定

機能	設定内容	Ä	۵	$\Box$
BGM選択	OFF切。ON入 (music_01~xx) BGMバランス:	•	•	104
外部音源入力	OFF 切、ON 入 50 入のとき:音源連動再生 入/切	•	•	106
データコード 表示	OFF 切、■日付、❷ 時刻、 ■ 日付&時刻、 ■ カメラデータ	•	•	-
スライドショー エフェクト	OFF 切、> クロスフェード、 □ スライド		•	170
テレビタイプ*	<b>4:3</b> ノーマルテレビ、 <b>(6:9</b> ワイドテレビ	•	•	_

<sup>\*</sup> HDMIケーブル (付属)で他の機器に接続しているときは、設定できません。

## データコード表示

日付や時刻、カメラデータ(しぼり値やシャッタースピード)など、表示する撮影情報を選びます(□156)。

## テレビタイプ

ステレオビデオケーブルSTV-250N (付属) でテレビにつないで見るときに、接続するテレビに合わせて選びます。映像の縦・横の比率を正しく再生します。

4:3ノーマルテレビ	ノーマルテレビに接続するときに選ぶ。
16:9ワイドテレビ	ワイドテレビに接続するときに選ぶ。

• 「4:3 ノーマルテレビ」に設定しているとき、16:9で撮影した映像を再生すると、画面に表示される映像が小さくなります。

## 記録設定

機能	設定内容	M	CINEMA	Ä	۵	$\Box$
セルフタイマー	ON 入ら、OFF切	•	•			137
ビデオスナップ 記録時間* <sup>1</sup>	<b>2sec</b> 2秒、 <b>4ses</b> 4秒、 <b>8sec</b> 8秒 シナリオ連動: <u>ON、</u> OFF	•	•	•		90
撮影時レー ティング* <sup>1</sup>	ON 入、OFF 切	•	•			_
動画記録* <sup>1</sup>	<ul><li>○内蔵メモリー、A(カードA)、</li><li>⑤(カードB)</li><li>リレー記録: OFF(切)、○◆A、</li><li>○◆A◆B、A◆B</li></ul>	•	•			36
録画モード* <sup>1</sup>	MXP高画質モード24Mbps、 FXP高画質モード17Mbps、 XP+高画質モード12Mbps、 SP標準モード7Mbps. LP長時間モード5Mbps	•	•			77
フレーム レート*1*2	<b>60i</b> 標準 (60i)、 <b>PF30</b> PF30、 <b>PF24</b> PF24	•	•			79
静止画記録*3	□内蔵メモリー、A(カードA)、 B(カードB)	•		•		36
あとから フォト* <sup>3</sup>	□単写、□連写			•		158

機能	設定内容	М	CINEMA	ΙÄ	۵	$\Box$
メモリー 情報表示	_	•	•	•	•	_
x.v.Color	ON 入 color 、 OFF 切	•	•			_
静止画番号*3	➡オートリセット、➡通し番号			•	•	_


- \*<sup>1</sup>動画のみ。
- \*<sup>2</sup>マニュアルモードとシネマモードで個別に設定できます。ご購入時、シネマモードでは「PF24」に設定されています。
- \*3 静止画のみ。

#### 撮影時レーティング

「入」にすると、1つのシーンを撮影後にレーティングを設定する画面が出ます。

## メモリー情報表示

内蔵メモリーやカードの総容量/使用量、動画の撮影時間/撮影可能時間\*1、静止画の記録枚数/記録可能枚数\*1を確認できます。カードの場合はSDスピードクラスも確認できます。



※カードの場合の画面を載せています。

<sup>\*1</sup>現在設定している動画の録画モードや、静止画のサイズ (1920×1080)を もとに算出します。

\*<sup>2</sup> 実際に使用できる内蔵メモリーの容量は、主な仕様に記載の容量より若 干少ないことがあります。

#### x.v.Color

広い色空間で動画を記録。目で見た色に近い映像を再現します。

x.v.Colorに対応したテレビにHDMIケーブル(付属)でつないで再生するときのみ、「入」にして撮影してください。x.v.Color非対応のテレビで再生すると、色が正しく表現されないことがあります。

## 静止画番号

個々の静止画に付けられる番号 (静止画番号)の付けかたを選びます。撮影された静止画は、自動的に101-0101、101-0102、101-0103のように順に番号が付けられ、メモリー内のフォルダーに保存されます。

オートリヤット

初期化されたメモリーに記録する場合、静止画番号は常に101-0101から始まる。メモリー内にすでに静止画が記録されているときは、そ

の続きの番号になる。

通し番号

静止画番号は、最後に記録した静止画の続き番号から始まる。ただし、メモリーに記録されている静止画番号のほうが大きいときは、その続き番号になる。パソコンで管理するときなどに便利。

- 通常は「通し番号」に設定しておくことをおすすめします。
- 1つのフォルダーには100枚までの静止画を保存でき、それを超える と自動的にフォルダーが作成されます。
- 静止画番号は、メモリー内に作られるフォルダーの番号(上3桁)と静 止画固有の番号(下4桁)を表しています\*。
  - \*静止画番号の範囲は、上3桁が101~998、下4桁が0101~9900です。

静止画が記録されたカードをパソコンで見ると、静止画番号が「101-0107」の静止画は、「DCIM ¥101CANON」というフォルダーの中に 「IMG\_0107.JPG」というファイル名で表示されます。

## システム設定

機能	設定内容	М	CINEMA	Ϋ́	۵	
オンスクリーン 表示	ON 入、OFF 切	•	•	•	•	_
言語	日本語、ENGLISH					_
液晶明るさ調整	* — *	•		•	•	-
バックライト 低輝度	ON 入、OFF 切	•	•	•	•	_
液晶対面ミラー	ON 入、OFF 切	•				_
AV/ヘッドホン	AV AV、Oヘッドホン	•	•	•	•	146
音量	スピーカーのとき: ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			•	•	56
	ヘッドホンのとき: <b>೧</b> ン <b>ハ</b> ))、 <b>(</b> **	•	•	•	•	146
おしらせ音	<b>'□》</b> 大、'□')小、 <b>OFF</b> 切	•		•	•	_
リモコンセンサー	ON 入、OFF 切III/					—
パワードISボタン	■押し続け、協りON/OFF切り替え	•				_
デコレーショ ン自動起動	ON 入、OFF 切	•	•	•		_
パワーセーブ	オートパワーオフ: OFF 切、ON 入 クイックスタートスタンバイ: 切、10分、20分、30分	•	•	•	•	_

機能	設定内容	М	CINEMA	ίĞ	۵	
初期化口/空	[回内蔵メモリー、AカードA、 ョカードB] 初期化、完全初期化、キャンセル	•	•	•	•	38
エリア/ サマータイム	エリア: ♠(自宅)、★(旅行先) *サマータイム: ON、 <u>OFF</u>	•	•	•	•	_
日付/時刻	日付/時刻:	•	•	•	•	31
バッテリー情報	_	•		•	•	-
HDMI機器制御*1	ON 入、OFF切	•	•	•	•	_
HDMI 1080p 出力* <sup>1</sup>	ON 入、 <u>OFF</u> 切	•	•	•	•	_
HDMI出力状態	映像出力、音声出力	•		•	•	_
フォーカス 距離単位	<b>m</b> メートル、 <b>ft</b> フィート	•	•			_
デモモード	ON入、OFF切	•				_
Firmware	_				•	-
Eye-Fi通信*2	Aオート、OFF切	•		•	•	202

<sup>\*1</sup> HDMIケーブル (付属) で他の機器に接続しているときは、設定できません。

## (オンスクリーン表示)

液晶画面に表示される情報を、本機に接続したテレビの画面に表示します。

 $<sup>*^2</sup>$  Eye-Fiカードをカードスロット f B に入れると表示されます。

## 言語

画面に表示される言語を変えます。

## 液晶明るさ調整

液晶画面の明るさを調整します。

- \*または\*をタッチして、調整します。
- 記録される映像や、テレビで再生する映像の明るさは変わりません。

#### バックライト低輝度

液晶画面の明るさを暗くします。暗所での撮影など、周囲に配慮 したいときなどに使います。

- DISP.ボタンを約2秒以上押すと「切」にできます。
- 記録される映像や、テレビで再生する映像の明るさは変わりません。
- 「切」にすると、低輝度に設定する前の明るさに戻ります。

## 液晶対面ミラー

液晶画面をレンズ側に向けて、被写体に画面を見せながら撮るときなどは「入」にします。「入」にして、液晶画面をレンズ側に向けたときは、デコレーションをつけることはできません。

## おしらせ音

電源を入れたり、セルフタイマーを使うときなどに音が鳴ります。

プレREC(□115)を「ON」にしていると、おしらせ音は鳴りません。

#### **\_** リモコンセンサー

リモコン(□23)の信号を受け付けるかどうかを設定します。

#### パワードISボタン

POWERED IS(パワードIS)ボタンの操作のしかたを選びます。

押し続け ON/OFF切り替え ボタンを押している間だけ、パワードISが働く。 ボタンを押すとパワードISがONになり、もう 一度押すとOFFになる。

## デコレーション自動起動

「ON」にした場合、液晶画面を反転して (表側にして) 閉じると、 自動的にデコレーションモードに切り換わります。

#### パワーセーブ

## オートパワーオフ

バッテリー使用時、約5分間何も操作しないと、節電のために 電源が切れます。

- 電源が切れる約30秒前に、「●オートパワーオフ」が表示されます。
- スタンバイ中は、「クイックスタートスタンバイ」(下記参照)の設定時間が優先されます。

## クイックスタートスタンバイ


スタンバイ中に自動的に電源が切れる時間を設定します。「切」 にするとスタンバイ状態になりません。

## エリア/サマータイム

住んでいる地域と旅先の地域をそれぞれ設定できます。設定は、 ♣または★を選んだあと、 ▲ または ▼ をタッチして地域 を選びます。選んだ地域がサマータイムを導入しているときは\* (サマータイム)をONにします。

## バッテリー情報

バッテリーの残量(%)と撮影/再生可能時間(分単位まで)を確認できます。



## HDMI機器制御

HDMI機器制御機能 (HDMI CEC\*)対応のテレビとHDMIケーブル (付属) でつないだとき、テレビとビデオカメラの操作を連動させることができます。

- 「入」に設定した後にテレビにつなぐと、テレビ側の入力が自動的に ビデオカメラを接続しているHDMI端子に切り換わり、テレビのリモ コンで映像を再生できます。リモコンの▲/▼/ ◆/▶のボタンを押し てシーンまたは静止画を選び、決定ボタンを押すと再生します。
- テレビによってはHDMI機器制御機能を有効にする必要があります。 詳しくはテレビの説明書をご覧ください。
- HDMI機器制御機能に対応したテレビであっても、正しく操作できないことがあります。その場合は、本機の「HDMI機器制御」を「切」にして、ビデオカメラ側で操作して再生してください。
- HDMI機器制御機能は、本機が動画/静止画の見るモードの場合に使用できます。撮影時に使用すると、本機が撮影中でも、テレビの電源のFFに連動して、ビデオカメラの電源が切れることがあります。
- 同時に接続するHDMI機器は、3台以内にすることをおすすめします。
- \* HDMI CECとは、HDMI規格で決められた相互機器制御機能のことです。

## HDMI 1080p出力

HDMIケーブル (付属)でテレビに接続する場合、テレビが1080p(プログレッシブ)に対応していれば、1080iで記録した映像を1080pに変換して出力することができます。

## HDMI 出力状態

現在のHDMI出力端子の出力状態を確認できます。

## フォーカス距離単位

マニュアルフォーカスでピント合わせを行うと、画面に被写体までの距離が出ます。この距離表示の単位を選びます。

## 「*デ*モモード <sup>`</sup>

機能紹介 (デモモード)の映像を画面に表示します。

- コンパクトパワーアダプター使用時に、カードが入っていない状態で 約5分経過するとデモモードとなり、機能紹介が始まります。デモ モードにしない場合は、「切」に設定します。
- なんらかの操作をするとデモモードは終了します。

## Firmware


ビデオカメラの、現在のバージョンを確認できます。

通常は灰色で表示されます。

## 画面の見かた

撮影中や再生中に表示される情報です。■内の数字は参照ページです。


## ■ 撮影のときの画面

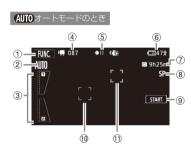




- ① FUNC.メニュー 248
- ② こだわりオート 44
- ③ ズームボタン 49
- ④撮影シーン数/ 撮影時間(時:分:秒)
- ⑤ 撮影状況 271
- ⑥ バッテリー残量の目安 271
- ⑦ 撮影可能時間 271
- ⑧ 録画モード 77
- 9 START/STOPボタン 42
- ① 顔検出枠 1117
- ① タッチ追尾枠 119
- (12) 111 ボタン 86
- (3) 標準撮影時間(秒) 85
- (4) シナリオシーン (85)

#### **M**マニュアルモードのとき

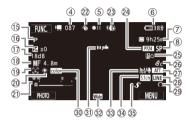


## CINEMAシネマモードのとき

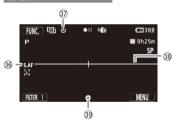

- (15) 撮影モード (80)
- 16 露出 126
- ① AGCリミット 128
- 18フォーカス 129
- ⑨ フェイスキャッチ&追尾 117
- ② ホワイトバランス 133
- ② レベルメーター 139
- 22 プレREC 1115
- 23 手ブレ補正 113
- ② フレームレート 79
- ② フェーダー 121
- 26 ピクチャー設定 136
- ② マイクアッテネーター 257
- 28 外部音源入力 144
- 29 ヘッドホン 146
- 30 x.v.Color 261
- ③ リモコンセンサー 264
- 32 コンバージョンレンズ 256
- 33 ウィンドカット 256
- ③ サラウンドマイク 149
- 35 ミニアドバンストシュー 148
- 36 ハイスピードAF **255**
- ③ セルフタイマー 137
- 38 マーカー 256
- (39 ピント・露出の固定 状態 (43)

## ■ 再生のときの画面

## 動画のとき (操作ボタン表示時



## 静止画のとき(操作ボタン表示時)



- @ 操作ボタン (動画) 55
- 4) 再生状況 271
- 42 外部音源入力 106
- 43 Eye-Fi 201
- 44 再生時間(時:分:秒)
- 49 再生シーン番号
- ④ データコード 258
- ④ 操作ボタン (静止画) 165
- 48表示枚数/全枚数
- 49 静止画番号 261

## ⑤ 撮影状況/40 再生状況

●:撮影(録画)●II:撮影一時停止▶: 再生II: 再生一時停止▶: 早送り◄! 早戻し◄【/】> : 逆スロー再牛/スロー再牛

**◀Ⅲ/Ⅲ▶**:コマ戻し/コマ送り

⑥ バッテリー残量の目安

## (m) + (m) + (m) + (m) + (m)

バッテリーの残量の目安をマークで、撮影または再生可能な時間を分で表示します。 か赤く表示されたら、バッテリーが消耗しています。 充電したバッテリーと交換してください。 本機やバッテリーの状態によっては、実際のバッテリー残量と表示内容が一致しない場合があります。

## ⑦ 撮影可能時間

メモリーに空きがなくなると、「 $\blacksquare$ END」、「 $\blacksquare$ END」または「 $\blacksquare$ END」が赤くが点灯し、停止します。

# 主な仕様

<b>iVIS HF M41</b>	/ iVIS HF M43 システム
内蔵メモリー/カード記録	動画: AVCHD規格 映像圧縮方法:MPEG4-AVC/H.264 音声圧縮方法:Dolby Digital 2ch、Dolby Digital 5.1ch*1 静止画:DCF準拠、Exif Ver2.2準拠 静止画圧縮方法:JPEG
信号方式	1080/60i方式* <sup>2</sup>
記録メモリー	内蔵メモリー (容量 (IEMMS): 64 GB / (IEMMS): 32 GB)、 SD/SDHC/SDXCメモリーカード
録画/再生時間 の目安(口78)	(MXP、KP、KP、KP、LP): 5時間55分、8時間20分、11時間30分、 19時間10分、24時間30分 (MXP、KP、KP、KP、KP): 2時間55分、4時間10分、5時間45分、 9時間35分、12時間15分 16 GBメモリーカード(MXP、KP、XP、XP、SP、LP): 1時間25分、2時間5分、2時間5分、4時間50分、 4時間45分、6時間5分、6時間5分、
撮像素子	1/3型CMOS、総画素数 約237万画素 有効画素 動画/静止画:約207万画素
液晶画面	3型TFTワイドカラー液晶 (約23万ドット)、タッチパネル
ビュー ファインダー	0.24型ワイドカラー液晶(約26万ドット相当)
マイク	ステレオエレクトレットコンデンサーマイク、指向性切り換え可
レンズ	f=6.1-61mm F=1.8-3.0 光学10倍ズーム 虹彩絞り 35 mmフィルム換算時の焦点距離 動画/静止画:約43.6-436 mm

<sup>\*1</sup> サラウンドマイクロホンSM-V1(別売)使用時。

<sup>\*2</sup> メニューの「フレームレート」を「PF24」または「PF30」に設定しているときは、60iに変換して記録します。

レンズ構成	9群11枚、非球面レンズ1枚 (2面)使用
焦点調整	ITL自動焦点 (TTL+外部測距:ハイスピードAF選択時)、 マニュアル調整可
フィルター径	43 mm
最短撮影距離	ワイド端1 cm、ズーム全域1 m テレマクロ設定のとき:テレ端 約40 cm
ホワイトバランス	オート、太陽光、日陰、くもり、電球、蛍光灯、蛍光灯H、 セット(白取り込み)
最低被写体照度	0.1ルクス(ローライト (シーンモード)、シャッタースピード1/2 秒時) 1.5ルクス(P(プログラムAE)モード (オートスローシャッターオン)、シャッタースピード1/30秒時)
推奨被写体照度	100ルクス以上
手ブレ補正機能	光学式
動画サイズ	MXP/FXP: 1920×1080 XP+/SP/LP: 1440×1080
静止画サイズ	1920×1080

入・出力端子	
映像/音声出力端子 (AV OUT端子)	Φ3.5 mmステレオミニジャック、1 Vp-p/75 Ω -10 dBv(47 kΩ負荷時)/3 kΩ以下
USB端子	mini-B、USB2.0 Hi-Speed
コンポーネント出力端子 (COMPONENT OUT端子)	Y:1 Vp-p, 75 Ω Pb/Pr:±350 mV, 75 Ω D3(1080i)対応、出力のみ、特殊D端子
HDMI OUT端子	HDMIミニコネクター、出力のみ、CEC対応、x.v.Color対応
ヘッドホン端子	Φ3.5 mmステレオミニジャック (AV OUT端子兼用)
外部マイク入力端子	Φ3.5 mmステレオミニジャック、-57 dBV(600 Ωマイク使用時) / 5 kΩ以上

電源その他	
電源電圧	DC7.4 V(バッテリーパック)、DC8.4 V(DC IN)
消費電力 (内蔵メモリー、 SPモード、AF合焦時)	液晶画面のみ使用時: 約2.9 W(明るさ標準) ビューファインダーのみ使用時: 約2.8 W
動作温度	約0℃~+40℃
外形寸法 (幅×高さ×奥行き)	約74×71×137 mm(グリップベルトを含ます)
撮影時総質量	約420 g (バッテリーパックBP-808D、SDメモリーカード、 グリップベルト含む)
本体質量	約360 g (グリップベルトを含まず)

水中/水上モードの制	限事項
使用できない機能	フェイスキャッチ&追尾 (水中のみ)、ハイスピードAF、 オートスローシャッター、手動マイクレベル調整、 マイクアッテネーター
水中/水上モード 専用の設定になる機能	ホワイトバランス、ピクチャー設定
ズームスピード	「可変速」に設定したとき:スピード3より速い固定速
最短撮影距離 (ウォーター ブルーフケースの ガラス前面から)	水中で撮影時: ワイド (広角) 側 約5 cm、 テレ (望遠) 側 約75 cm 空気中で撮影時: ワイド (広角) 側 約5 cm、 テレ (望遠) 側 約1 m

コンパクトパワーアタ	ヺプター CA-570
電源	AC 100 V−240 V、50 ∕ 60 Hz
出力/消費電力	公称DC8.4 V、1.5 A/29 VA(100 V)~39 VA(240 V)
使用温度	約0℃~+40℃
外形寸法 (幅×高さ×奥行き)	約52×29×90 mm
本体質量	約135 g

バッテリー BP-8	08D
使用電池	リチウムイオン (インテリジェントリチウムイオンバッテリー)
使用温度	約0℃~+40℃
公称電圧	DC7.4 V
公称容量	890 mAh
定格 (最小)容量	6.3 Wh / 850 mAh
外形寸法 (幅×高さ×奥行き)	約30.7×23.3×40.2 mm
質量	約46g

## バッテリーの使用時間の目安

付属のバッテリー BP-808Dと別売のBP-819D / BP-827Dをフル充電したときの使用時間の目安は、次のとおりです。

## 内蔵メモリーに記録時

録画モード	使用時間	使用画面	BP-808D	BP-819D	BP-827D
	連続撮影時間	液晶画面	2時間00分	4時間00分	6時間15分
		ビューファインダー	2時間00分	4時間10分	6時間20分
MXP	実撮影時間	液晶画面	1時間15分	2時間30分	3時間50分
	天旗彩时间	ビューファインダー	1時間20分	2時間40分	4時間00分
	再生時間	液晶画面	3時間05分	6時間15分	9時間35分
	連続撮影時間	液晶画面	2時間00分	4時間05分	6時間15分
	建和版影时间	ビューファインダー	2時間05分	4時間10分	6時間20分
FXP	実撮影時間	液晶画面	1時間15分	2時間30分	3時間55分
	夫掫影时间	ビューファインダー	1時間20分	2時間40分	4時間00分
	再生時間	液晶画面	3時間10分	6時間20分	9時間40分
	連続撮影時間	液晶画面	2時間05分	4時間15分	6時間25分
		ビューファインダー	2時間05分	4時間20分	6時間30分
XP+	実撮影時間	液晶画面	1時間20分	2時間40分	4時間00分
	大阪が内凹	ビューファインダー	1時間20分	2時間45分	4時間15分
	再生時間	液晶画面	3時間10分	6時間25分	9時間55分
	連続撮影時間	液晶画面	2時間05分	4時間15分	6時間25分
SP	建机钢炉时间	ビューファインダー	2時間05分	4時間20分	6時間35分
	実撮影時間	液晶画面	1時間20分	2時間40分	4時間00分
	天飯影时间	ビューファインダー	1時間20分	2時間45分	4時間15分
	再生時間	液晶画面	3時間15分	6時間30分	10時間00分

録画モード	使用時間	使用画面	BP-808D	BP-819D	BP-827D
油	連続撮影時間	液晶画面	2時間05分	4時間15分	6時間25分
	建机版於时间	ビューファインダー	2時間05分	4時間20分	6時間35分
LP 実撮影時間	液晶画面	1時間20分	2時間40分	4時間05分	
	ビューファインダー	1時間20分	2時間45分	4時間15分	
	再生時間	液晶画面	3時間15分	6時間30分	10時間00分

## メモリーカードに記録時

録画モード	使用時間	使用画面	BP-808D	BP-819D	BP-827D
	連続撮影時間	液晶画面	1時間55分	3時間55分	6時間10分
		ビューファインダー	2時間00分	4時間10分	6時間15分
MXP	実撮影時間	液晶画面	1時間10分	2時間25分	3時間50分
	大阪が时间	ビューファインダー	1時間20分	2時間35分	4時間00分
	再生時間	液晶画面	3時間05分	6時間15分	9時間35分
	連続撮影時間	液晶画面	2時間00分	4時間00分	6時間15分
	建机钢炉时间	ビューファインダー	2時間00分	4時間10分	6時間20分
FXP	実撮影時間	液晶画面	1時間15分	2時間30分	3時間50分
		ビューファインダー	1時間20分	2時間40分	4時間00分
	再生時間	液晶画面	3時間05分	6時間15分	9時間40分
	連続撮影時間	液晶画面	2時間05分	4時間10分	6時間20分
XP+	建机俶影时间	ビューファインダー	2時間05分	4時間15分	6時間30分
	実撮影時間	液晶画面	1時間20分	2時間40分	4時間00分
	大阪が村间	ビューファインダー	1時間20分	2時間45分	4時間15分
	再生時間	液晶画面	3時間10分	6時間25分	9時間50分

録画モード	使用時間	使用画面	BP-808D	BP-819D	BP-827D
	\±4±49.97.0±89	液晶画面	2時間05分	4時間15分	6時間25分
	連続撮影時間	ビューファインダー	2時間05分	4時間20分	6時間35分
SP	実撮影時間	液晶画面	1時間20分	2時間40分	4時間00分
夫版於时间	天旗影时间	ビューファインダー	1時間20分	2時間45分	4時間15分
	再生時間	液晶画面	3時間15分	6時間30分	9時間55分
LP	連続撮影時間	液晶画面	2時間05分	4時間15分	6時間25分
		ピューファインダー	2時間05分	4時間20分	6時間35分
	実撮影時間	液晶画面	1時間20分	2時間40分	4時間00分
		ピューファインダー	1時間20分	2時間45分	4時間15分
	再生時間	液晶画面	3時間15分	6時間30分	10時間00分

<sup>\*</sup> 実撮影時間とは撮影、撮影一時停止、電源の入/切、ズームなどの操作を 繰り返したときの撮影時間です。

**バッテリーは予定撮影時間の2~3倍分をご用意ください** ビデオカメラの消費電力はズームなどの操作によって変化します。そのため、上記の使用時間より短くなることがあります。

<sup>\*</sup>液晶画面を明るくしていると、バッテリー使用時間が少し短くなることがあります。

<sup>\*</sup>低温下で使用すると、使用時間が短くなります。

## 音楽ファイルについて

本機でビデオスナップなどに使う音楽は以下の形式です。

サンプリング周波数:48kHz

音声形式: リニアPCM 量子化ビット数: 16bit

チャンネル数:2 再生時間:1秒以上 データ形式:WAV

フォトアプリケーション Ver.35 / 音楽データ / 画像ミックスデータディスク

└─ MUSIC

音楽ファイルはパソコンで見ると、以下のように保存されます。

## 内蔵メモリーのとき

CANON

MY\_MUSIC

MUSIC\_01~XX

## カードのとき



## 画像ミックスに使う画像ファイルについて

デコレーションの画像ミックスに使う画像は以下の形式です。

サイズ: 1920×1080

データ形式: ベースラインJPEG サンプリング比: 4:2:2または4:2:0

画像ファイルは、パソコンから以下の場所に保存します

## 内蔵メモリーのとき

CANON

MY\_PICT

MIX\_01~XX

## カードのとき



#### Full HD 1080について

Full HD 1080とは垂直画素 (走査線) 数1080画素 (本) のHD (High Definition) 映像に対応している キヤノン製ビデオカメラを示しています。

**FULL HD** 1080

iVIS HF M41 / iVIS HF M43は、DCFに準拠しています。DCFは、(社)電子情報技術産業協会 (JEITA)で主として、デジタルカメラ等の画像ファイル等を、関連機器間で簡便に利用しあえる環境を整えることを目的に標準化された規格「Design rule for Camera File system」の略称です。

iVIS HF M41 / iVIS HF M43は、Exif 2.2 (愛称「Exif Print」)に対応しています。ExifPrintは、ビデオカメラとプリンターの連携を強化した規格です。ExifPrint対応のプリンターで印刷することで、撮影時のカメラ情報を生かし、それを最適化して、よりきれいな印刷出力が得られます。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。本書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

# さくいん

	記録メモリー	36
ア行	クイックスタート	51
アップロード192	グリップベルト	23
あとからフォト158	クロマキー	
アフターサービス290	結露	
安全上のご注意229	故障かな?	206
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	コピー:静止画	
インデックス画面を切り換える59	動画	
ウィンドカット256		
打上げ花火(シーンモード)81	サ行	_
液晶画面27		
エリア244	サイズ(静止画)	47
オートスローシャッター255	再生する:静止画	164
ましらせ音264	動画	54
お手入れ242	作品	60
音楽ファイル279	撮影時間	42
音声ミックス144	撮影する:静止画	42
音量:再生時56	動画	42、72
撮影時	撮影モード	80、123
	サマータイム	244
力行	サラウンドマイクATT	257
刀行	サラウンドマイクロホン	149
カードを入れる32	三脚	236
海外で使う243	シーン	43
外部音源入力106	シーンを消去する	61
画質77	シーンを分割する	161
画像ファイル280	自動逆光補正	127
画像ミックス96	自動分割	195
カメラデータ156	シネマモード	88
画面の見かた268	シネマルックフィルター	88
ギャラリー100	しぼり	123
記録先を選ぶ36	シャッタースピード	123

充電20	手ブレ補正11
消去する:静止画167	テレビタイプ258
: 動画61	テレビで見る67
初期化する38	ドラッグ(操作)30
ショルダーストラップ26	取り扱い上のご注意235
シリアル番号(機番)17	
水上 (シーンモード)81	八行
水中 (シーンモード)81	
水中/水上モードの制限事項274	ハイスピードAF255
ズーム48	パソコンに保存:静止画183
ズームスピード50	: 動画18
スタイラスペン24	バックアップ18
スタンバイ51	バッテリーの残量表示22、42
ストラップ26	バッテリーの使用時間(目安)…276
スノー(シーンモード)81	パワーセーブ265
スポーツ(シーンモード)81	ビーチ(シーンモード)8
スポットライト(シーンモード)…81	ピクチャー設定136
スライドショー169	日付·時刻3
静止画番号261	ビデオスナップ90
セルフタイマー137	ビューファインダー27
C/0001 (13/	フェイスキャッチ&追尾11
-/-	フェーダー12
タ行	フォーカスアシスト25!
タイムライン154	フォーカス(ピント合わせ)129
ダウンコンバート193	プレREC115
タッチ(操作)30	フレームレート79
タッチ追尾119	ヘッドホン146
タッチパネル30	ポートレート(シーンモード)8
ディスクを作る:ハイビジョン画質187	ホワイトバランス13
: 標準画質188	
データコード258	
デコレーション91	

マ行	そのほか
マーカー256	3Dビュー58
マイク149	60i79
マイクアッテネーター257	AGCリミット128
マイクレベル139	AVCHD規格13
マニュアルモード72	Av (絞り優先AE)123
ミックスバランス145	BGM104
ミニアドバンストシュー148	BGMバランス 56、105
未分類100	COMPONENT OUT端子69
メッセージ218	DISP. (ディスプレイ) ボタン 27、156
メニュー一覧253	Eye-Fi通信203
メニューを設定する75	FUNC./編集メニュー248
モードスイッチ42	HDMI 1080p出力267
	HDMI OUT端子68
ヤ行	HDMI機器制御(HDMI CEC)266
	HD→SD変換193
夜景 (シーンモード)81	ID-1方式71
夕焼け(シーンモード)81	MIC(マイク)端子 106、150
	PF24/PF3079
ラ行	POWERED IS (パワードIS) ボタン…114
リモコン18、23	P (プログラムAE)123
リレー記録37	SD/SDHC/SDXCメモリーカード32
レーティング: 再生レーティング 100	SD動画193
: 設定 43、102	Tv(シャッター優先AE)123
レベルメーター139	USB端子182
ローライト(シーンモード)81	VIDEO SNAP(ビデオスナップ)ボタン…90
録画チェック	WEB(ウェブ)ボタン193
録画モード77	x.v.Color261
露出	೧(ヘッドホン)端子146
ワイヤレスマイクロホン150	

Mei	mo										

Me	mo										

Mei	mo										

Mei	mo										

#### 商標について

- SD、SDHC、SDXCロゴはSD-3C, LLCの商標です。
- Microsoft、Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Macintosh、Mac OSは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。
- 「x.v.Color」および「x.v.Color」口ゴは商標です。
- HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。
- "AVCHD" および "AVCHD" ロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。
- DCFロゴマークは、(社)電子情報技術産業協会 (JEITA)の「Design rule for Camera File system」の規格を表す団体商標です。
- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されて います。Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラ トリーズの商標です。



- YouTubeはGoogle Inc.の商標です。
- その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

本機器は、MicrosoftからライセンスされたexFAT技術を搭載しています。

## MPEG-2使用許諾について

個人使用目的以外で、MPEG-2規格に適合した本機を、パッケージメディア用に 映像情報をエンコードするために使用する場合、MPEG-2 PATENT PORTFOLIOの特 許使用許諾を取得する必要があります。この特許使用許諾はMPEG LA, L.L.C., (250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206 USA)から取得可能です。

## MPEG-4使用許諾について

This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

## 保証書とアフターサービス

本機の保証は日本国内を対象としています。万一、海外で故障した場合の現地でのアフターサービスはご容赦ください。

## 保証書

本体には保証書が添付されています。必要事項が記入されていることをお確かめのうえ、大切に保管してください。

## アフターサービス

#### 製品の保証について

- ●使用説明書、本体注意ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間中に本製品が万一故障した場合は、本保証書を製品に添付のうえ弊社修理受付窓口、またはお買い上げ店までご持参あるいはお送りいただければ、無料で修理いたします。この場合の交通費、送料および諸掛かりはお客様のご負担となります。また、お買い上げ店と弊社間の運賃諸掛りにつきましても、一部ご負担いただく場合があります。
- 保証期間内でも保証の対象にならない場合もあります。詳しくは保証書に記載されている保証内容をご覧ください。
- 保証期間はお買い上げ日より1年間です。
- 保証期間経過後の修理は有料となります。
- ◆製品の故障または本製品の使用によって生じた直接、間接の損害および付随的 損害(録画再生に要した諸費用および録画再生による得べかりし利益の喪失、記録されたデータが正常に保存・読み出しができないことによって発生した損害等) については、弊社ではその責任を負いかねますのでご了承願います。

## 修理を依頼されるときは

故障内容を明確にご指示ください。また、修理品を送付される場合は、十分な梱 包でお送りください。

## アフターサービス期間について

 ビデオカメラのアフターサービス期間は、製造打ち切り後8年です。なお、弊社の 判断により保守サービスとして同一機種または同程度の仕様製品への本体交換を 実施させていただく場合があります。その場合、旧製品でご使用の消耗品や付属 品をご使用いただけないことや、対応OSが変更になることがあります。

## 修理料金について

- 故障した製品を正常に修復するための技術料と修理に使用する部品代との合計金額からなります。
- 窓口で現品を拝見させていただいてから概算をお知らせいたします。なお、お電話での修理見積依頼につきましては、おおよその仮見積になりますので、その旨ご承知おきください。

## 修理について

## ■ 修理に出すまえに

- 修理によっては、内蔵メモリーの初期化・ 交換をすることがあり、その場合、記録デー タはすべて消去されます。修理の前に必ず データをバックアップしてください。なお、 修理によってデータが消去された場合の補 僧についてはご容赦ください。
- 修理の際、不具合症状の再現・確認のために、 必要最小限の範囲でメモリー内のデータを確認 させていただくことがあります。ただし、デー タを弊社が複製・保存することはありません。



## ■ 修理のお問い合わせは

カメラ修理受付センター

## 050-555-99077(全国共通)

平日: 土曜日 9:00~18:00

日曜日、祝日、年末年始、弊社休業日はお休みさせていただきます。

電話番号はよくご確認の上、おかけ間違いのないようにお願いいたします。

上記電話番号をご利用になれない場合は、 043-211-9316をご利用ください。

- 購入年月日、型名「iVIS HF M41」または「iVIS HF M43」、故障内容を明確にお伝えください。不具合内容を確認の上、修理方法をご案内いたします。
- 修理を承る窓口(サービスセンター、修理センター)をご案内いたします。
- 修理品の引き渡し方法(宅配便発送/弊社によるお引き取り)やお届けについてご案内いたします。

## ビデオカメラの使いかた フォトアプリケーションの使いかた

キヤノン お客様相談センター

## 050-555-90003(全国共通)

平日 9:00~20:00/土日祝日\* 10:00~17:00 \*1月1日~1月3日を除く

※上記番号をご利用になれない場合は、 043-211-9394をご利用ください。



株式会社ピクセラ ユーザーサポートセンター

## <u>තර</u> 0120-727-231

10:00~18:00(年末年始、祝日を除く)

※携帯電話・PHSをお使いの場合やフリー ダイヤルをご利用になれない場合は、 06-6633-2990 (FAX 06-6633-2992)を ご利用ください。



## デジタルビデオカメラホームページ

最新の情報が掲載されておりますので、ぜひお立ち寄りください。

- デジタルビデオカメラ製品情報 http://canon.jp/ivis
- キヤノン サポートページ http://canon.jp/support
- CANON iMAGE GATEWAY http://www.imagegateway.net/



## Canon

キヤノン株式会社/キヤノンマーケティングジャパン株式会社 〒108-8011 東京都港区港南2-16-6



リチウムイオ ン電池のリサ イクルにご協 力ください。

本書の内容は2011年01月現在です。製品の仕様および外観は予告なく変更することがあります。